

# AJ-84-2

Kétrelés közepes hatótávolságú távirányító adó-vevő szett

## Kép



## Leírás

Az AJ-84-2 egy két csatornás, közepes hatótávolságú távirányító adó-vevő szett. A szett akár 50 méter távolságból is képes akár működni nyílt terepen, ugrókódos szuperheterodin kódolásának köszönhetően biztonságos, zavarokkal teli környezetben is megbízható. A vevő egység zárt műanyag burkolattal merev antennával rendelkezik.

## Tulajdonságok


- Kód típusa: Ugrókód(szuperheterodin)
- Működési módok: Monostabil, bistabil
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO)
- Kivitel: Műanyag
- Opcionális kiegészítő: AJ-84-C2, AJ-84-C4, AJ-84-SM2-gd
- Méret: 123x70x37 mm

## Specifikáció

- Tápfeszültség: 12-24V AC/DC
- Áramfelvétel: <40 mA (12V DC esetén)
- Memóriakapacitás: 280 távirányító
- Működési távolság: 50m (nyílt terepen)
- Működési frekvencia: 433,92MHz
- Hőmérséklet tűrés: -40°C~+65°C
- Méret: 70 mm x 122 mm x 38 mm
- Súly: 90g

## Bekötés

Amennyiben leszedi az eszköz burkolatát megtalálja a távirányító paneljét. Ezen a relé felett található egy 6 lábás sorkapcsot.

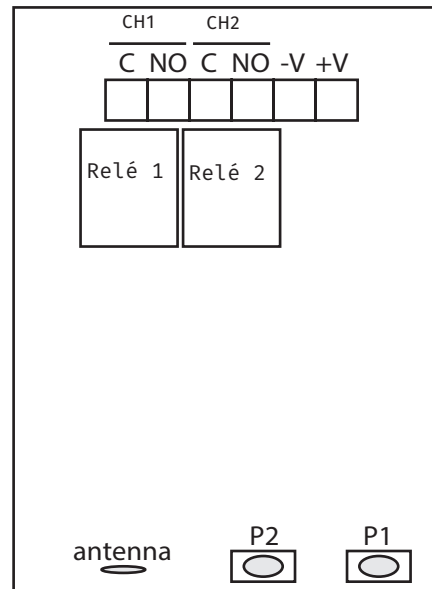

Jobból az első kettő a tápbemenet csatlakozói. A jobb oldaliba a +12-24 V-ot a bal oldaliba a GND-t kell kötni DC tápfeszültség esetén. A CH1 sorkapocs NO és COM lábai az egyes relé kimeneti csatlakozói, a CH2 pedig a második relé kimenete.

## Programozás

### Távirányító hozzáadása:

Kösse be a vevőegységet a tápfeszültségre. A panelen két gombot talál, jeladókat hozzáadni a P1 gomb segítségével tud.

### 1-es csatorna (relé) regisztrálása (impulzus módban):

Nyomja meg a **P1** gombot **egyszer**, ekkor a piros LED elkezd világítani, majd kis idő múlva egyet villan. Nyomja meg a felprogramozni kívánt jeladó gombját hosszan, míg a relé nem kapcsol. Ekkor ezzel a felprogramozott gombbal tudja impulzus módban működtetni a vevőegységet.

### 2-es csatorna (relé) iregisztrálása (impulzus módban):

A második reléhez való regisztrációhoz a **P1** gombot nyomja le **kétszer** egymás után. Ekkor kis idő múlva a LED kétszer villan fel, ez után nyomja le hosszan a regisztrálni kívánt jeladó gombját.

### 1-es csatorna (relé) átváltása bistabil módba:

Bistabil módhoz a **P1** gombot egymás után **háromszor** kell megnyomni. Ekkor szintén egy kis idő múlva a LED háromszor villan fel. Nyomja meg ismét a jeladó gombját hosszan. Ekkor ezzel a gombbal először nyitni, majd zárni tudja a relét.

### 2-es csatorna (relé) átváltása bistabil módba:

A második relé bistabil módba váltásához a **P1** gombot egymás után **négyszer** kell megnyomni. Ekkor szintén egy kis idő múlva a LED négyszer villan fel. Nyomja meg ismét a jeladó gombját hosszan.

### Távirányító törlése:

A másik (P2) gomb segítségével tudja törölni a jeladókat csoportosan, vagy egyesével. Nyomja le 1-2 másodpercig a P2 gombot, ez után a piros LED elkezd világítani. Nyomja le a törölni kívánt jeladó gombját hosszan. Ez után ez a jeladó törölve lesz.

Csoportos törléshez nyomja le hosszan a P2 gombot 10 másodpercig. Ez után a piros LED felvillan, engedje el a gombot. Törölve lett az összes jeladó a vevőegység memóriájából.

## Üzem módok közötti váltás

P1 gomb lenyomásának száma	CH1		CH2	
	Monostabil	Bistabil	Monostabil	Bistabil
	üzemmód		üzemmód	
1	✓			
2			✓	
3		✓		
4				✓