



HIKVISION

HIKVISION 2. GENERÁCIÓS IP ÉS 2 VEZETÉKES KAPUTELEFON

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

V.1.2

Tartalom

1. Kültéri készülék használata.....	3
1.1. Lakó hívása.....	3
1.1.1. Hívja a rezidenseket a főmodulon vagy a névtábla modulon keresztül	3
1.1.2. Lakó hívása a billentyűzetmodulon keresztül.....	3
1.1.3. Hívja a Lakókat a kijelzőmodulon keresztül.....	3
1.1.4. Hívja a lakókat az érintőkijelző modulon keresztül	4
1.2. Ajtó nyitása	5
1.2.1. Kártya vagy proxy (tag) használata nyitáshoz	5
1.2.2. Ajtó nyitása jelszóval	5
2. Beltéri készülék használata.....	6
2.1. Kapcsolat hozzáadása.....	6
2.2. Lakó hívása.....	6
2.3. Beltéri készülék/beltéri mellékállomás hívása.....	7
2.4. Hívás fogadása	7
2.5. Hívásnapló megtekintése	8
2.6. Élőkép.....	9
2.7. Élesítés/hatástalanítás	9
2.7.1. Élesítés	10
2.7.2. Hatástalanítás.....	10
2.7.3. Élesítési állapot Beállítás	11
2.8. Információ menedzsment	12
3. Mobil applikáció – Hik-Connect.....	14
4. Karbantartás.....	15

1. KÜLTÉRI KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1.1. LAKÓ HÍVÁSA

1.1.1. HÍVJA A REZIDENSEKET A FŐMODULON VAGY A NÉVTÁBLA MODULON KERESZTÜL

Nyomja meg a főegységen vagy a névtábla egységen a hívás gombot.



1.1.2. LAKÓ HÍVÁSA A BILLENTYŰZETMODULON KERESZTÜL


Írja be a szobaszámot a billentyűzetmodulon, és nyomja meg a # gombot a hívás indításához.

Megjegyzés

A billentyűzetmodulon keresztül megnyomhatja a * billentyűt a letételhez.

1.1.3. HÍVJA A LAKÓKAT A KIJELEZŐMODULON KERESZTÜL

Nyomja meg a  gombot a kijelzőmodulon a kapcsolati listába való belépéshez.

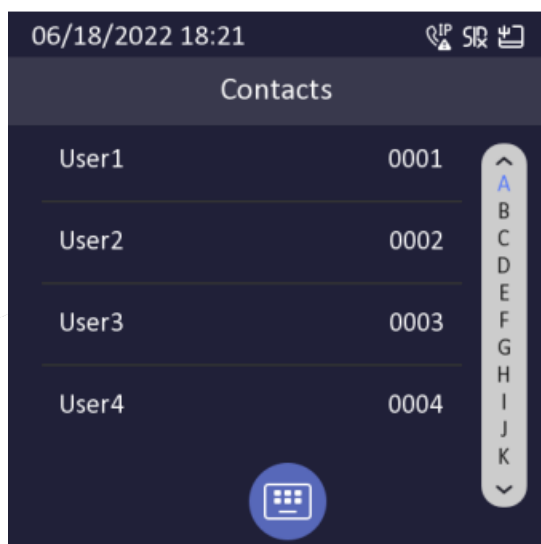

Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a ^/∨ gombot egy kapcsolat kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot a híváshoz.


Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a ^ vagy ∨ gombot az oldal gyorsabb felfelé vagy lefelé görgetéséhez.
- A kijelzőmodulon keresztül nyomja meg a Vissza gombot, hogy letegye a készüléket.

1.1.4. HÍVJA A LAKÓKAT AZ ÉRINTŐKIJELZŐ MODULON KERESZTÜL

A lakókat kétféleképpen hívhatja. Ezek a következők:

- ☐ Az érintőkijelzős modul főoldalán érintse meg a  gombot és adja meg a számot híváshoz.

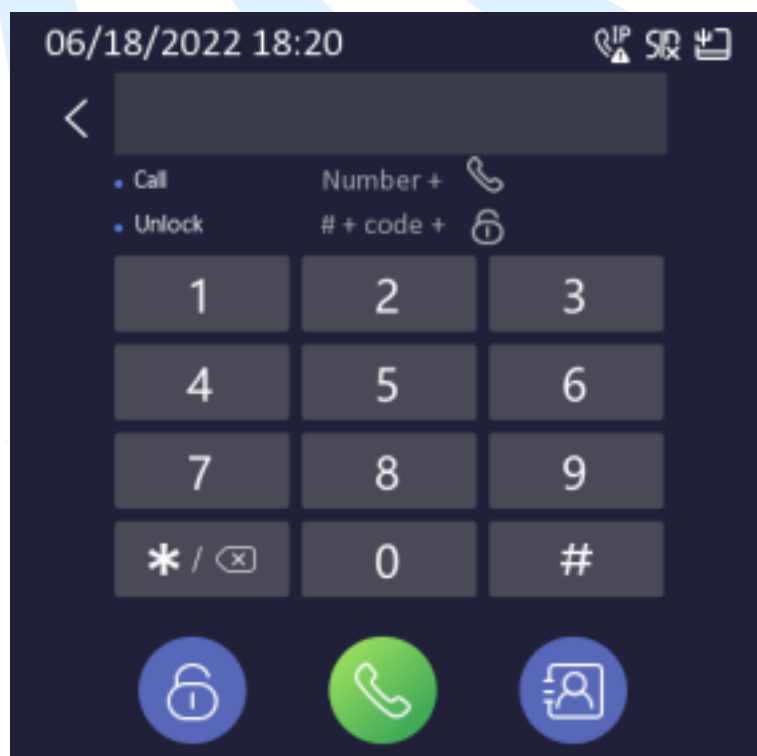

- ☐ Az érintőkijelzős modul főoldalán kattintson a  gombra egy kapcsolat kiválasztásához a listában a híváshoz.

1.2. AJTÓ NYITÁSA


1.2.1. KÁRTYA VAGY PROXY (TAG) HASZNÁLATA NYITÁSHOZ

Mutassa be a kártyát a kártyaolvasó modulon keresztül a kártyaolvasó területen vagy érintőkijelző modulon (kártyaolvasó funkcióval ellátott eszközön) keresztül az ajtó feloldásához.

1.2.2. AJTÓ NYITÁSA JELSZÓVAL

Az ajtót a jelszóval a billentyűzetmodulon keresztül történő megadásával lehet feloldani, vagy érintőkijelző modul segítségével.

Az érintőkijelzős modul főoldalán kattintson a  hívás/feloldás gombra a hívás/feloldás oldalon az ajtó nyitásához.

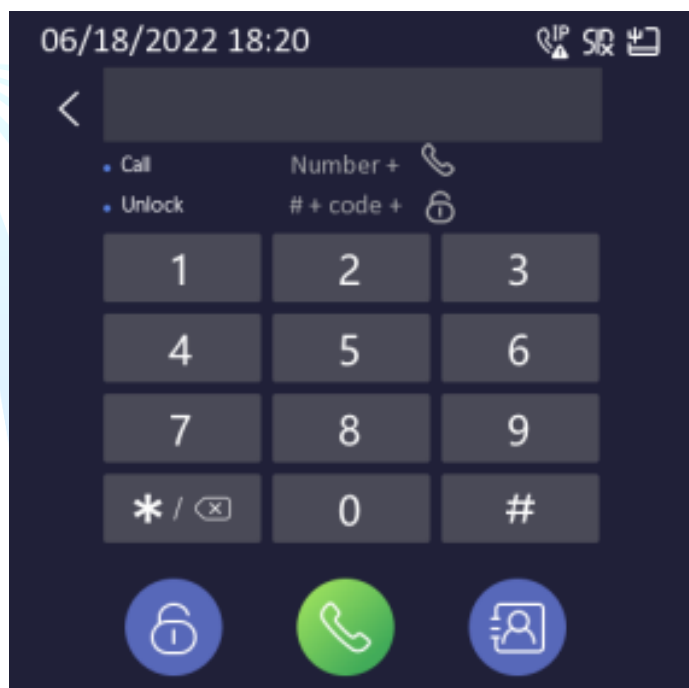

Négy jelszóformátumot támogat a készülék. Ezek a következők:


- **【#】** Nyilvános jelszó **【#】**
- **【#】** Jelszó **【#】**
- **【#】** Kényszerjelszó **【#】**

2. BELTÉRI KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

2.1. KAPCSOLAT HOZZÁADÁSA

Lépések

1. **Hívás megnyomása** →  belépés a névjegyzékbe.

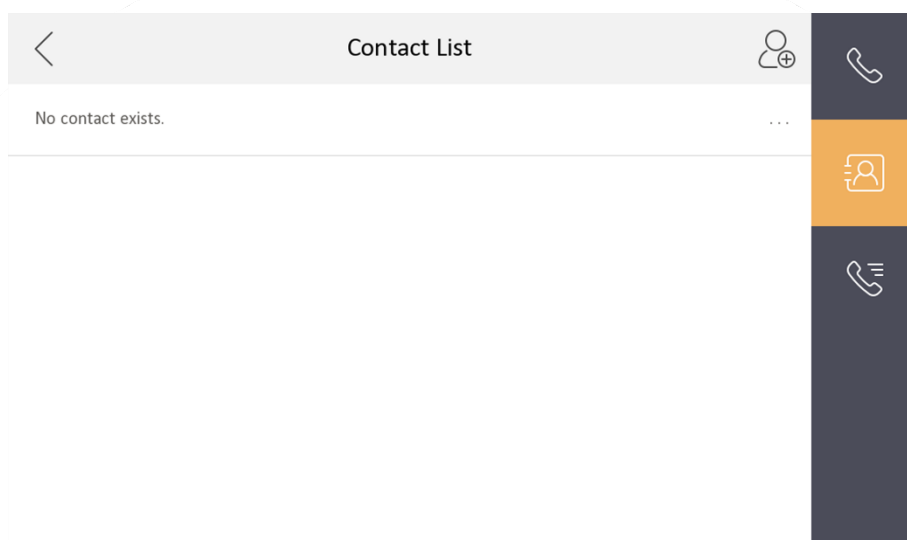

2. Koppintson az  ikonra, hogy felugorjon a kapcsolat hozzáadás ablak.

3. Adja meg a kontakt információkat.

- Ha privát SIP protokollt alkalmaz, adja meg a kontakt nevét és szobaszámát.
- Ha standard SIP protokollt alkalmaz, adja meg a kontakt nevét és a VOIP fiókjának a telefonszámát.

4. Nyomjon **OK**-t a beállítások mentéséhez.




Megjegyzés

Maximum 200 névjegyet lehet megadni.

2.2. LAKÓ HÍVÁSA

Lépések

1. **Hívás megnyomása** →  belép a lakói hívó oldalra.

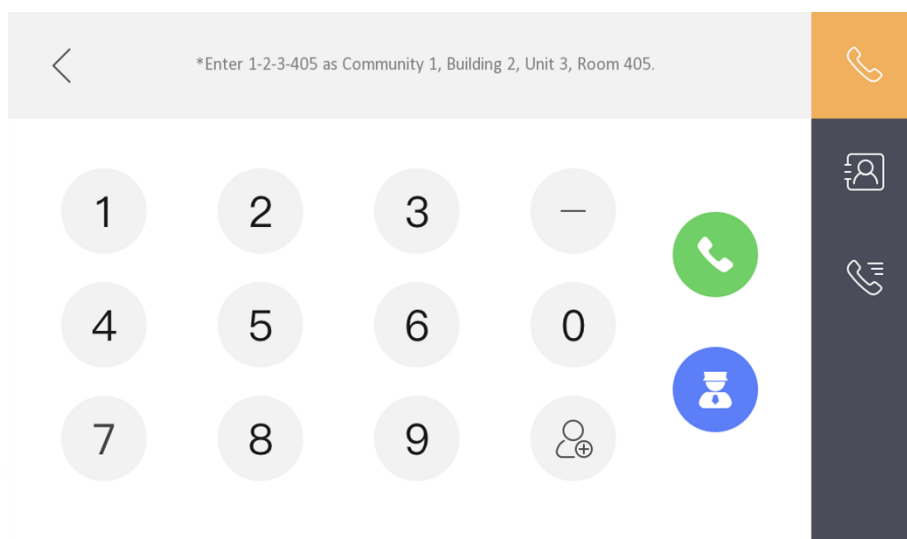

Ábra 1-2 Lakó hívása

2. Adja meg a hívószámot.

- Ha privát SIP protokollt alkalmaz, a hívószám ilyen formátumú legyen x-x-x-xxx. Például, ha a közösség hívószáma 1, az épületé 2, a lépcsőházáé 3, és a szobaszám 405, akkor 1-2-3-405.



Megjegyzés

A közösség száma elhagyható.

- Ha standard SIP protokollt használ, a hívószám azonos a VOIP fiók telefonszámával.

3. A Hívás gomb megnyomásával audiovizuális hívást indíthat.

2.3. Beltéri készülék/beltéri mellékállomás hívása


Ha otthonában beltéri állomást, vagy beltéri mellékállomás is van, mindkettővel hívhatja a másikat oda és vissza is.

Hívás indításához adja meg a **【0-beltéri mellék számát】** a beltéri egységen.

【0-0】 beírásával a beltéri mellékállomásról a beltéri állomást lehet felhívni.

2.4. Hívás fogadása


A beltéri készülék és a beltéri mellékállomás képes hívásokat fogadni kültéri ajtóállomástól, mesterállomástól és az iVMS-4200 klientsztől.

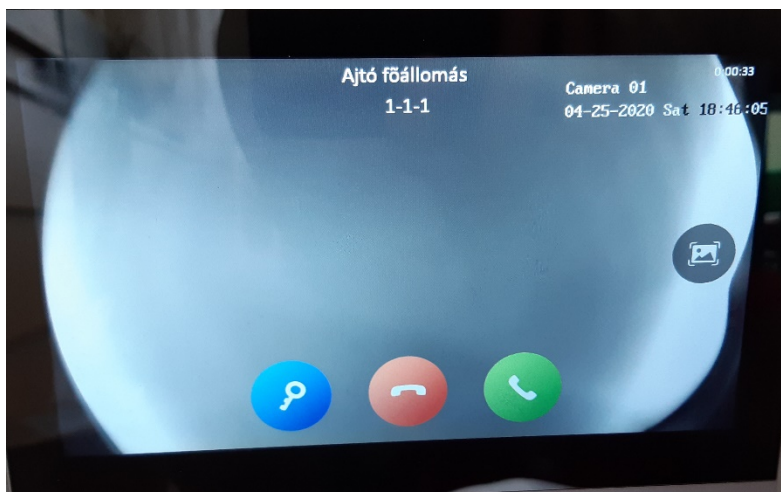

Hívási opciók:

- ☐ Kék ikon: Lehetőségünk van kinyitni a kaput/ajtót.
- ☐ Piros ikon: Hívás elutasítása
- ☐ Zöld ikon: Hívás fogadása
- ☐ Hardveres kulcs gomb: Lehetőségünk van kinyitni a kaput/ajtót a gomb megnyomásával.

Amennyiben volt nem fogadott hívásunk, azt jelzi a beltéri egység.

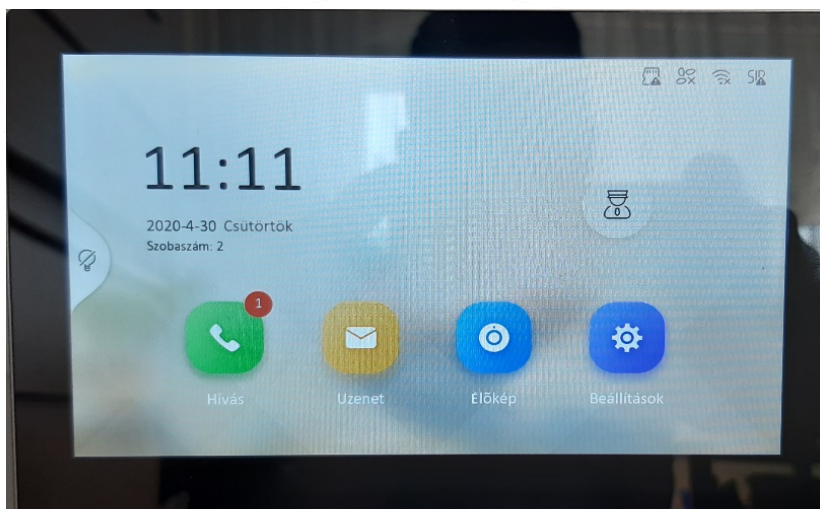


A beltéri mellékállomás csak kültéri egységtől és a mesterállomástól képes hívást fogadni.

2.5. Hívásnapló megtekintése

Lépések

1. **Hívás** gomb megnyomása →  belép a hívásnaplóba.

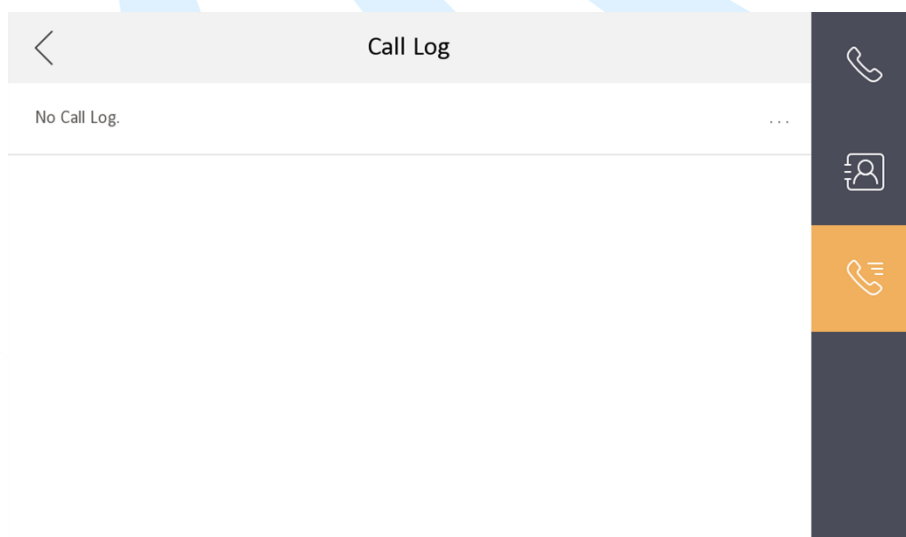

2. Ide kattintva vissza tudja hívni, akit szeretne.

Megjegyzés

- A beltéri mellékállomás nem támogatja ezt a funkciót.
- A beltéri készülék elmenti a híváslistát az ajtó állomástól, a külső ajtó állomástól, menedzsment központtól és más beltéri készülékektől.

- Tartsa nyomva a hívásnapló listában lévő egyik tételt, hogy megnyissa a kezelési menüt.
- Nyomja meg a **Törlés**-t a tételek törléséhez.
- Nyomja meg az **Összes törlés**-t az összes tételek törléséhez.

2.6. ÉLŐKÉP


Az élőkép oldalon megtekintheti a hozzáadott ajtóállomás és a hálózaton lévő kamera élőképét.

Lépések

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kamera vagy az ajtóállomás megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a beltéri készülék vagy a beltéri mellékállomás megfelelően van csatlakoztatva.

1. Kattintson az **Élőkép** gombra, hogy belépjen az élőkép oldalára.

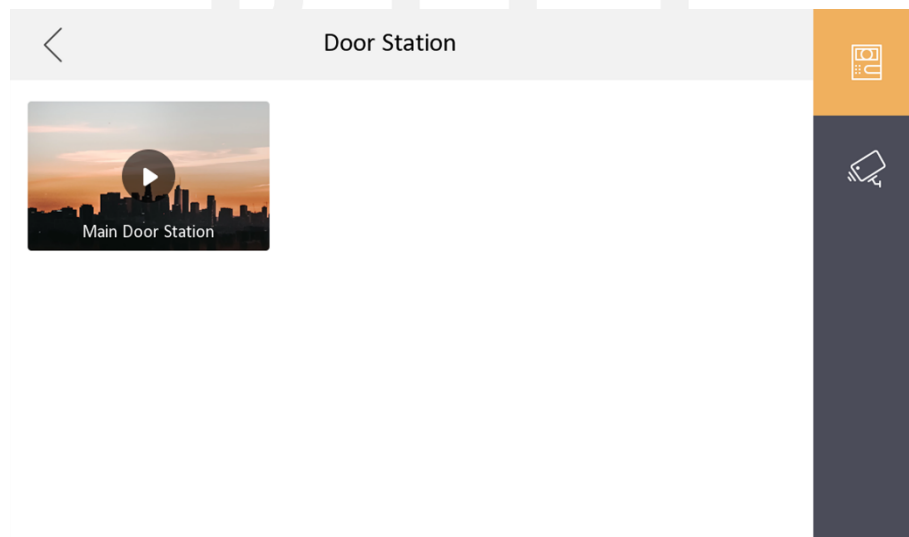

2. Nyomja meg a(z)  ikont az ajtóállomás élőképének a megtekintéséhez.

Megjegyzés

Ha az ajtóállomásról jön hívás akkor 2 nyitás gomb jelenik meg: Nyitás 1 és Nyitás 2. Ha a Nyitás 1-re kattint, akkor az épület ajtó fog kinyílni. De ha a Nyitás 2-re kattint akkor a kültéri ajtó állomás ajtaja fog nyitni.

3. Nyomja meg a(z)  ikont a hálózati kamerák élőképének a megtekintéséhez.

2.7. Élesítés/hatástalanítás

A beltéri készüléknek négy féle üzemmódja van: Otthon tartózkodás, Távolléti, Éjszakai és Egyéni. Élesítheti és hatástalaníthatja a szobáját bármelyik üzemmódban manuálisan. A kiválasztott üzemmód ki lesz jelezve a beltéri készülék kezdő oldalán.

2. Nyomja meg a(z)  ikont az ajtóállomás élőképének a megtekintéséhez.


Megjegyzés

Az alábbi beállítások és lehetőségek csak akkor működnek, ha a kaputelefont riasztóként is használja külső érzékelőkkel és konfigurálva lett. A kaputelefon rendszer nem tud kiváltani egy teljes értékű riasztórendszert, erre speciális riasztórendszert ajánlunk!

2.7.1. ÉLESÍTÉS

Lépések

1. Nyomja meg a(z)  ikont, hogy belépjen az Élesítés oldalra.

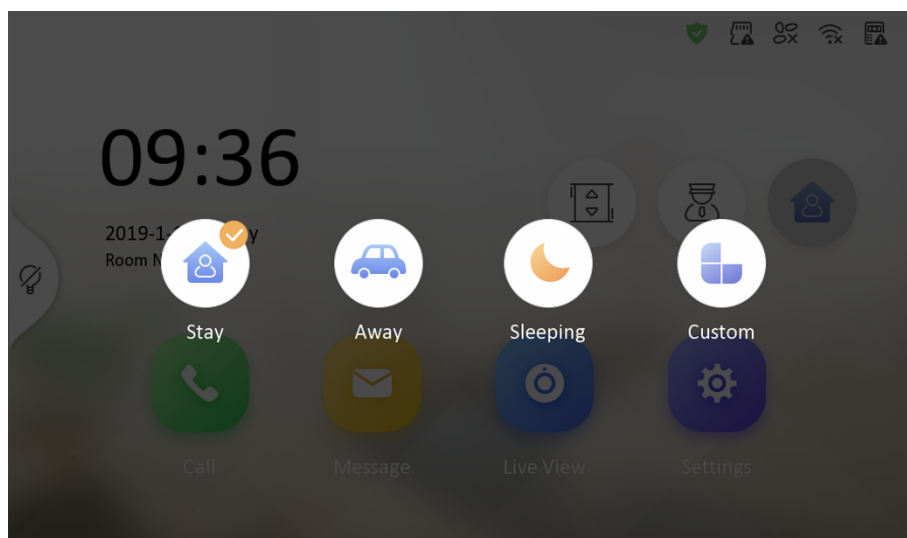

2. Válasszon az alábbiak közül: **Ott-tartózkodási, Távolléti, Éjszakai vagy Egyéni.**
3. Adja meg a beállított jelszót a séma váltáshoz.
4. Kattintson az **OK**-ra.


Megjegyzés

Kattinthat az alábbi ikonra  → **Élesítés egy nyomással**, hogy bekapcsolja.

2.7.2. HATÁSTALÁÍTÁS

Lépések

1. Kattintson  → **Kikapcsolás egy nyomással**, hogy kikapcsolja.

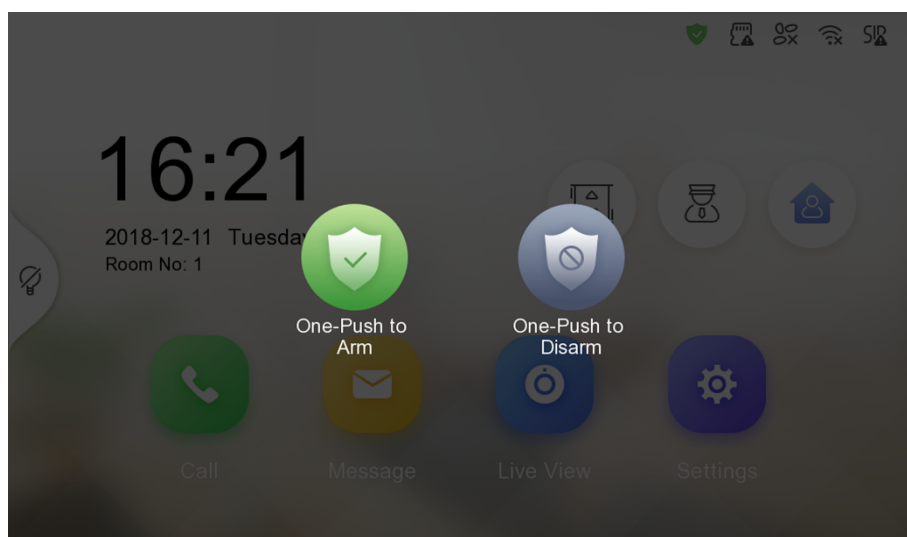

2. Írja be a jelszót.

3. Kattintson az **OK**-ra.

2.7.3. ÉLESÍTÉSI ÁLLAPOT BEÁLLÍTÁS

4 élesítési állapotot lehet konfigurálni: Maradás mód, Távollét mód, Alvás mód és Egyéni.

Mielőtt elkezdi

Kattintson a **Beállítások** →  → **Preferenciák** és engedélyezze a **Riasztások**-at.

Lépések




Megjegyzés

Az élesítés állapot oldala és a zónabeállítások oldala alapértelmezetten rejtve vannak. Először aktiválnia kell a riasztási funkciót.

1. Kattintson a **Beállítások** →  hogy belépjen az élesítési beállítások oldalra.

2. Kattintson a **Maradás, Távollét, Alvás** vagy **Egyéni**-re.

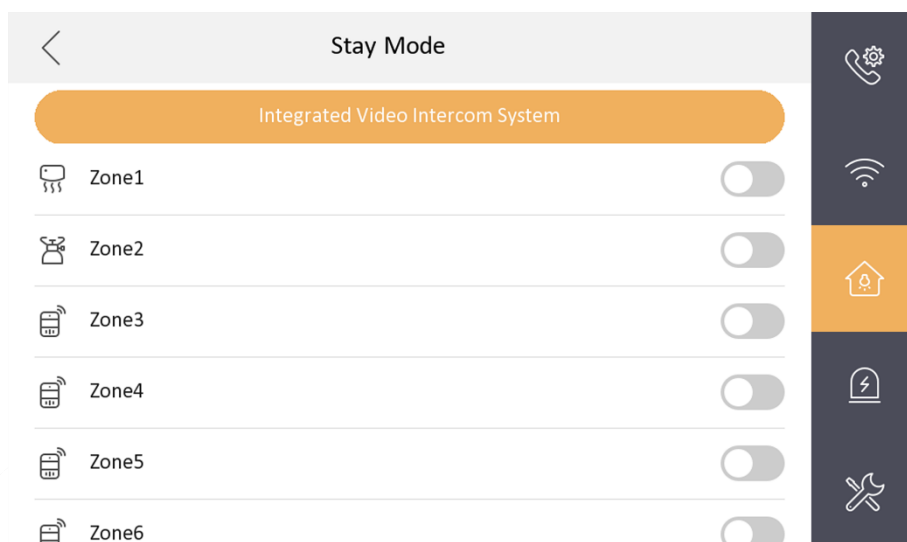

3. Élesítse a kiválasztott zónát.


Megjegyzés

- A zónák konfigurálhatóak a(z) Élesítési beállítások oldalon.
- A 24 órás riasztási zóna (beleértve a füstérzékelő- és gázérzékelő zónákat is) hatástalanított állapotban is riasztást generál.
- A riasztási állapotokat a beállításokban először konfigurálni kell.

2.8. INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Megtekintheti az Értesítéseket, Látogatói üzeneteket, Riasztási Naplót és a Rögzítési Naplót az információ kezelési oldalon.

Kattintson az **Üzenetek**-re, hogy belépjen az információ kezelési oldalra. (Az alábbi képen egy Riasztási napló látszik)

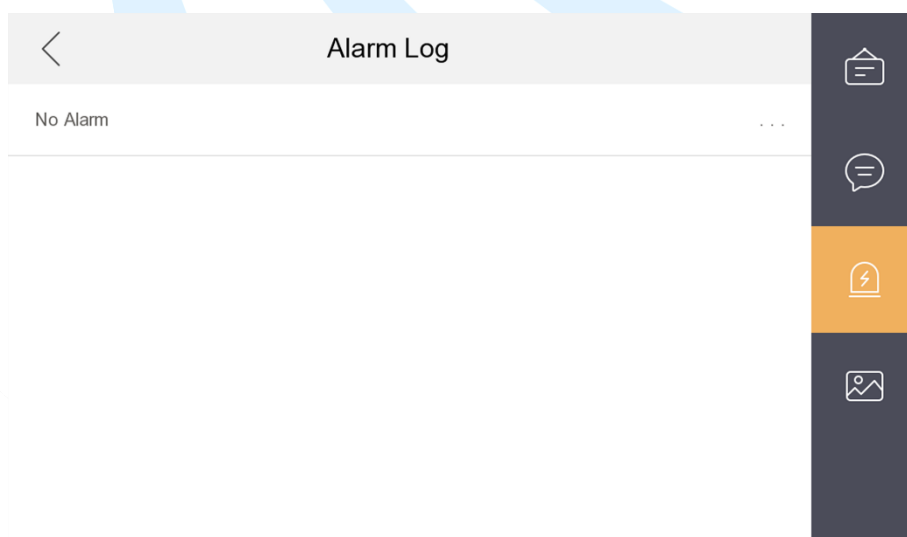

Törlés: tartsa nyomva a megtekintett tétel törléséhez.

Összes törlés: tartsa nyoma az összes tétel törléséhez.

Nézet: tartsa nyomva, hogy láthassa a riasztási részleteket.

 Megjegyzés

- A beltéri mellékállomás csak a riasztási naplót és a rögzítési naplót támogatja.
- TF kártyára van szükség a jegyzet mentéshez, látogatói üzenetekhez és a kültéri állomás mentett képeinek a megtekintéséhez és szükség van a beltéri készülék beépített memóriájára a riasztási napló mentéséhez.
- Maximum 200 értesítés, 200 látogatói üzenet, 200 riasztási esemény és 200 rögzítési napló tétel menthető el.



RIEL

3. MOBIL APPLIKÁCIÓ – HIK-CONNECT

A kaputelefon rendszer a Hik-Connect telefonos applikációt használja. A letöltéshez használja a linkeket, vagy olvassa be a QR kódot.



[Hikvision APPSTORE /Google Play Store](#)



[APPLE APP store](#)

[Android készülékekhez](#)

[Apple készülékekhez](#)

Miután letöltötte a megfelelő alkalmazást, telepítse azt, ha előzőleg nem használta a Hik-Connectet, akkor hozzon létre egy új fiókot.

1. Ha ezzel elkészült akkor már egyéb dolga nincs, minthogy a beltéri egység (ha több beltéri van, akkor a **fő beltéri egység**) **hátoldalán** található QR kódot beolvastatja a telefonkészülékén.
2. Amennyiben az eszköz hátoldalán nincs QR kód úgy az eszköz helyi felületén a **Beállítások** menüponton belül a **Hik-connect kiszolgálóbeállítások** almenüben megtalálja a Sorozatszámot és a Verification kódot illetve egy QR kódot.
3. Amennyiben a QR kód leolvasására nincsen lehetősége, akkor kézileg használja a **9 karakterből álló gyártási számot** és a **6 karakterből álló verifikációs kódot**.
4. Az eszköz hozzáadása után híváskor az applikáción keresztül is megtörténik a csöngetés, onnan is elérhető az élőkép illetve a pillanatkép rögzítése, továbbá az ajtó is nyitható.

4. KARBANTARTÁS

Az eszközök alacsony karbantartási igénnyel rendelkeznek. Amennyiben a beltérin látható kép minősége enyhén torz, vagy koszosnak tűnik abban az esetben egy enyhén nedves tiszta ronggyal takarítsa a kültéri egység kamera fejegységét. A kültéri egység gombjait szintén enyhén nedves textiliával tisztíthatja.

A beltéri kijelzőjét, zsírosodás vagy egyéb szennyeződés esetén egy mikroszálas törlőkendővel tisztíthatja.

Minden más esetben, vagy ha rendellenességet tapasztal, esetlegesen nem működik megfelelően a berendezés forduljon szakemberhez, keresse telepítő partnerét.

A berendezést semmilyen körülmények között ne nyissa ki, ne fesse, ne próbálja meg megjavítani! A javítást csak szakember végezheti! Az ilyen jellegű módosítások esetén a garancia elvész!

RIEL

