



HIKVISION



HIKVISION IVMS-4200 3.1
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
V.1.2

Tartalom

1. Bevezető.....	4
1.1. Felhasználás	4
1.2. Verziók	4
1.3. Hardverigény	4
1.3.1. Alap munkaállomás konfiguráció: max. 4 videócsatornához.....	4
1.3.2. Videós munkaállomás konfiguráció; max. 32 videócsatornához	4
1.3.3. Profi munkaállomás konfiguráció; >32 videócsatornához	4
1.4. Rendszerfelépítés videómegfigyelő rendszerhez.....	5
1.5. Rendszerfelépítés kaputelefon rendszerhez.....	5
1.6. Rendszerfelépítés riasztórendszerhez	5
1.7. Rendszerfelépítés beléptető rendszerhez.....	6
1.8. Korlátozások	6
2. Service management modul	7
3. Felhasználói felület, belépés.....	8
3.1. Első indítás, jelszóvisszaállítás.....	8
3.2. Belépés	8
3.3. Vezérlőpult.....	8
3.3.1. Modulok	9
3.3.2. Karbantartás és kezelés.....	9
4. Fő nézet.....	11
4.1. Élőkép megnyitás.....	11
4.2. Nézetek létrehozása	11
4.2.1. Nézet létrehozás	11
4.2.2. Nézet azonnali visszajátszás.....	12
4.3. Élőkép funkciók.....	13
4.4. PTZ funkciók	14
4.4.1. Preset funkció	16
4.4.2. Túra funkció	16
4.4.3. Őrjárat funkció	17
4.5. Riasztás panel	17
4.6. Konfiguráció	17
4.6.1. Élő nézet és visszajátszás	18
4.6.2. Kép	18
4.6.3. Fájl	18
4.6.4. Eszköztár	19
4.7. Felső menüpont	19
4.8. Erőforrás monitor.....	20
4.9. Rendszernapló	20

5.	Távoli Lejátszás	21
5.1.	Kamera lejátszás	22
5.2.	Felvétel letöltés egy csatornáról	22
5.3.	Felvétel letöltés több csatornáról	23
5.4.	Esemény lejátszás	24
5.5.	POS-lejátszás	25
5.6.	ATM-lejátszás	27
6.	Adatlekérés	28
6.1.	Arcvisszakeresés\Emberi testek keresése	28
6.2.	Viselkedéselemzés	29
6.3.	Járművek keresése	30
6.4.	Fejvédő keresés	31
6.5.	Gyakran megjelenő személy keresés	31
7.	Jelentés	32
8.	Személy	33
9.	Hozzáférés-vezérlés	36
9.1.	Sablon	36
9.2.	Beléptetési csoport	36
9.3.	Speciális funkciók	38
9.4.	Kapcsolódási konfiguráció	38
9.5.	Video Intercom	39
9.5.1.	Névjegyek	39
9.5.2.	Hívásnapló	39
9.5.3.	Értesítés	40
10.	Állapotmonitor	41
11.	Jelenléti menedzsment	42
11.1.	Jelenléti beállítások	42
11.2.	Órarend	43
11.3.	Műszakbeállítások	43
11.4.	Műszak beosztás menedzsment	43
11.5.	Jelenlét kezelés	44
11.6.	Jelenléti statisztikák	44
12.	E-térkép	45
13.	Eseményközpont	46

1. BEVEZETŐ

1.1. FELHASZNÁLÁS

Az **iVMS-4200** szoftver Hikvision biztonságtechnikai eszközökhöz kifejlesztett alkalmazás. Használható hagyományos rögzítők, hibrid és hálózati rögzítők, IP kamerák, IP dómkamerák, videó szerverek és dekóderek és egyéb eszközök hálózaton történő elérésére.

1.2. VERZIÓK

Az új iVMS-4200 szoftverből 3 verzió elérhető:

- **iVMS-4200** – teljes verzió, minden modullal
- **iVMS-4200 AC** – Kaputelefonhoz és beléptető rendszerhez kifejlesztett iVMS verzió. Személykezelés, kaputelefon, beléptető funkciók kezelése Hikvision eszközökhöz.
- **iVMS-4200 AS** - LITE verzió frissített változata továbbiakban VS néven érhető el. Élőkép, visszajátszás, távoli konfigurálás Hikvision videotechnikai eszközökhöz.

Magyar nyelv az új verziókhoz külön telepítendő, amit a Multilingual Package telepítésével érhető el. Ez a telepítői csomagban elérhető az oldalunkról letöltve.

1.3. HARDVERIGÉNY

1.3.1. ALAP MUNKAÁLLOMÁS KONFIG: MAX. 4 VIDEÓCSATORNÁHOZ

Core i3; 8GB RAM; 240GB SSD; Win10Pro


1.3.2. VIDEÓS MUNKAÁLLOMÁS KONFIG; MAX. 32 VIDEÓCSATORNÁHOZ

Core i5; 8GB RAM; 512GB SSD; 6GB GPU; Win10Pro


1.3.3. PROFI MUNKAÁLLOMÁS KONFIG; >32 VIDEÓCSATORNÁHOZ

Core i7; 16GB RAM; 512GB SSD; 6GB GPU; Win10Pro


1.4. RENDSZERFELÉPÍTÉS VIDEÓMEGFIGYELŐ RENDSZERHEZ

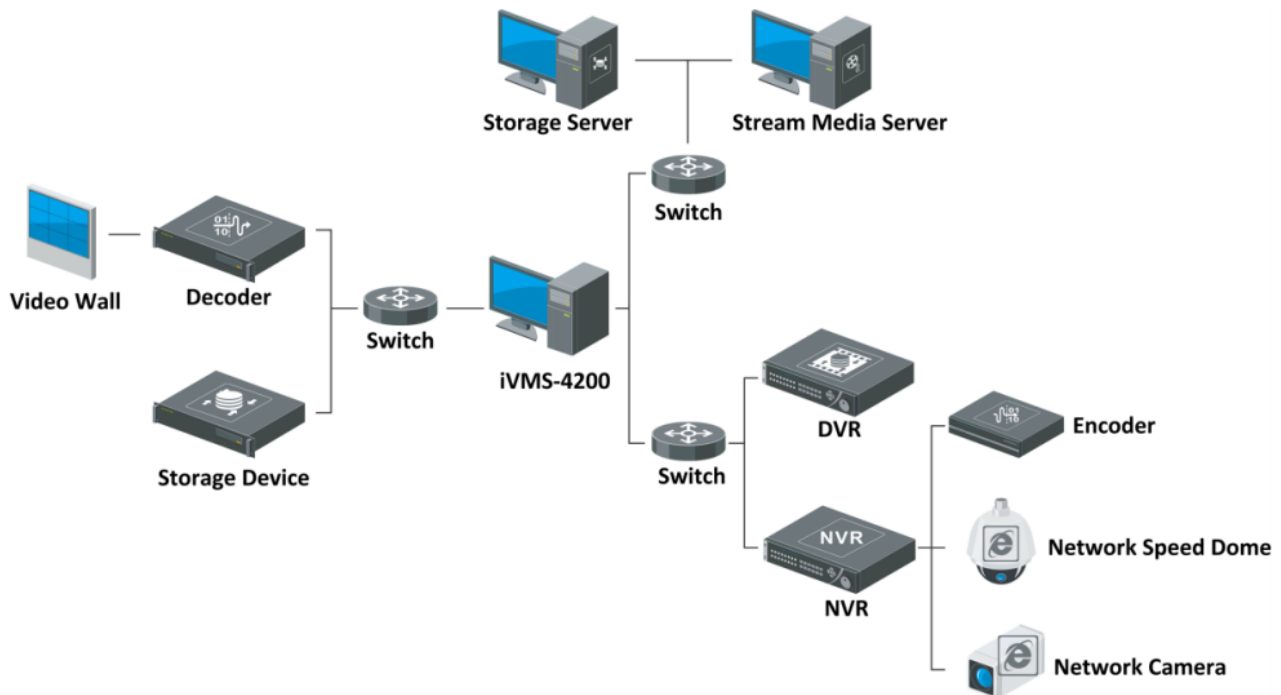


1.5. RENDSZERFELÉPÍTÉS KAPUTELEFON RENDSZERHEZ

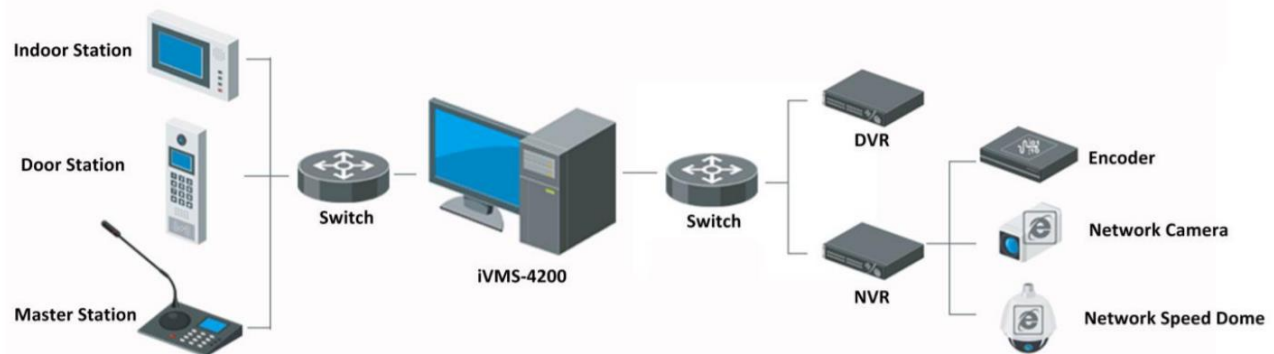

1.6. RENDSZERFELÉPÍTÉS RIASZTÓRENDSZERHEZ

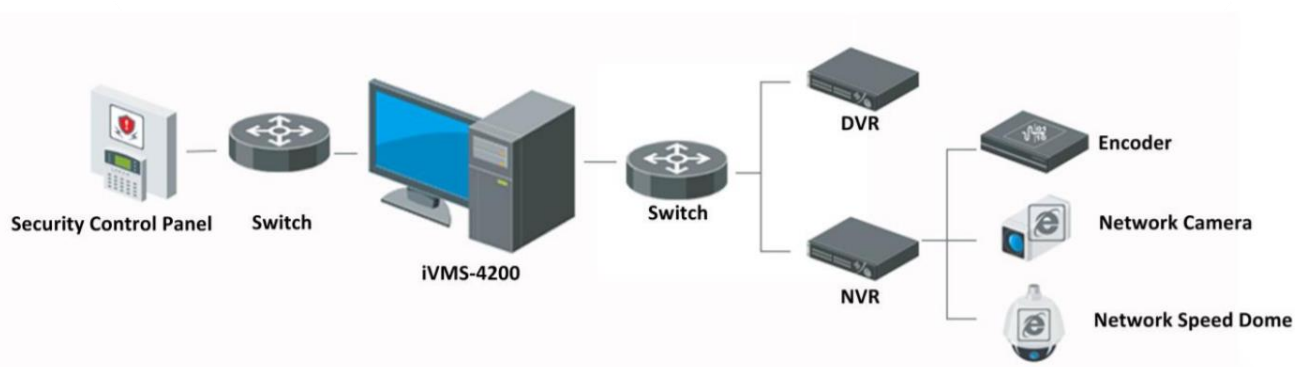

1.7. RENDSZERFELEPÍTÉS BELÉPTETŐ RENDSZERHEZ

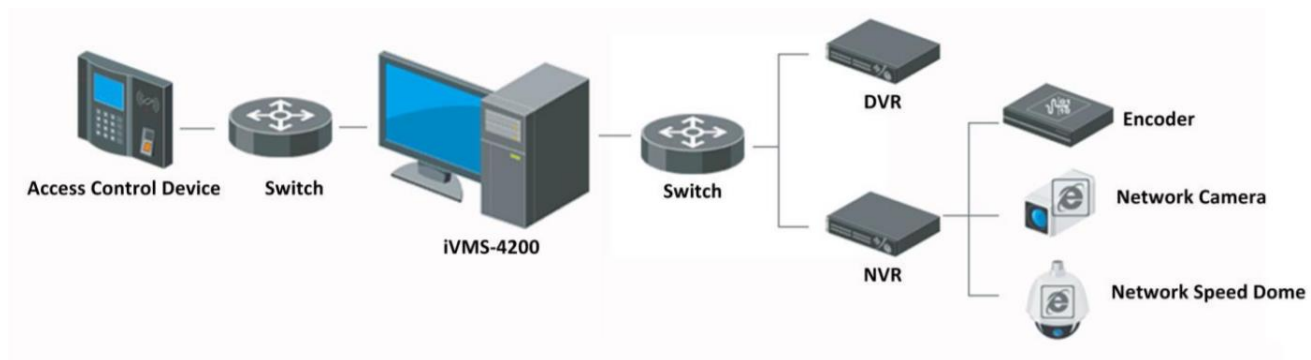

1.8. KORLÁTOZÁSOK


Model			iVMS-4200
Client	General	User	Support up to 50 users and one super user
		E-map	Support up to 256 maps
		Encoding Device	Support up to 256 encoding devices
		Decoding Device	Support up to 64 decoding devices
		Group	Support up to 256 groups Support up to 256 channels for each group
		Channel	Support up to 1024 channels for all groups
		Storage Server	Support up to 16 Storage Servers
		Stream Media Server	Support up to 16 Stream Media Servers
	Video	Live View	Support up to 64-ch live view at a time
		Auxiliary Screen Preview	Support up to 4 auxiliary screens for live view
		Playback	Support up to 16-ch playback at a time
		Synchronous Playback	Support up to 16-ch synchronous playback
		Download	Support up to 16 downloading tasks at a time
		Person/Room	Support up to 10,000 persons/rooms Support up to 5 cards for each person/room

	Access Control	Organization	Support up to 10 hierarchies
		Access Control Device	Support up to 16 access control devices
		Access Control Point	Support up to 64 access control points
		Door Station	Support up to 16 door stations
		Indoor Station/Master Station	Support up to 512 indoor stations or master stations
		Time and Attendance Data	Retention period of attendance result: one year Retention period of original data: three months
	Security Control Panel	Security Control Panel	Support up to 256 security control panels
		Zone	Support up to 2048 zones
Storage Server		User	Support up to 32 users
		Recording Performance	Support up to 64-ch × 2 Mbps at a time
		VOD Performance	Support up to 64-ch × 2 Mbps at a time
		iVMS-4200 Client	Support up to 128 iVMS-4200 clients connected to the Storage Server
Stream Media Server		Incoming/Outgoing Stream	Support up to 64-ch incoming video stream Support up to 200-ch outgoing video stream

2. SERVICE MANAGEMENT MODUL

A 3.x verziójú iVMS egyik új szolgáltatása, hogy a háttérben futtatható a **Service Management modul**, ami lehetővé teszi, hogy akkor is megérkezzenek riasztások a kliensre az eszközöktől, ha az iVMS szoftver nem fut.

A Service Management modul kikapcsolható a Tálcáról elérve és kikapcsolva az Auto-Launch opciót.

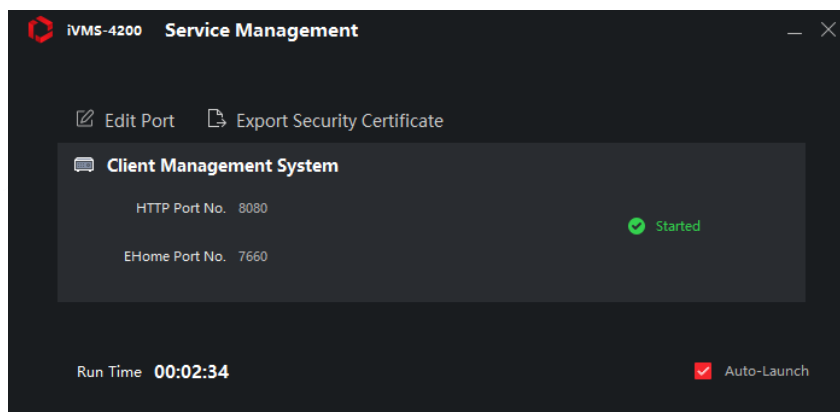


3. FELHASZNÁLÓI FELÜLET, BELÉPÉS

3.1. ELSŐ INDÍTÁS, JELSZÓVISSZAÁLLÍTÁS

Az iVMS szoftver **első belépéskor** kéri a szoftver későbbi belépéséhez szükséges **felhasználónevet** és **jelszót**. A jelszó megadása után 3 biztonsági kérdés megválaszolása is szükséges, jelszó elfelejtése esetén ezekre válaszolva a jelszó visszaállítható. Ha ez alapján nem állítható vissza a jelszó, akkor az iVMS törlése és újratelepítése esetén beállíthatunk új jelszót. Az újra telepítéssel törlődnek a már hozzáadott eszközök és beállítások!

3.2. BELÉPÉS


Belépéskor adja meg a **felhasználónevet** és **jelszót**, az Auto-Login beállításával következő belépéskor automatikusan ezekkel az adatokkal bejelentkezik a szoftver, nem szükséges azokat megadni újra.

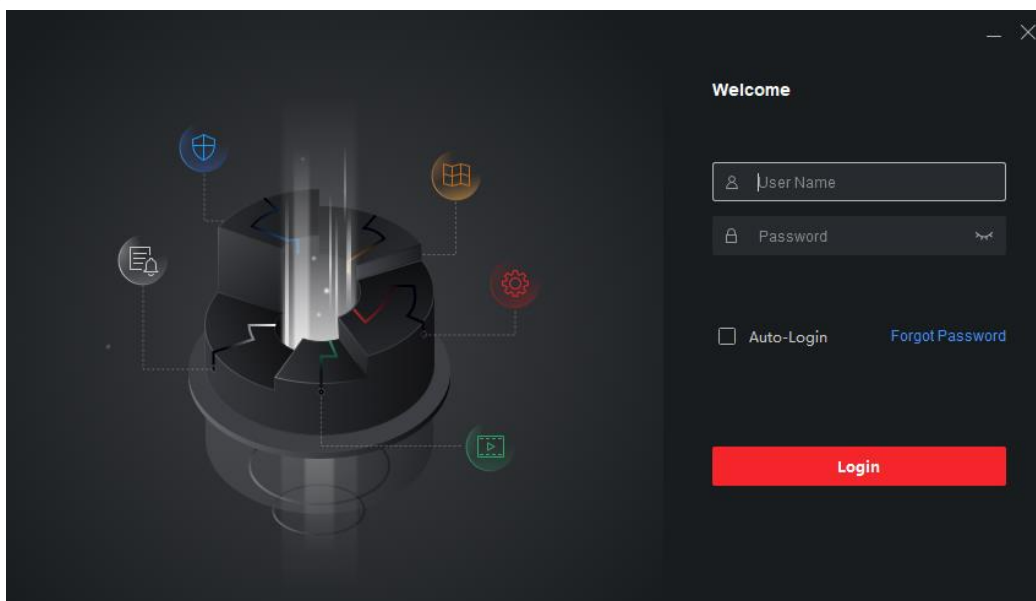

3.3. VEZÉRLŐPULT

Belépéskor a **Vezérlőpult** fogad először, ezen találhatóak a különböző modulok.


3.3.1. MODULOK

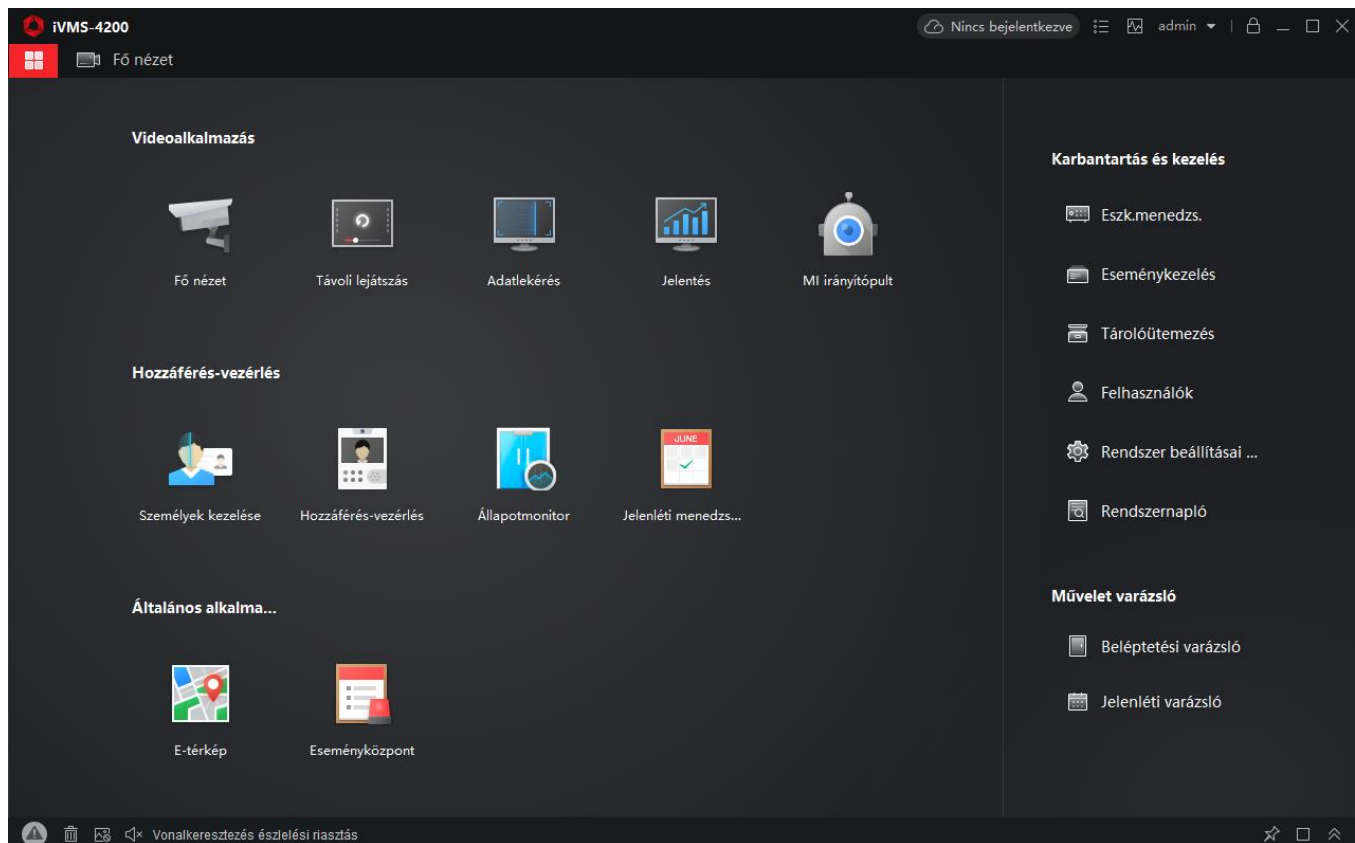

Fő nézet	Élőkép, csatlakoztatott eszközök kezelése
Távoli lejátszás	Rögzített felvételek és események megtekintése
Adatlekérés	Eszközök rögzített adatainak lekérése (rendszer adatok, arc, viselkedés)
Jelentés	Eszközök rögzített adatainak lekérése statisztikai szinten (személyszámlálás, hőtérkép, sorkezelés, csomópontelemzés)
MI irányítópult	Intelligens adatok lekérdezése
Személyek kezelése	Beléptető és kaputelefon rendszerhez hozzáadható személyek kezelése
Hozzáférés-vezérlés	Beléptető és munkaidőnyilvántartó vezérlés
Állapotmonitor	Beléptető és kaputelefon rendszerhez tartozó állapot lekérdezés
Jelenléti menedzsment	Munkaidőnyilvántartóhoz tartozó jelentések és szabályok
E-térkép	Térképes megjelenítés
Eseményközpont	Eszközök eseményeinek keresése

3.3.2. KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS


Jobb oldalon találhatóak az eszközök kezeléséhez szükséges menüpontok.

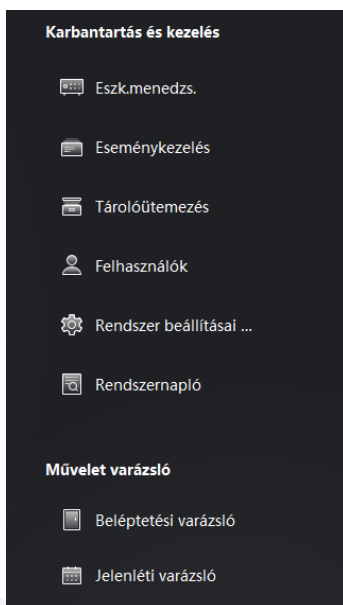

Eszk. menedzs.	Eszközök kezelése
Esemény kezelés	Események beállítása
Tároló ütemezés	Rögzítési beállítások testreszabása
Felhasználók	iVMS felhasználók kezelése
Rendszer beállításai	Szoftver beállításainak testreszabása
Rendszernapló	Szoftverhezhez tartozó események keresése

4. FŐ NÉZET

A **Fő nézetben** tekinthetők meg a hozzáadott eszközök élőképei és rögzített felvételei is.

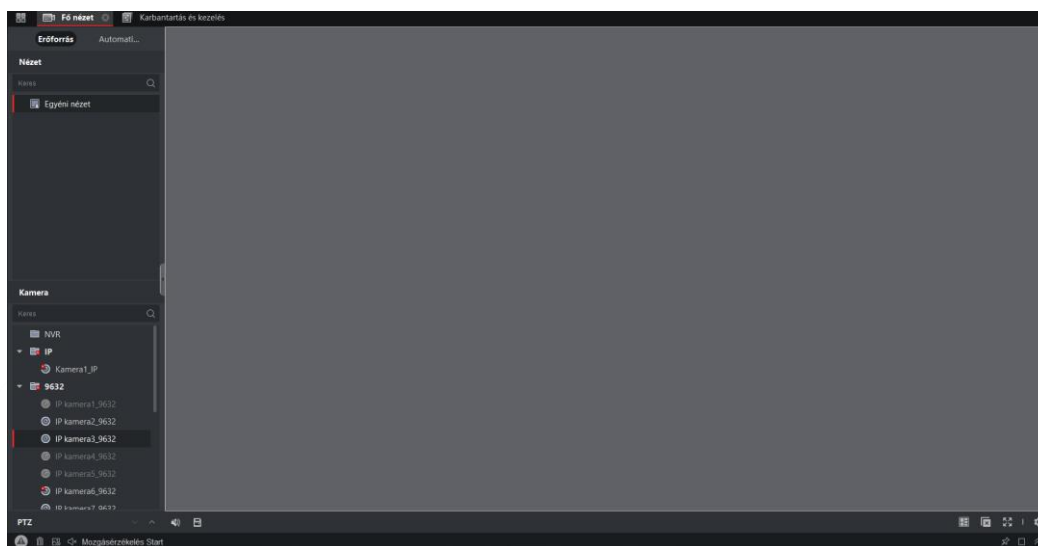

4.1. ÉLŐKÉP MEGNYITÁS

Az eszközök élőképeit több módon tudja megnyitni:


- Húzza a bal oldali csoport listából a kamerát a jobb oldali ablakba
- Kattintson duplán a kamera nevére
- Húzza az egeret a kamera neve fölé és kattintson a megjelenő  gombra.

Ha a nézetben nem jelenik meg a kamera képe és kódot kér, akkor az eszköz verifikációs platformhozzáférés kódját kell megadni, ami nem egyenlő az általános jelszóval!

4.2. NÉZETEK LÉTREHOZÁSA


Nézeteket a bal oldali menüpontban lehet létrehozni és a meglévőket kezelni.

Nézet váltáshoz kattintson duplán a kívánt nézetre.

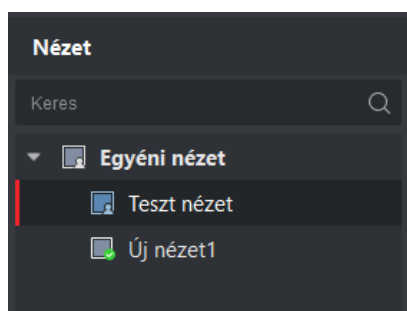

4.2.1. NÉZET LÉTREHOZÁS

1. Kattintson az Egyedi nézet menüpontra és kattintson a megjelenő + gombra.
2. Nevezze el az **Új nézetet** amit létrehozott.
3. Válassza ki a kívánt elrendezést a lenti menüpontban.

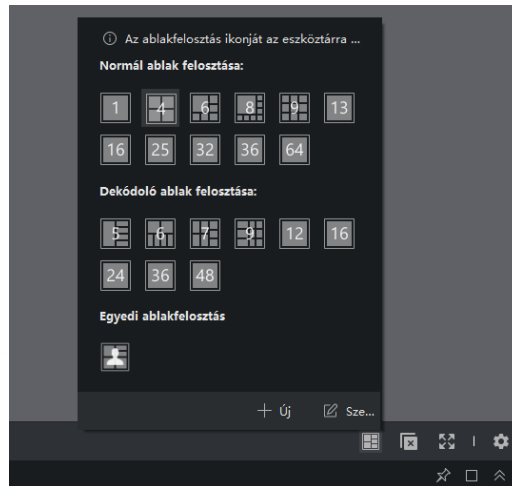


4. Adja hozzá a megjeleníteni kívánt kamerákat, majd kattintson egy másik nézetre vagy a képernyő bal alján található **Mentés** ikonra.
5. A megjelenő ablakban kattintson az **Igen** gombra a nézet mentéséhez.




4.2.2. NÉZET AZONNALI VISSZAJÁTSZÁS

Lehetősége van adott nézeten történő összes rögzített kamerafelvétel megtekintésére szinkronizálva.

1. Menjen az egérrel a visszanézni kívánt nézetre és kattintson a megjelenő funkciógombok közül a bal oldalira.

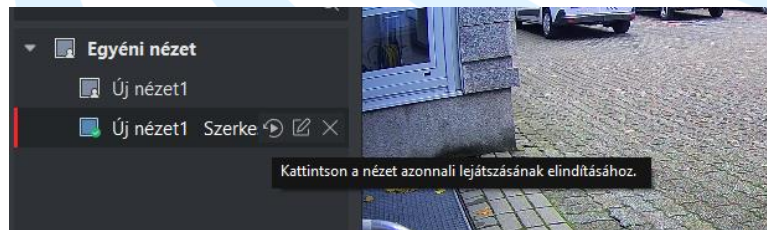

2. Válassza ki, hogy mennyivel korábbi felvételeket nyisson meg az iVMS.

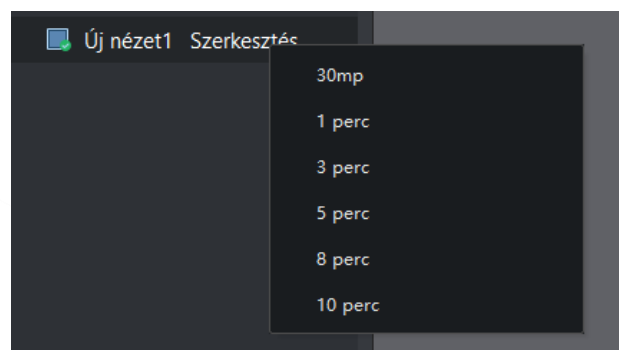


3. Megjelennek a nézethez társított kamerák rögzített felvételei, ahol lehetőség van keresni is a felvételeken.



4.3. ÉLŐKÉP FUNKCIÓK

Fő nézetben lévő élőképre rákattintva jobb egérgombbal az alábbi funkciók érhetőek el.

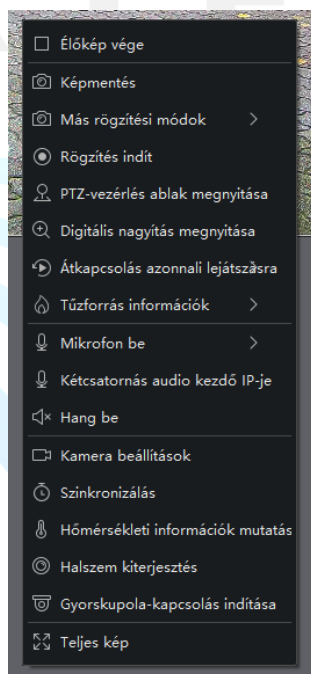

Élőkép vége	Kijelölt kamera élőképeének bezárása
Képmentés	Kijelölt kamera élőképeről történő képmentés
Más rögzítési módok	Kijelölt kamera élőképeről történő képmentés nyomtatása, küldése
Rögzítés indít	Kijelölt kamera helyi rögzítésének indítása
PTZ-vezérlés ablak megnyitása	PTZ vezérlés egér irányítással
Digitális nagyítás megnyitása	Digitális nagyítás egér irányítással (középső görgő segítségével)
Átkapcsolás azonnali lejátszásra	Kijelölt kamera felvételének visszajátszása
Tűzforrás információk	Hőkamera esetén megjelenő hőforrás információk
Mikrofon be	Kijelölt kamera mikrofonjának bekapcsolása
Kétcsatornás audio kezdő IP-je	Kétcsatornás kommunikáció bekapcsolása
Hang be	Kijelölt kamera hangszórójának bekapcsolása
Szinkronizálás	Eszköz időszinkronizáció
Hőmérsékleti információk mutatás	Hőkamera esetén megjelenő hőmérsékleti információk
Halszem kiterjesztés	Fisheye\panoráma kamera esetén kiterjesztés (de-warping) bekapcsolás
Gyorskupola-kapcsolás indítása	
Teljes képernyő	Kijelölt kamera teljes képernyőre kinagyítása




	Képmentés
	Helyi rögzítés bekapcsolás
	Átkapcsolás azonnali lejátszásra




	Összes ablak bezárása
	Ablak elrendezés
	Teljes képernyő
	Konfiguráció

4.4. PTZ FUNKCIÓK

A **PTZ funkciópanel** megnyitásához kattintson a bal alsó sarokban található PTZ szöveg melletti felfelé nyílra, ha nincs megnyitva.

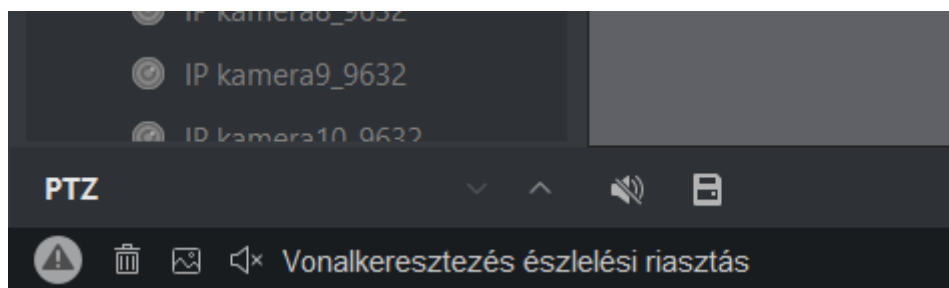


A PTZ panel tovább nagyítható, ha felfelé nyilat még egyszer megnyitjuk.

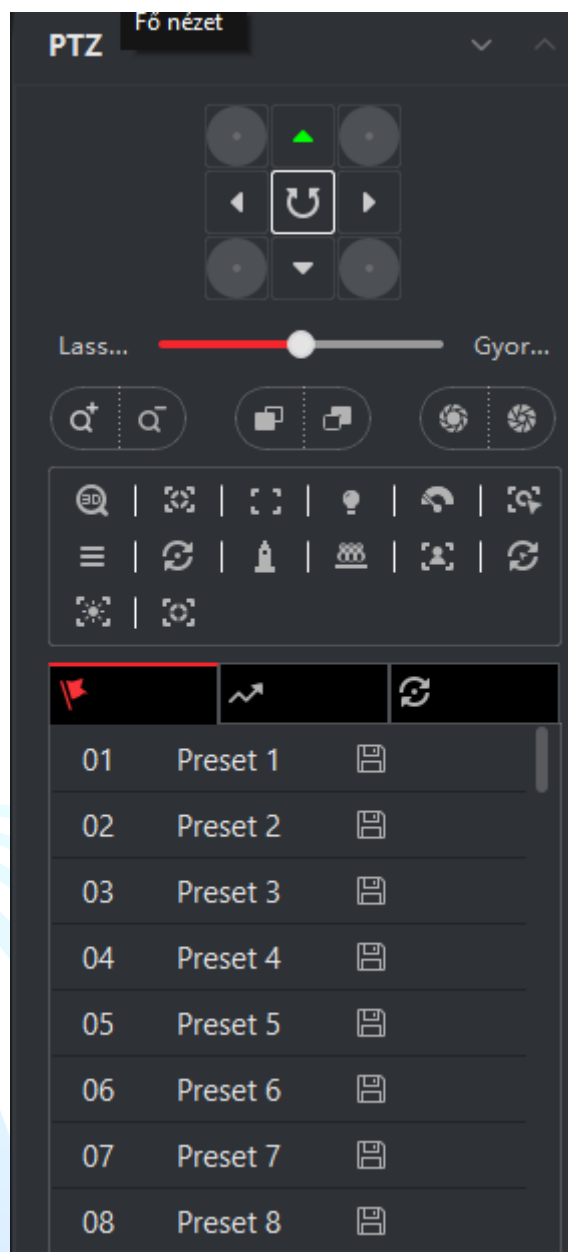

	PTZ vezérlés
	PTZ vezérlés sebesség beállítás
	Zoom ki és be
	Fókusz +/-
	Írisz +/-
	3D pozícionálás (az élőképen lehetősége van az egér mozgatásával vezérelni a PTZ kamerát)
	Automatikus fókusz beállítás


	Objektív inicializálás
	Lámpa kapcsolás (eszköz függő funkció)
	Objektív üveg tisztítás (eszköz függő funkció)
	Manuális követés (eszköz függő funkció) - Auto Tracking funkció esetén a képen lévő objektumra kattintva elkezd követni)
	Menü
	Egy érintéses órjárat (eszköz függő funkció) – engedélyezésével a PTZ kamera automatikus órjáratba kezd a Preseteken egymás után lépkedve
	Egy érintéses parking (eszköz függő funkció) – engedélyezésével a PTZ kamera elmenti az aktuális nézetet a 32-es Preset pontként és a beállított parkolási idő után odaugrik automatikusan
	Manuális jégtelenítés (eszköz függő funkció)
	Manuális arckép mentés
	FOV szinkronizálás (hőkamera funkció)
	Helyi expozíció – az ikonra kattintva és egy négyzetet rajzolva a kijelölt területre optimalizálja az expozíciót
	Helyi fókusz - az ikonra kattintva és egy négyzetet rajzolva a kijelölt területre optimalizálja a fókusz

4.4.1. PRESET FUNKCIÓ

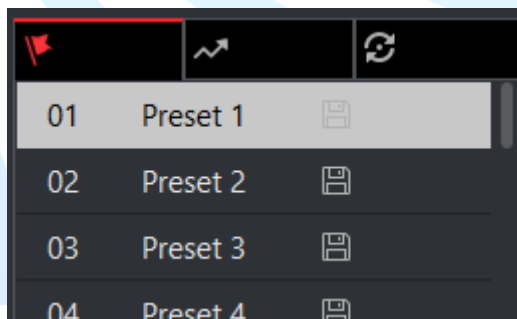

1. **Preset beállításhoz** állítsa be a kívánt nézetet a kamera képen.
2. Kattintson a **Mentés** gombra a Preset tárolásához.
3. **Preset-re ugráshoz** kattintson a kívánt Preset-re duplán, vagy a mellette megjelenő  Hívás ikonra.
4. **Preset törléshez** kattintson az  ikonra.

4.4.2. TÚRA FUNKCIÓ

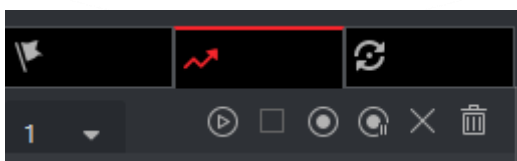


Kattintson a középső Túra fülre.

1. Válassza ki a Túra számát amit szerkeszteni kíván.

2. Kattintson a  ikonra a Túra rögzítés indításához.
3. Mozgassa a PTZ kamerát a felvenni kívánt útvonalon.
4. Kattintson a  ikonra a rögzítés leállításához.
5. A **Túra indításához** kattintson a  ikonra.
6. **Túrát törölni** az  ikonra kattintva tudja megtenni.

4.4.3. ŐRJÁRAT FUNKCIÓ

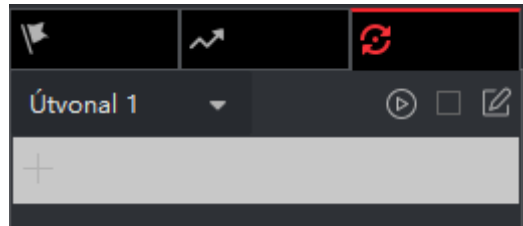

1. Válassza ki az Őrjárat számát amit szerkeszteni kíván.
2. Kattintson a  gombra.
3. Kattintson a  szürke mezőben található plusz ikonra.
4. A megjelenő ablakban adja meg az első nézet paramétereit.
 - a. **Preset szám** – melyikre presetre ugorjon a kamera
 - b. **Tartózkodási idő** – mennyi időt töltsön a kamera a Preset ponton (minimum 15 másodperc)
 - c. **Őrjárat sebesség**: Presetek közötti sebesség
5. Kattintson az **Igen** gombra a paraméterek elmentéséhez.
6. A következő nézetek beállításához kattintson az utolsó nézet alatt megjelenő Plusz ikonra és állítsa be a következő nézet paramétereit.
7. Az **őrjárat indításához** kattintson a  ikonra, leállításához a  ikonra.

4.5. RIASZTÁS PANEL

Index	Forrás esemény	Esemény típusa	Esemény ideje	Prioritás	Eseményrészletek	Státusz
13	Enkóder9632 IP kamera3...	Járműszelzés	2019-12-06 08:28:54	Besorolatlan	Kapcsolt kamera IP kamera3_9632	Nincs nyugtáza
12	Enkóder9632 IP kamera3...	Vonalkeresztelés ...	2019-12-06 08:13:25	Besorolatlan	Kapcsolt kamera IP kamera3_9632 Szabályazon...	Nincs nyugtáza
11	Enkóder9632 IP kamera3...	Vonalkeresztelés ...	2019-12-06 08:06:48	Besorolatlan	Kapcsolt kamera IP kamera3_9632 Szabályazon...	Nincs nyugtáza
10	Enkóder9632 IP kamera3...	Vonalkeresztelés ...	2019-12-06 08:02:44	Besorolatlan	Kapcsolt kamera IP kamera3_9632 Szabályazon...	Nincs nyugtáza
9	Enkóder9632 IP kamera3...	Vonalkeresztelés ...	2019-12-06 07:57:56	Besorolatlan	Kapcsolt kamera IP kamera3_9632 Szabályazon...	Nincs nyugtáza
8	Enkóder9632 IP kamera3...	Vonalkeresztelés ...	2019-12-06 07:56:37	Besorolatlan	Kapcsolt kamera IP kamera3_9632 Szabályazon...	Nincs nyugtáza

Riasztás panel megnyitáshoz kattintson a jobb oldalt legalul található  ikonra.

A megjelenő ablakban láthatja az aktuális riasztásokat.


A **riasztásokat** kijelölve tudja azokat **törölni**. A panel jobb felső sarokban található  ikonra kattintva megnyílik az **Eseményközpont** menü, ahol részletesen tudja kezelni a riasztásokat.

4.6. KONFIGURÁCIÓ

Az iVMS szoftver helyi beállításait a **Fő nézet** jobb oldali sarokban található **Konfiguráció** gombra kattintva érheti el.

4.6.1. ÉLŐ NÉZET ÉS VISSZAJÁTSZÁS


Élőnézet és visszajátszás paramétereinek beállítása.

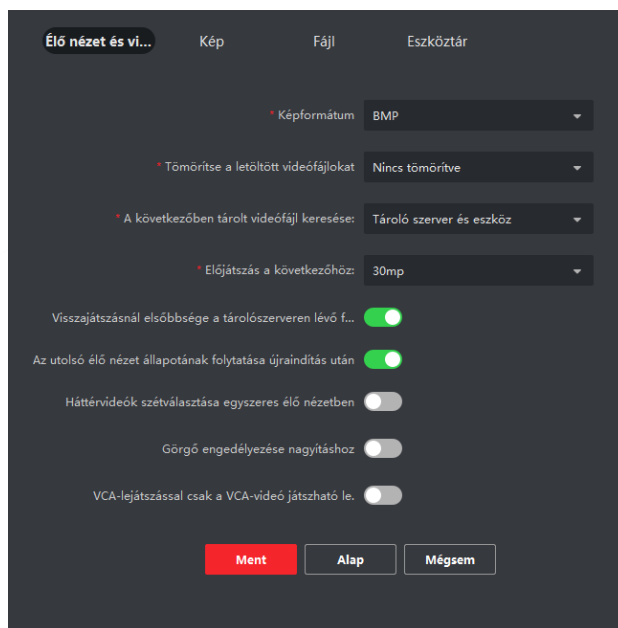

4.6.2. KÉP


Fő nézethez kapcsolódó beállítások.

Javasolt beállítás videokártyával (GPU-val) rendelkező PC esetén: Hardveres dekódolás preferált bekapcsolás.

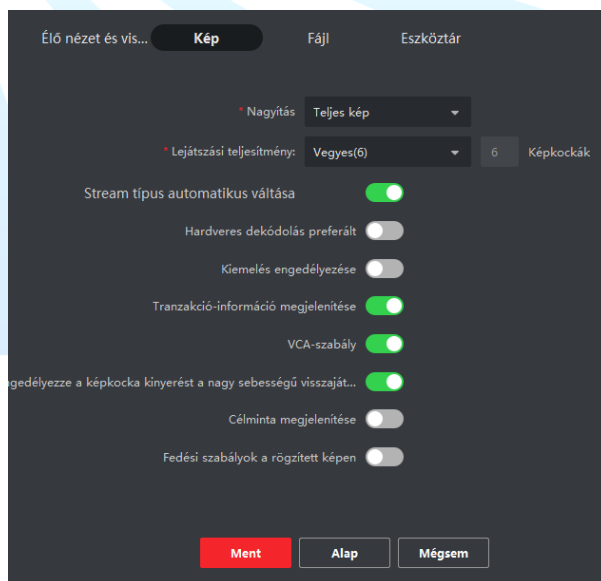


4.6.3. FÁJL

Fájl mentési helyek beállítása.


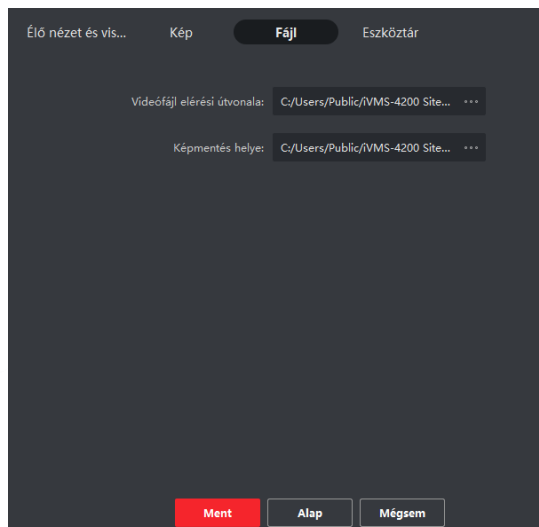


4.6.4. ESZKÖZTÁR

Eszköztár megjelenések testreszabása.

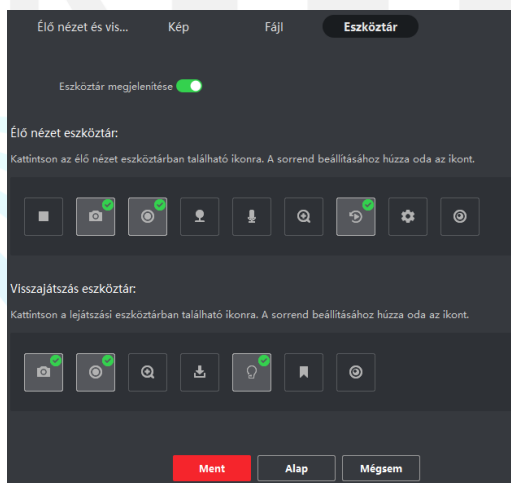


4.7. FELSŐ MENÜPONT

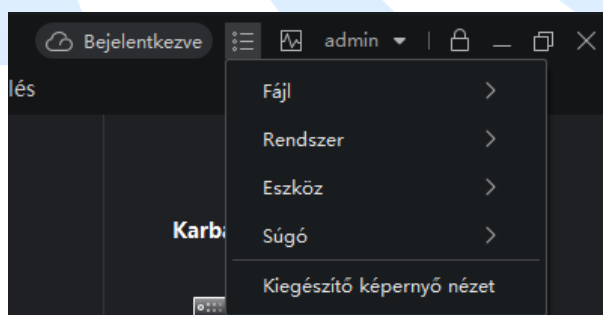

- Hik-Connect bejelentkezési állapot


A felső menüpontban az alábbi dolgokat tudja beállítani:

- **Fájl** – Fájlok megnyitása

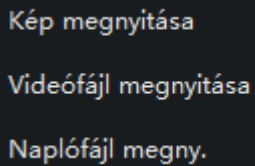


Kép megnyitása
Videófájl megnyitása
Naplófájl megny.

- **Rendszer-** Általános rendszer beállítások (konfiguráció import és export, kinézet választás, nyelv választás

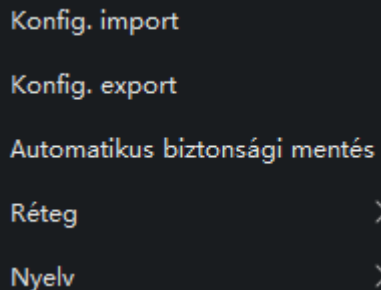


Konfig. import
Konfig. export
Automatikus biztonsági mentés
Réteg
Nyelv

- **Eszköz** – Eszközvezérlő panelek indítása

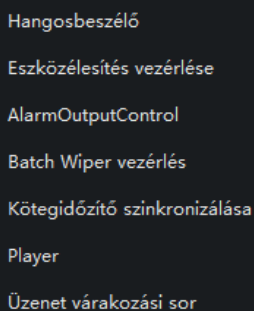


Hangosbeszélő
Eszközélesítés vezérlése
AlarmOutputControl
Batch Wiper vezérlés
Kötegidőzítő szinkronizálása
Player
Üzenet várakozási sor

- **Súgó**

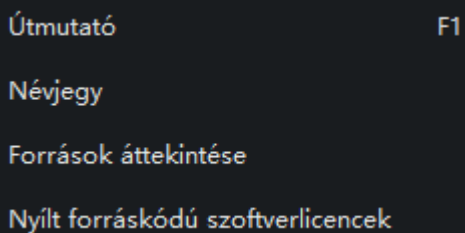

Útmutató
Névjegy
Források áttekintése
Nyílt forráskódú szoftverlicenckek

4.8. ERŐFORRÁS MONITOR

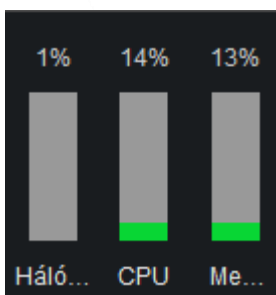


A számítógép erőforrásainak leterheltségét mutató grafikonok.

4.9. RENDSZERNAPLÓ


A **Rendszernaplóban** lekérhetőek az iVMS felhasználók által elvégzett műveletek naplója.

5. TÁVOLI LEJÁTSZÁS

A távoli lejátszásban a szoftverhez hozzáadott eszközök rögzített távoli felvételeit tudja megtekinteni.

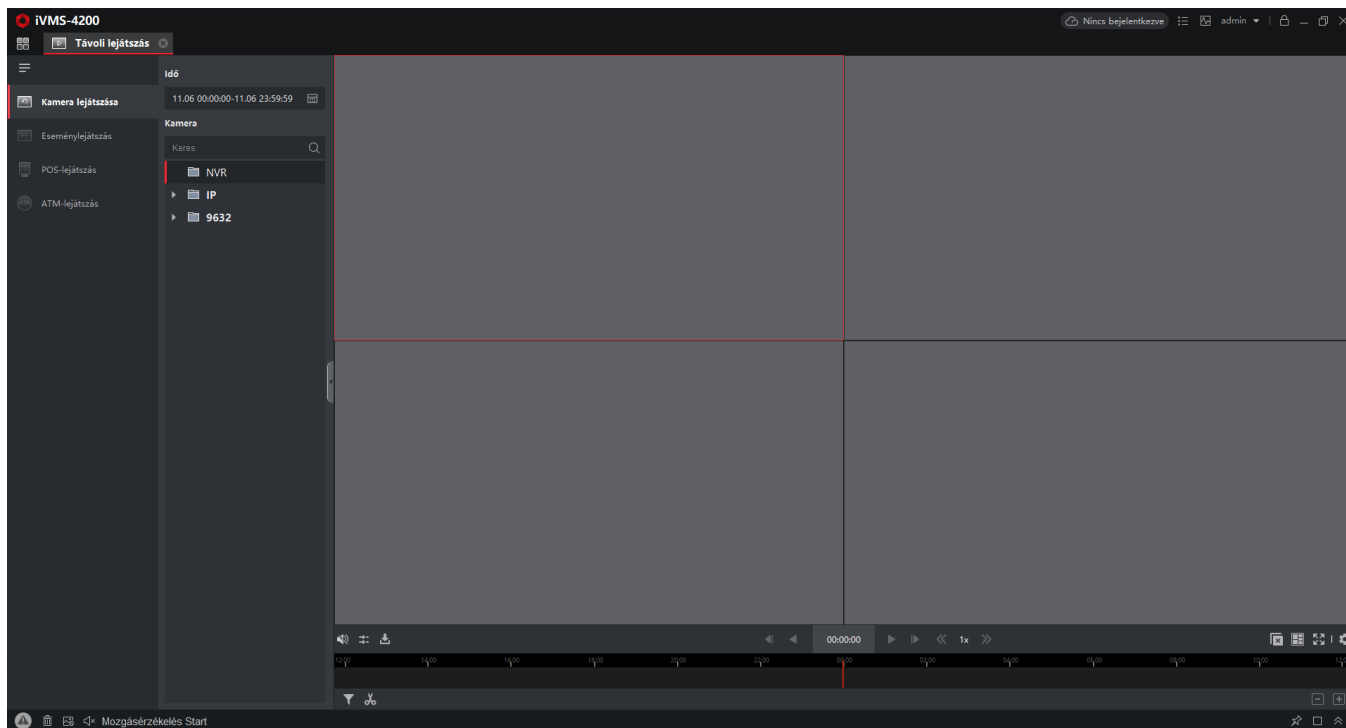

	Képmentés
	Helyi rögzítés bekapcsolás
	VCA-keresés

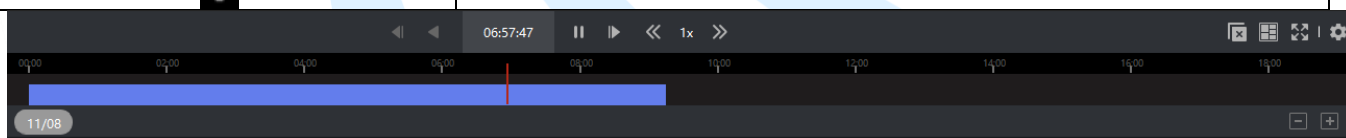


	Egy képkocka visszafelé
	Üresjárat
	Szünet
	Egy képkocka előre
	Lejátszási sebesség (max 16x)
	Összes ablak bezárása
	Ablak elrendezés
	Teljes képernyő
	Konfiguráció




	Hangerő bekapcsolás
	Aszinkron lejátszás (Kiválasztott felvételek azonos idejű lejátszása)
	Több kamera felvételének letöltése

5.1. KAMERA LEJÁTSZÁS

1. Válassza ki a megtekintendő felvételek időpontját.

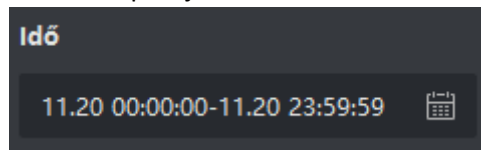


2. Jelölje ki a megtekintendő kamerát vagy eszközt és kattintson rá a megjelenő lejátszás ikonra (vagy duplán a bal egérgombbal).
3. A jobb oldali nézetben megjelenik a csatorna felvétele.
4. Az idősávon lehetősége van a felvételt más időpontra állítani, vagy ha pontos időpontra szeretne ugrani, akkor az időre rákattintva megadni azt pontosan.




5. Ha több felvételt szeretne egyszerre visszaneézni akkor válasszon ki egy olyan nézetet ahol több csatorna jeleníthető meg.
6. Válassz ki a jobb oldalon melyik nézetre szeretné kitenni a felvételt. Kattintson rá, majd a 2.pontot megismételve válassza ki a megtekintendő kamerát.

5.2. FELVÉTEL LETÖLTÉS EGY CSATORNÁRÓL


1. Válassza ki a megtekintendő felvételek időpontját.

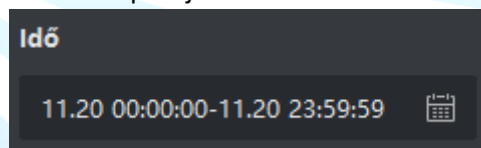

2. Válassza ki a megtekintendő kamerát vagy eszközt és kattintson rá a megjelenő lejátszás ikonra (vagy duplán a bal egérgombbal).
3. A jobb oldali nézetben megjelenik a csatorna felvétele.
4. Kattintson a felvételen jobb egérgombbal a Letöltés opcióra.

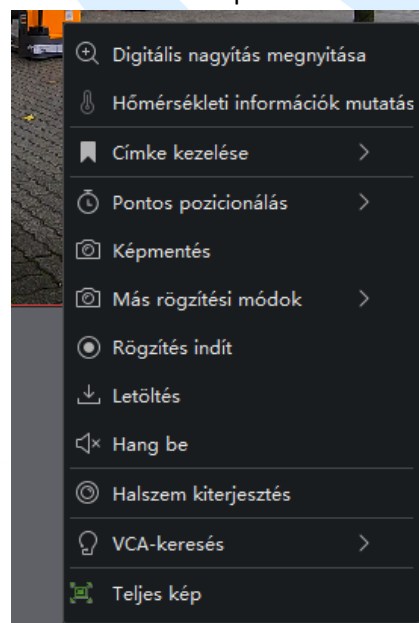


5. A megjelenő ablakban állítsa be a letöltendő felvétel időpontját és nevezze el a felvétel fájlját, ha szükséges. A lejátszó programot lehetősége letölteni a fájl mellé ezt az opciót bepipálva.

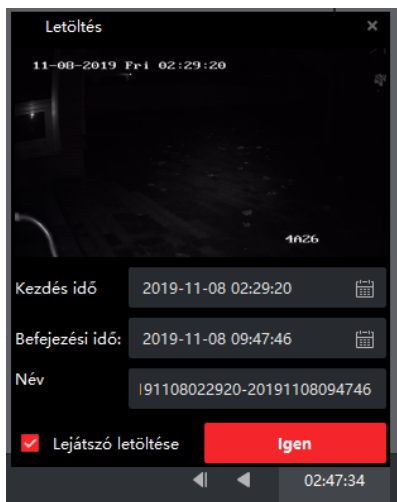


6. Kattintson az Igen gombra és a letöltés elkezdődik.
7. A letöltés állapotát a felső Eszköztárnál megjelenő Letöltés menüben tudja nyomon követni.

5.3. FELVÉTEL LETÖLTÉS TÖBB CSATORNÁRÓL


1. Válassza ki a megtekintendő felvételek időpontját.

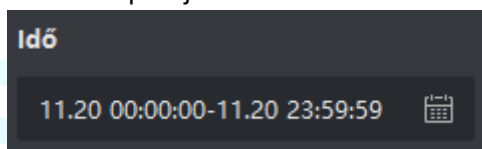


2. Válassza ki a megtekintendő kamerát és kattintson rá a megjelenő lejátszás ikonra (vagy duplán a bal egérgommbal).
3. A jobb oldali nézetben megjelenik a csatorna felvétele.
4. Ha több felvételt szeretne egyszerre visszanézni akkor válasszon ki egy olyan nézetet ahol több csatorna jeleníthető meg. Válassz ki a jobb oldalon melyik nézetre szeretné kitenni a felvételt. Kattintson rá, majd a 2.pontot megismételve válassza ki a megtekintendő kamerát.
5. Kattintson a bal alsó sarokban található Több Letöltése  gombra.
6. A megjelenő ablakban állítsa be a letöltendő csatornákat a felvételek időpontját. A lejátszó programot lehetősége letölteni a fájl mellé ezt az opciót bepipálva.

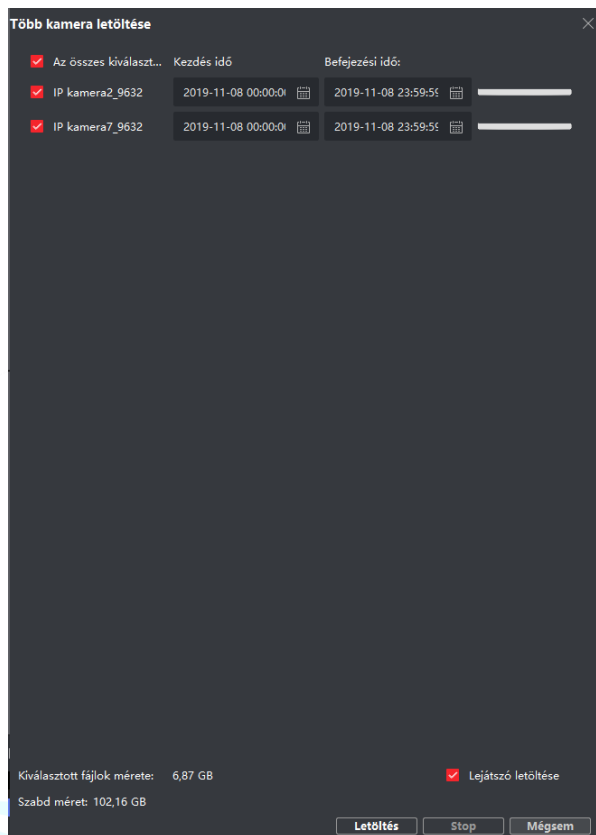


7. Kattintson a Letöltés gombra és a letöltés elkezdődik.
8. A letöltés állapotát a felső Eszköztárnál megjelenő Letöltés menüben tudja nyomon követni.

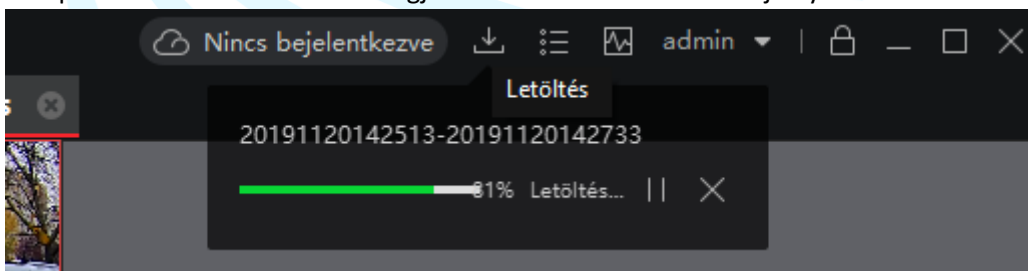


5.4. ESEMÉNY LEJÁTSZÁS

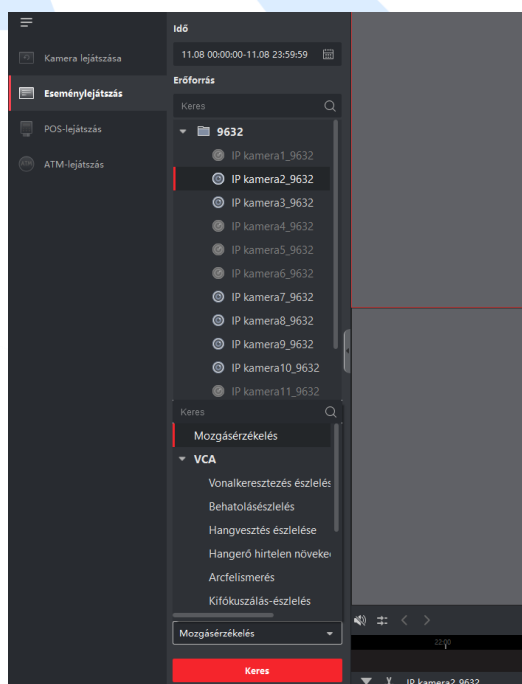


1. Válassza ki a megtekintendő esemény időpontját.

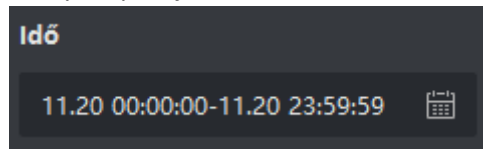


2. Válassza ki a megtekintendő kamerát és eseményt, majd kattintson Keres gombra.
3. A jobb oldali nézetben megjelenik a csatorna felvétele és az eseménylista.

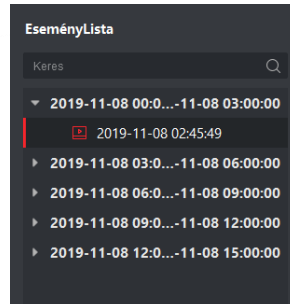


4. Az idősávon és a megjelenő eseménylistán lehetősége van az események között váltani. Lejátszáskor az események között automatikusan ugrál a felvétel. A bal oldalon megjelenő nyilakkal tud lépkedni az egymás után következő események között.




5.5. POS-LEJÁTSZÁS

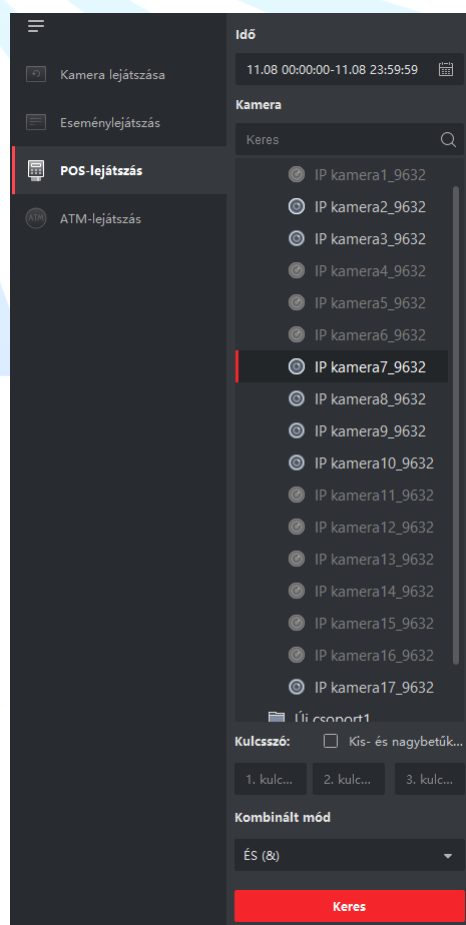


1. Válassza ki a megtekintendő POS események időpontját.

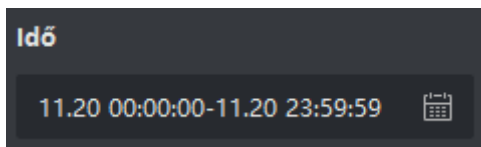

2. Válassza ki a megtekintendő kamerát, írja be a kulcsszavakat amire keresen a szoftver és a keresés módját (ÉS v. VAGY). Kattintson a Keres gombra.

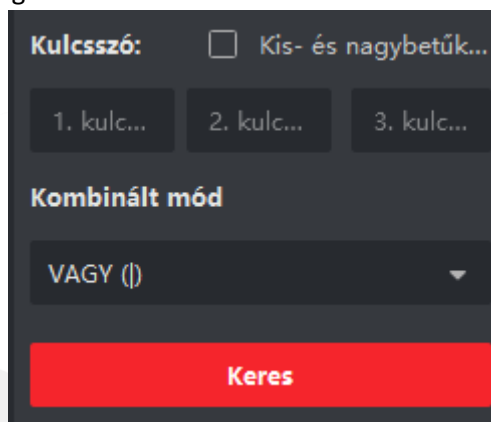


3. A jobb oldali nézeten megjelennek a POS események és a hozzá kapcsolódó felvételek.

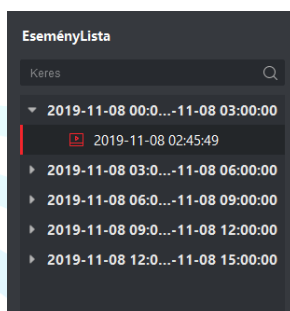


4. Az időszávon és a megjelenő eseménylistán lehetősége van az események között váltani. Lejátszáskor az események között automatikusan ugrál a felvétel.


A bal oldalon megjelenő nyilakkal tud lépkedni az egymás után következő események között.



5.6. ATM-LEJÁTSZÁS

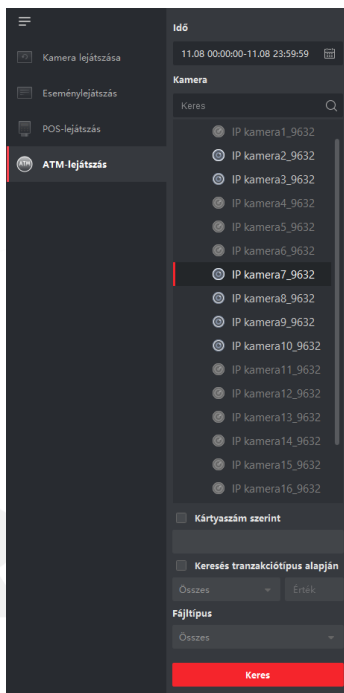


1. Válassza ki a megtekintendő ATM események időpontját.

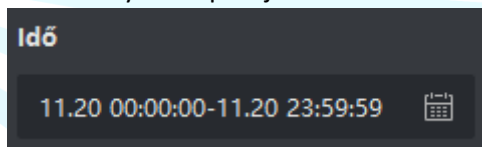

2. Válassza ki a megtekintendő kamerát, és a keresés típusát (Kártyaszám szerint, vagy Keresés tranzakciótípus alapján).
3. Kattintson a Keres gombra.
4. A jobb oldali nézetben megjelennek az ATM események és a hozzá kapcsolódó felvételek.


6. ADATLEKÉRÉS

Az **Adatkezelés** menüpontban az eszközök speciális funkció által kinyerhető adatokat tudja lekérdezni. Ezeket az analitikai funkciókat az eszközöknek tudniuk kell, egyéb esetben a Fájl nem található hibaüzenet jelenik meg kereséskor.

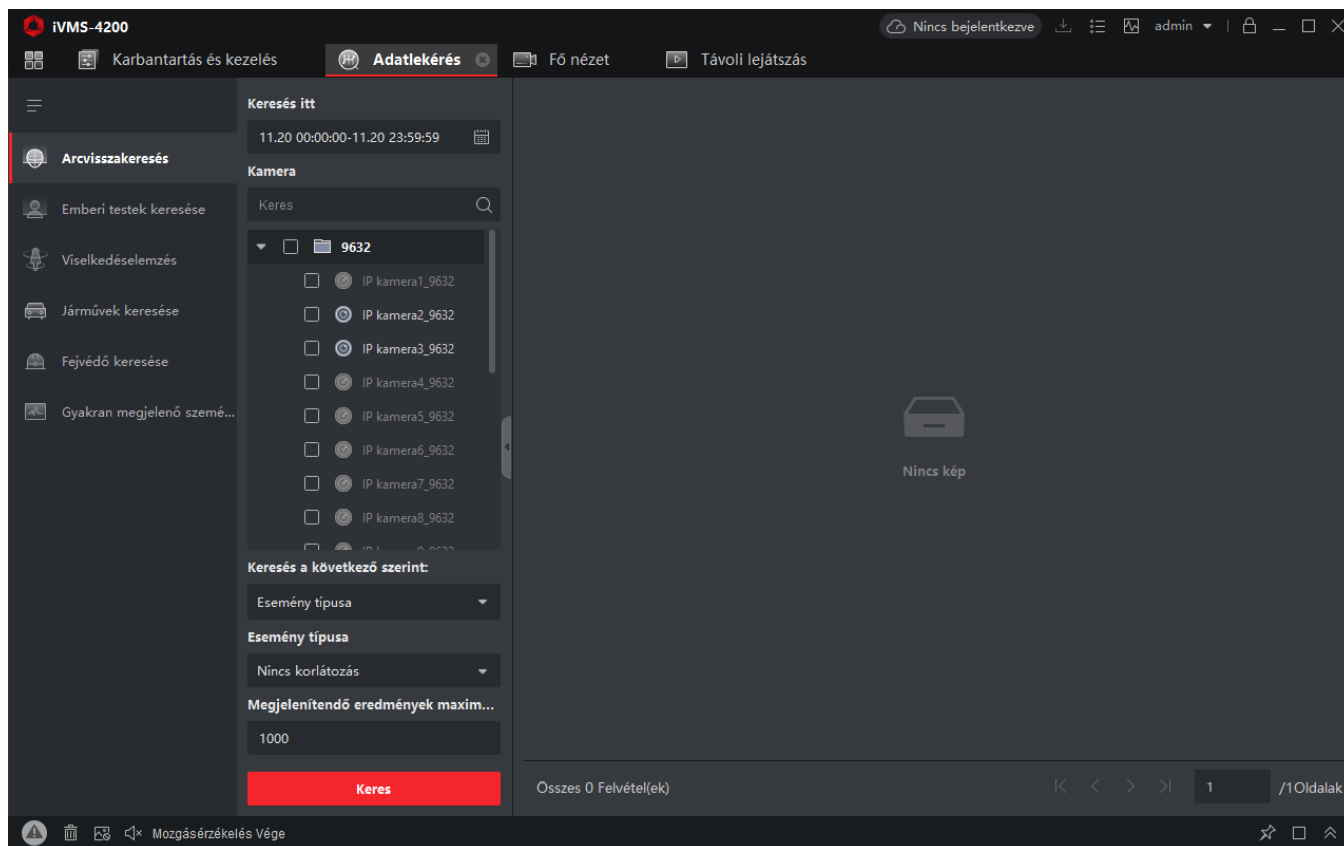


6.1. ARCVISSZAKERESÉS\EMBERI TESTEK KERESÉSE


1. Válassza ki a megtekintendő arc vagy emberi test visszakeresendő időpontját.

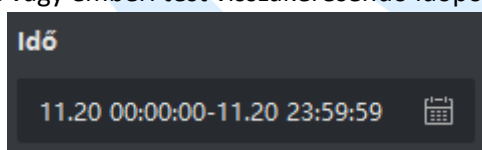

2. Válassza ki a megtekintendő kamerát és a keresés típusát
 - a. **Esemény típusa**
 - b. **Kép** (Töltsön fel egy keresendő arcot tartalmazó képet és állítsa be a kívánt hasonlóságot)
 - c. **Személynév**

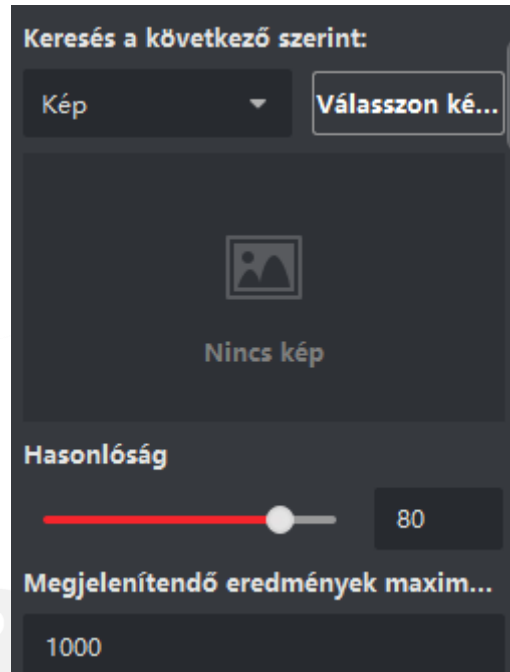


3. Kattintson a **Keres** gombra.
4. A jobb oldali nézeten megjelennek az események és a hozzá kapcsolódó felvételek.

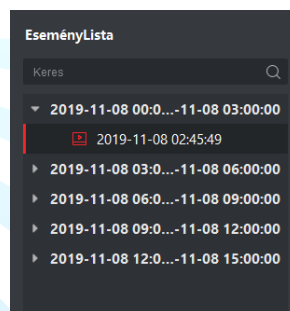


5. Az idősávon és a megjelenő eseménylistán lehetősége van az események között váltani. Lejátszáskor az események között automatikusan ugrál a felvétel.
A bal oldalon megjelenő nyilakkal tud lépkedni az egymás után következő események között.

6.2. VISELKEDÉSELEMZÉS


1. Válassza ki a megtekintendő viselkedéselemzés visszakeresendő időpontját.

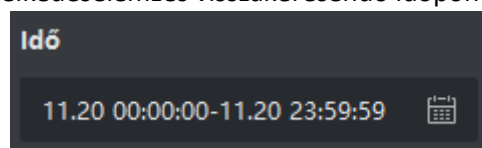

2. Válassza ki a megtekintendő kamerát és esemény típusát.

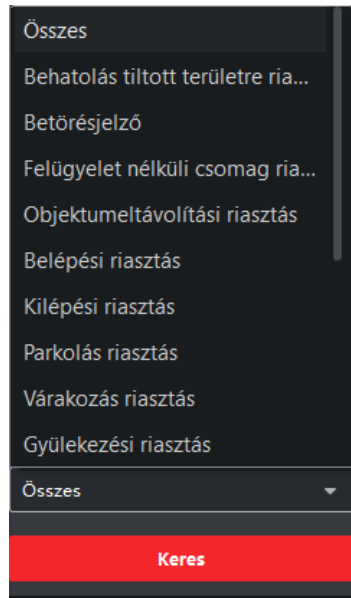


3. Kattintson a Keres gombra.
4. A jobb oldali nézeten megjelennek az események és a hozzá kapcsolódó felvételek.

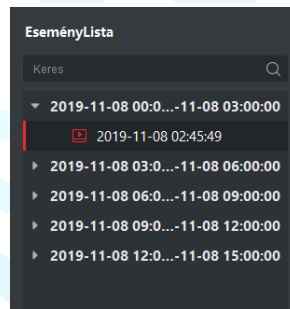


5. Az idősávon és a megjelenő eseménylistán lehetősége van az események között váltani. Lejátszáskor az események között automatikusan ugrál a felvétel.
A bal oldalon megjelenő nyilakkal tud lépkedni az egymás után következő események között.

6.3. JÁRMŰVEK KERESÉSE

1. Válassza ki a megtekintendő esemény visszakeresendő időpontját.

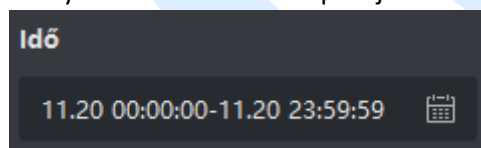

2. Válassza ki a megtekintendő eszközöket, amin keresni szeretne és az esemény típust.

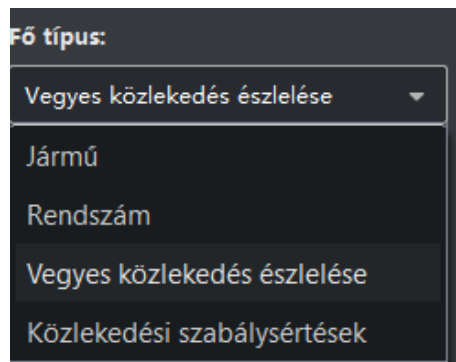


3. Opcionálisan beírhatja a kívánt rendszámot is.
A rendszámot nagybetűvel írja be egybeírva pl: RIE899


Rendszám

Keres


4. Kattintson a **Keres** gombra.
5. A jobb oldali nézeten megjelennek a rendszámok és a hozzá kapcsolódó képek.

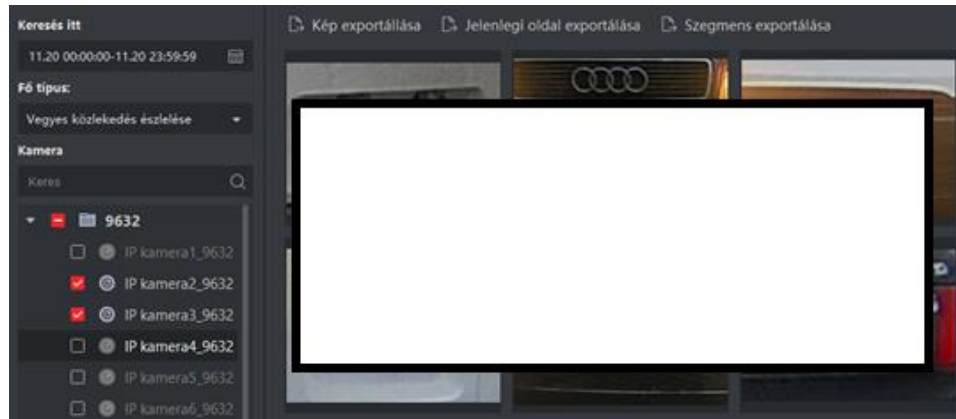

6. Ha rákattint egy rendszámra akkor megjelennek a részletes adatok és lehetősége van lejátszani a rendszám rögzítésének időpontját, illetve archiválni azt.

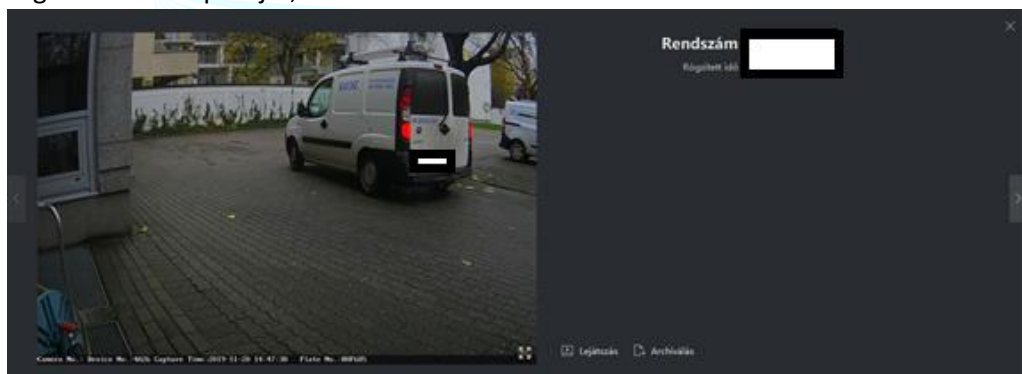

7. A bal felső menüpontban az alábbi funkciók érhetők el a listával kapcsolatban.
 - a. **Kép exportálása** – egy akár több kép kimentése kijelölés után rákattintva az Archiválás gombra.
 - b. **Jelenlegi oldal exportálása** – az oldalon megjelenő összes kép kimentése
 - c. **Szegmens exportálása** – szegmens összes kép kimentése
8. A képek között lapozni a jobb oldalon tud lépkedni.

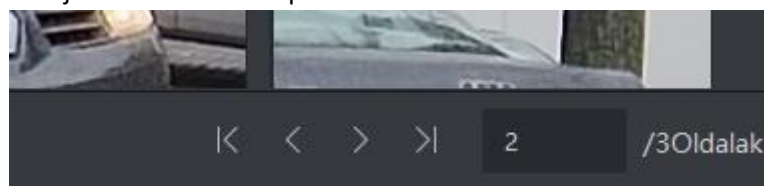

6.4. FEJVÉDŐ KERESÉS


Európában nem működő funkció.

6.5. GYAKRAN MEGJELENŐ SZEMÉLY KERESÉS


Európában nem működő funkció.

7. JELENTÉS

A **Jelentés** menüpontban az eszközök speciális marketing és közlekedés elemzés funkciói által kinyerhető adatokat tudja lekérdezni. Ezeket az analitikai funkciókat az eszközöknek tudniuk kell, egyéb esetben a Fájl nem található hibaüzenet jelenik meg kereséskor.


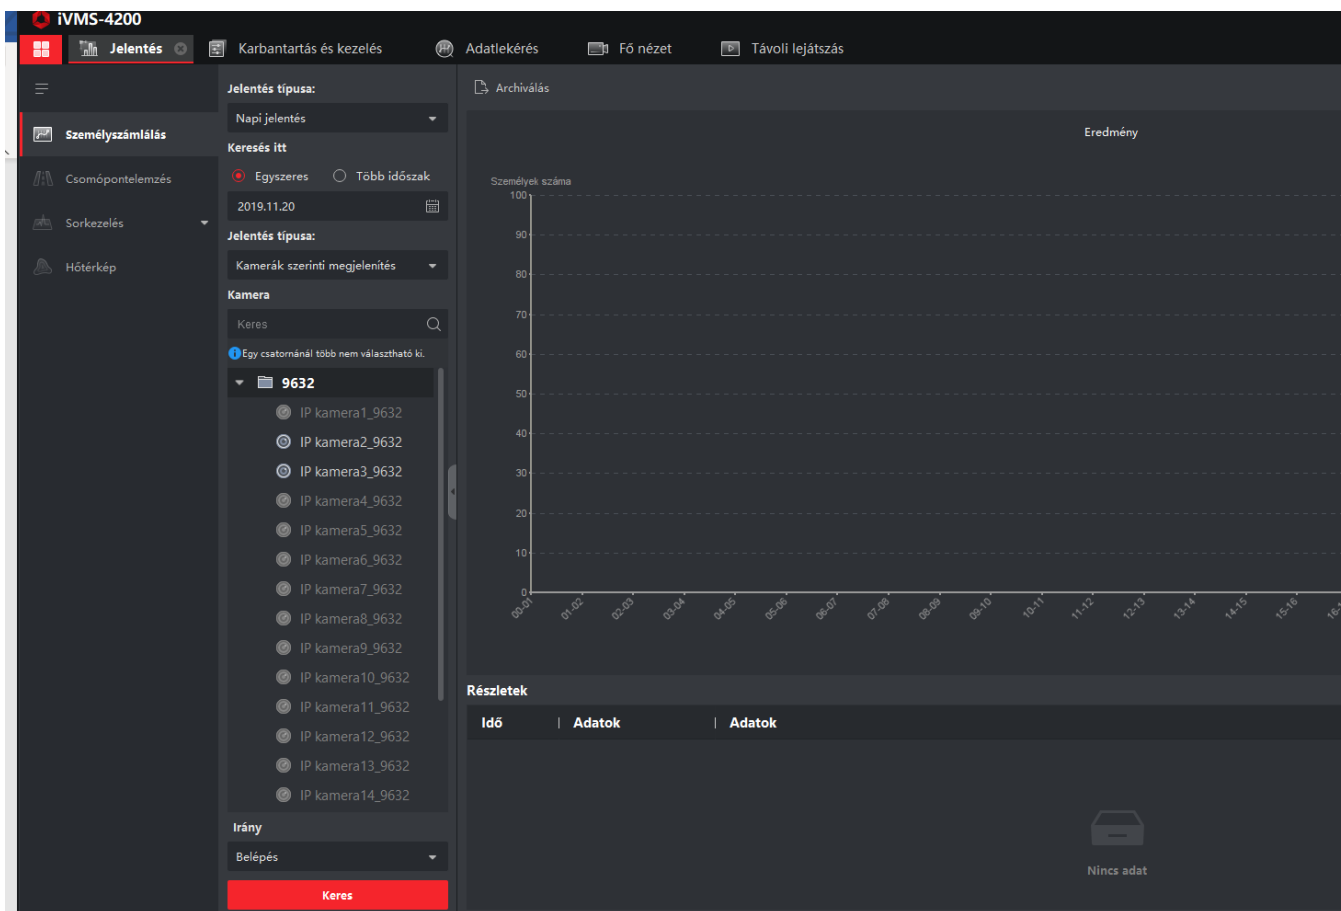


1. Válassza ki a megtekintendő esemény típusát és visszakeresendő időpontot.

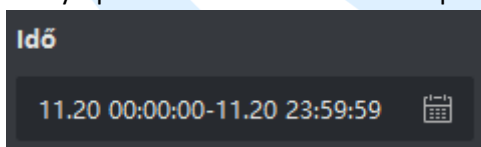


2. Válassza ki a megtekintendő eszközöket amin keresni szeretne és az eseményhez kapcsolódó beállításokat.
3. Kattintson a Keres vagy Hőterkép generálás gombra.
4. A jobb oldali nézetben megjelennek a kívánt események és generált adatok.


8. SZEMÉLY

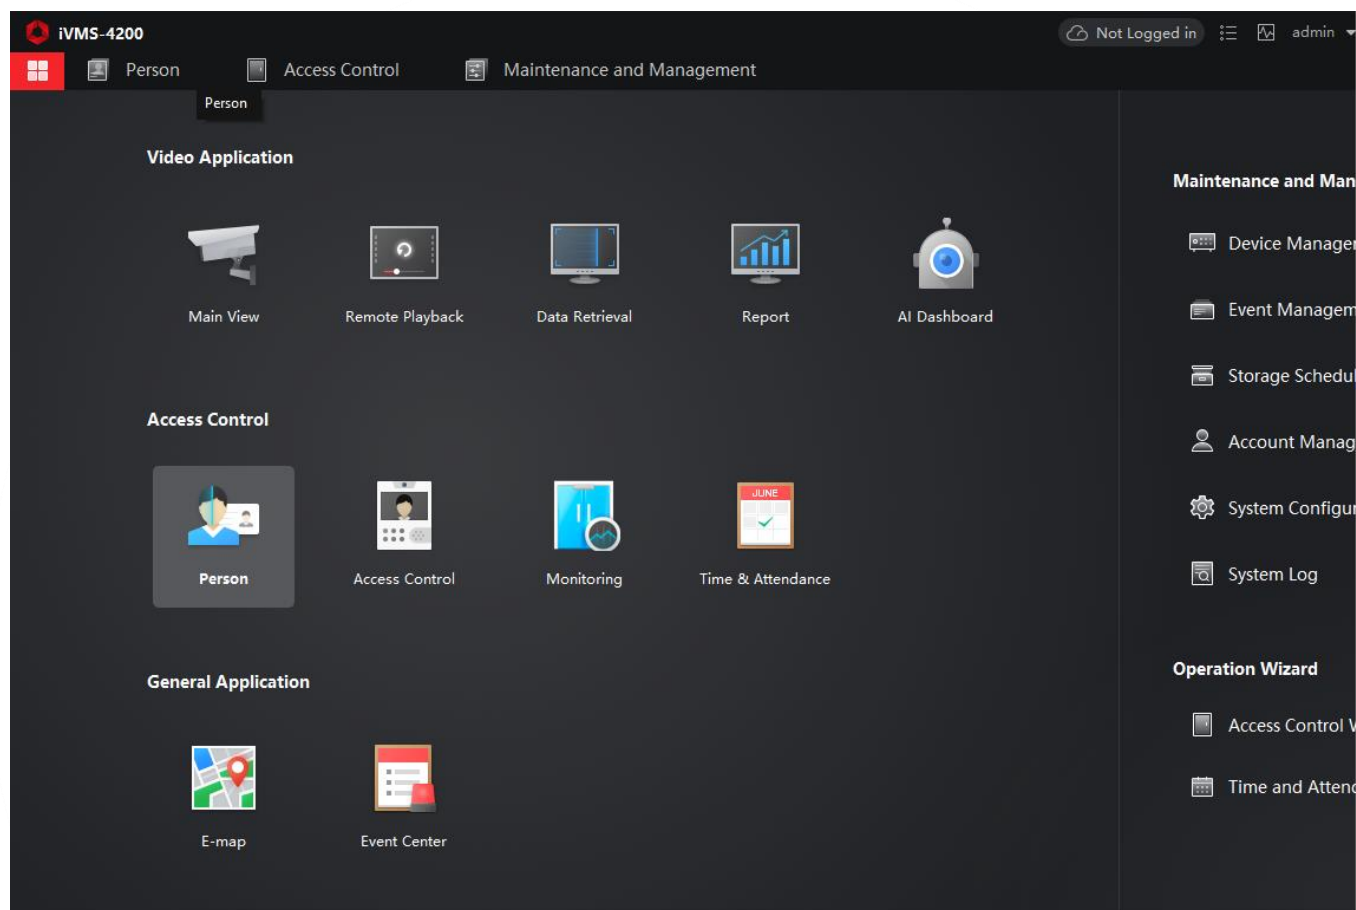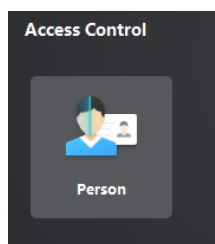


1. Válassza ki a **Személy hozzáadása (Person)** menüpontot.
2. Hozzon létre egy szervezetet és azon belül egy új felhasználót.
3. A felhasználónál a név megadása kötelező.

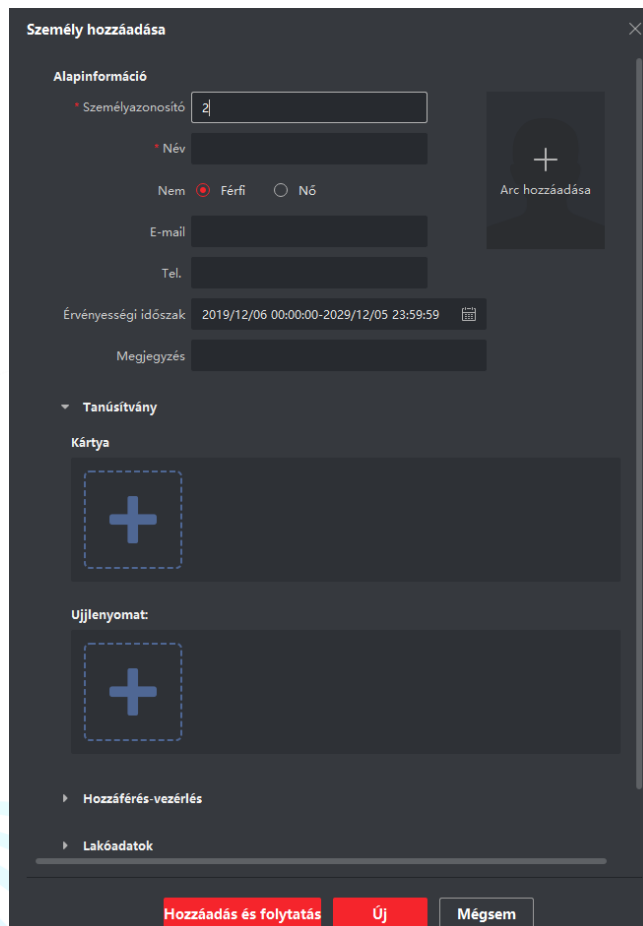


4. Miután ezt kitöltötte kattintson a **Kártya (Card)** menünél található + gombra és adja hozzá a kártyát vagy ujjlenyomatot.

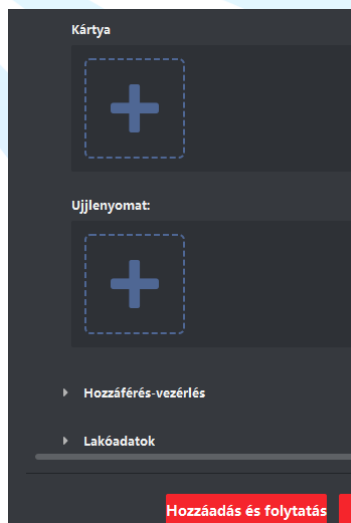

5. Kattintson a **Beállítások (Settings)** gombra, válassza ki a **Távoli (Remote)** vagy **Helyi** hozzáadást és a legördülő menüből válassza ki azt a kültérít, amin keresztül a hozzáadást végezni szeretné.

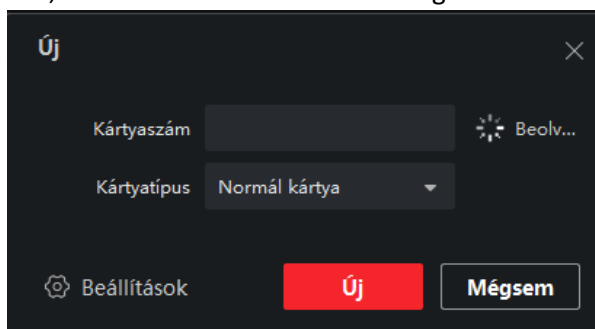

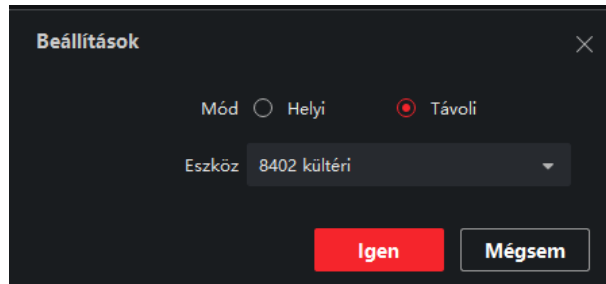


6. Ezt követően kattintson az **Olvasott (Read)** gombra és közelítse a beléptetőkártyát az olvasóhoz. Amennyiben a kártyát a program sikeresen beolvassa úgy egy számsort kell látnia ezt követően a Hozzáadás **(Add)** gomb segítségével a személyhez rendelhetjük a kártyát.
7. Igény szerint ismétlje meg a folyamatot több felhasználónál.

RIEL




9. HOZZÁFÉRÉS-VEZÉRLÉS

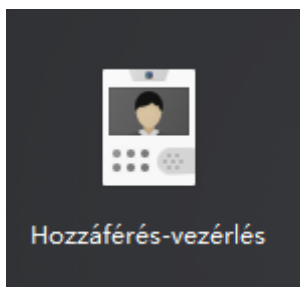


9.1. SABLON

Létrehozhat szünnapokat és sablonokat amiket alkalmazhat a beléptetés vezérléshez.

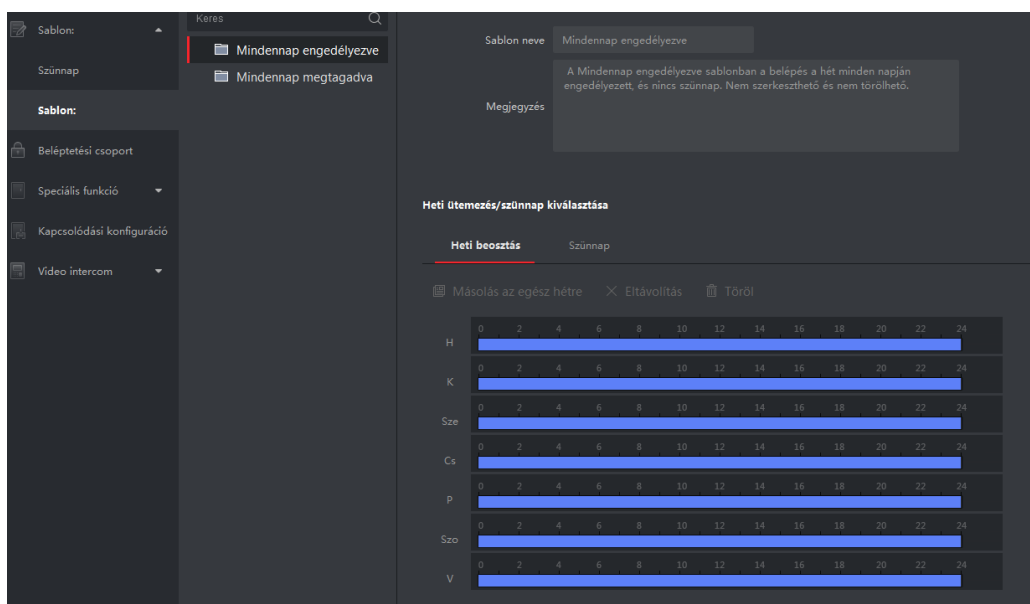

9.2. BELÉPTETÉSI CSOPORT

1. Miután a személyhez rendelte a kártyát és azt elmentette kattintson a **Hozzáférés-vezérlés (Access Control)** menüpontra és kattintson a **Beléptetési csoport (Access Group)** részre.

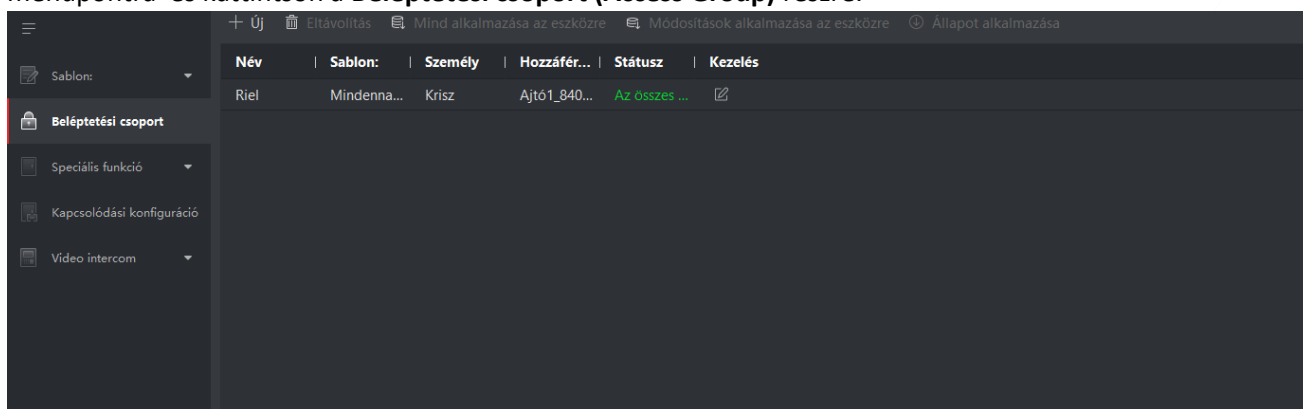

2. Hozzon létre egy új sémát, nevezze azt el és ossza ki az egyes személyeket az egyes belépési pontokhoz.

3. Ha a fentiekkel végzett azt sikeresen elmentette, akkor még nincs készen, a módosításokat rá kell írni az olvasókra. Ehhez a **Mind alkalmazása (Apply all to device)**, vagy **Módosítások alkalmazása az eszközre (Apply changes to device)** gombra kattintson.


Név	Sablon:	Személy	Hozzáfér...	Státusz	Kezelés
Riel	Mindenna...	Krisz	Ajtó1_840...	Az összes ...	✍

4. A megjelenő ablakban lefut a folyamat és a képernyőn Az összes alkalmazva felirat fog megjelenni.

Státusz


Az összes alkalmazva.

9.3. SPECIÁLIS FUNKCIÓK

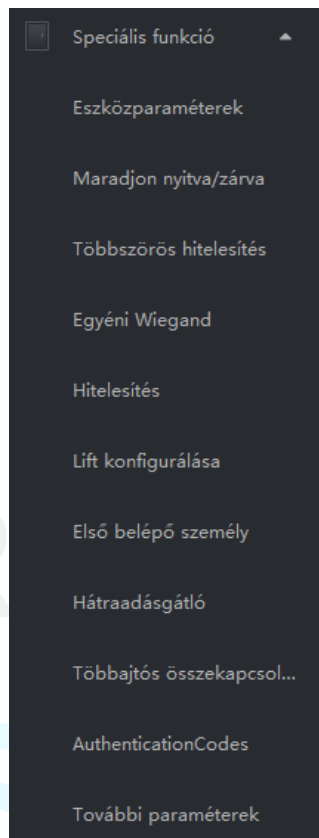


A **speciális funkciók** menüben a beléptető rendszerekhez tartozó extra funkciókat találja.

9.4. KAPCSOLÓDÁSI KONFIGURÁCIÓ

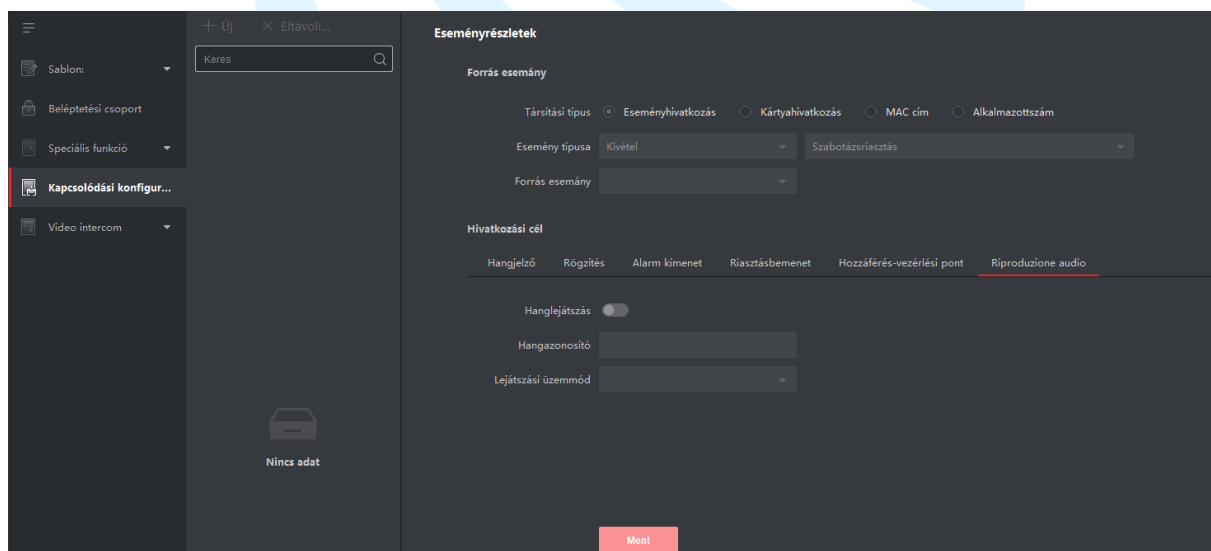

A kapcsolódási konfigurációban lehetősége van beállítani a létrehozott események és kártya műveletek alapján riasztási műveleteket.

9.5. VIDEO INTERCOM

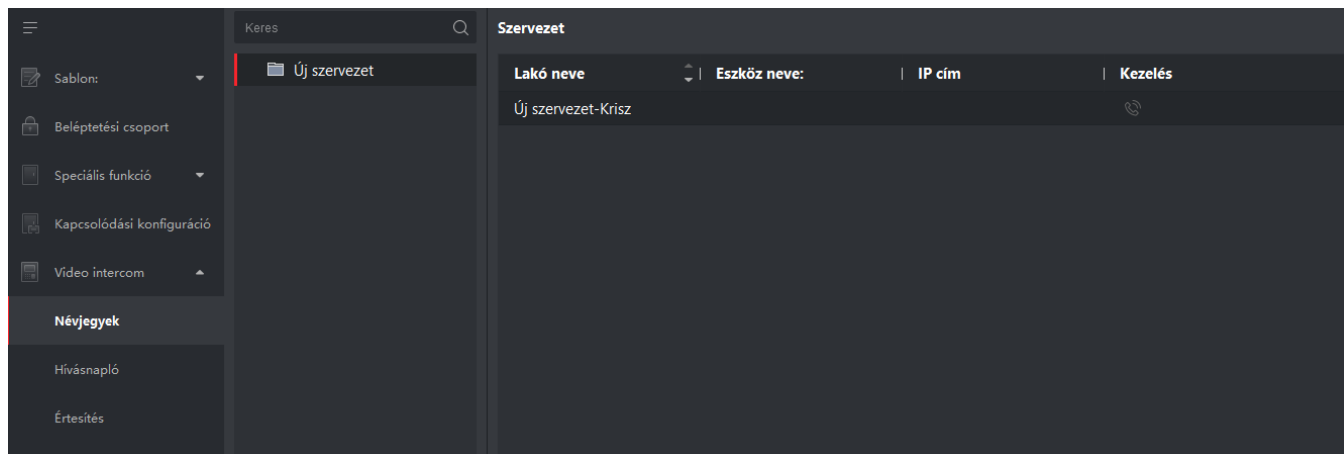


A **Videó intercom** panelen a szoftverhez hozzáadott videó kaputelefonokat tudja kezelni.

9.5.1. NÉVJEGYEK


A **Névjegyek** résznél lehetősége van hívást kezdeményezni a beállított Lakó felé.

9.5.2. HÍVÁSNAPLÓ

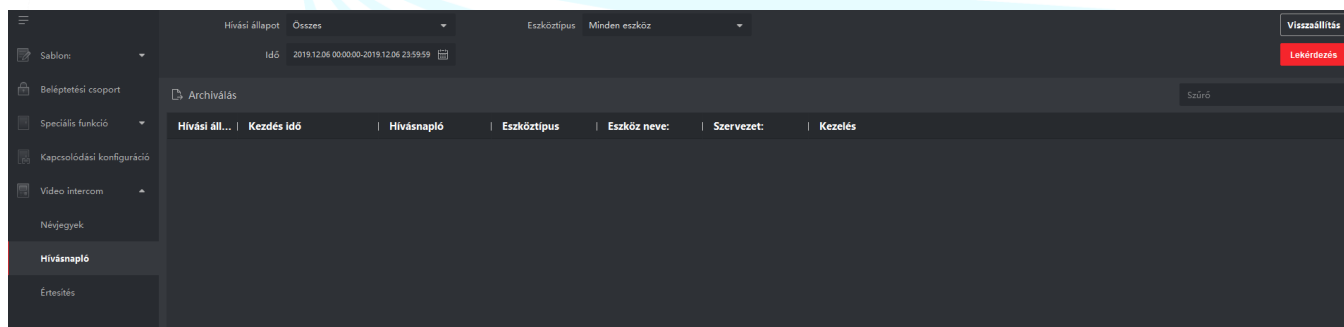

Lehetősége van lekérni az eszközök hívásnaplóját.

9.5.3. ÉRTESÍTÉS

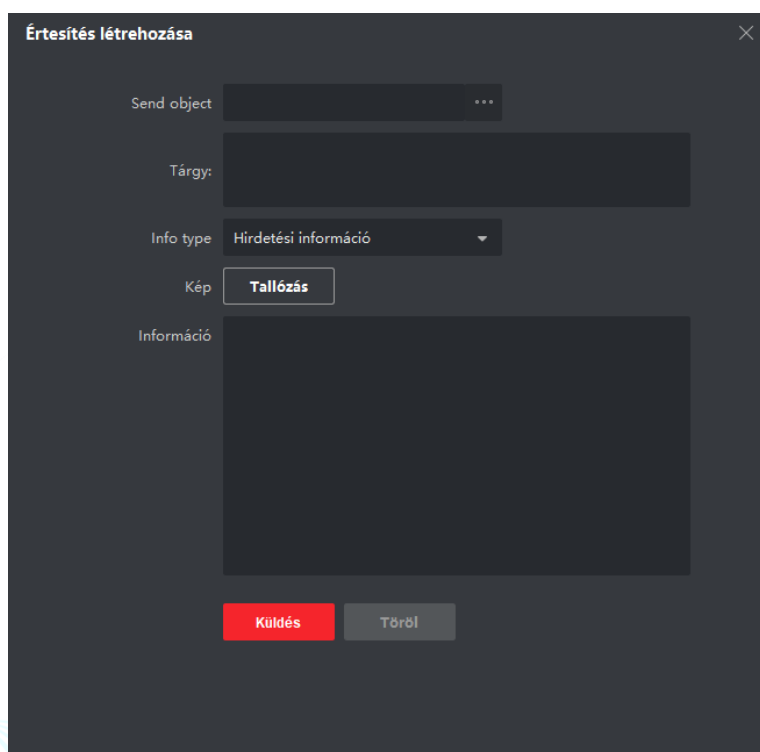

Értesítés létrehozása

Send object: ...

Tárgy:

Info type: Hirdetési információ


Kép: Tallózás

Információ

Küldés Töröl


Az Értesítés menüben küldhet a szoftverhez hozzáadott videó kaputelefon beltéri egységnek üzenetet, akár képpel kiegészítve.

10. ÁLLAPOTMONITOR

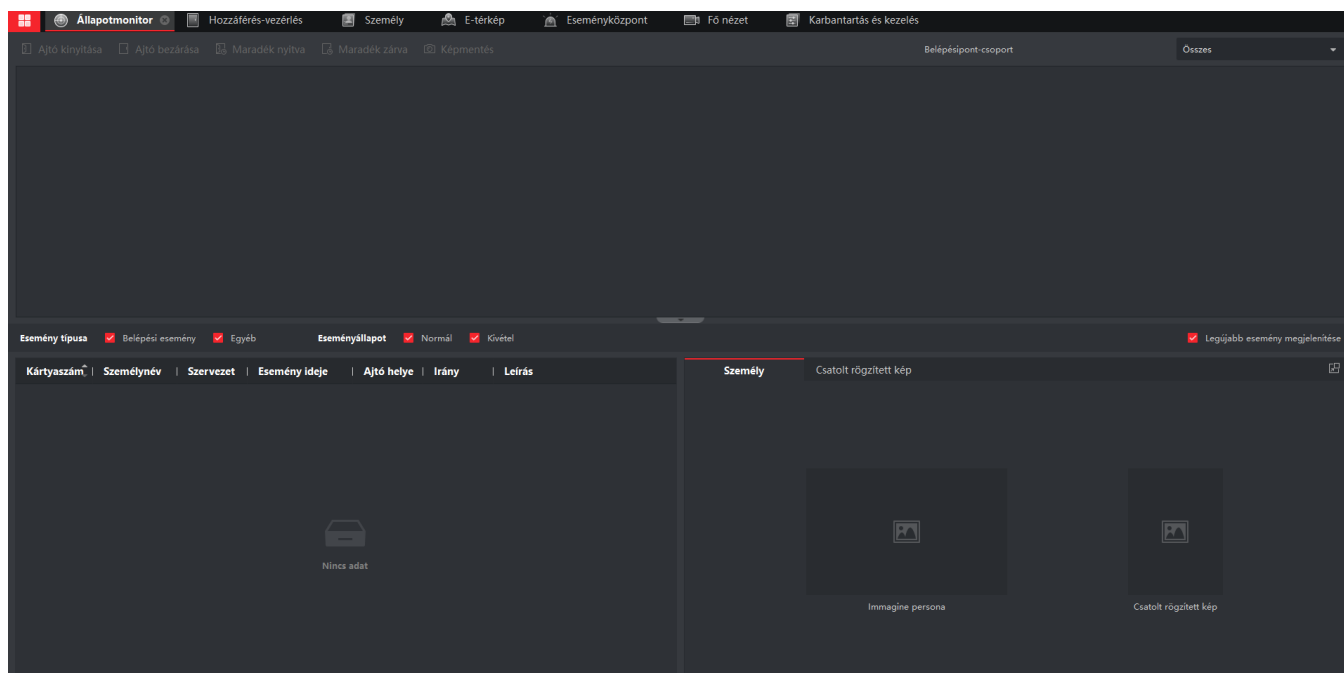


Az Állapotmonitor menüpontban lehetősége van megjeleníteni az összes iVMS-hez hozzáadott beléptető rendszer aktuális állapotát, státuszát és eseményét.

11. JELENLÉTI MENEDZSMENT

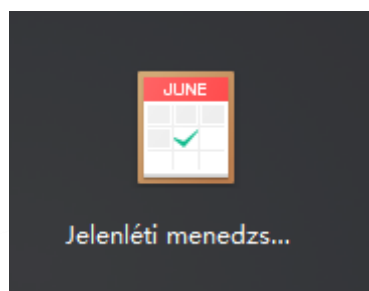

A jelenléti menedzsment segítségével lehetősége van a beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek szabályait beállítani.

11.1. JELENLÉTI BEÁLLÍTÁSOK

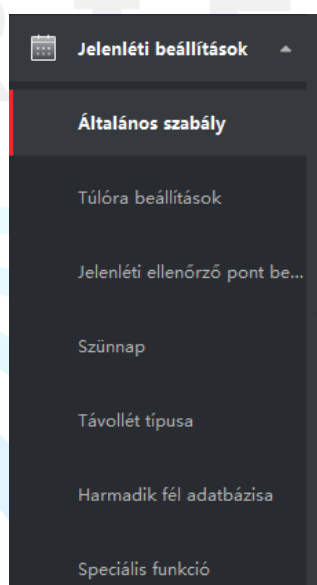

Állítsa be a jelenléti beállításokhoz szükséges szabályokat.

11.2. ÓRAREND

Alapbeállítások

Név: Default Timetable

Órarend típusa: Általános

Számítási időszak: Első bejelentkezés és utolsó kij...

Be-/kijelentkezési állapot lekérése ...

Jelenlét ideje

Munkaidő kezdete: 9:00 Érvényes bejelentke...: 8:30 9:30

Munkaidő vége: 18:00 Érvényes kijelentkez...: 17:30 18:30

Kiszámítva, mint: 540 perc

Megengedett késés: 10 perc

Megengedett korai távo...: 10 perc

Konfigurációs eredmény

24 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 00 02

Bejelentkezés/kijelentkezés érvényes ideje Munkaidő ☒ Késő/korai távozás megengedhető

Szünet

Szünetidő kiválasztása **Beállítások**

Szünet neve	Kezdés idő	Befejezési idő
-------------	------------	----------------

Ment

Az **Órarend** menüpontban tudja beállítani a munka kezdő és befejező idejét és a munkaidőhöz tartozó szabályokat.

11.3. MŰSZAKBEÁLLÍTÁSOK

Alapbeállítások

Műszak neve: Default Shift

Műszak ideje: 1 Hét/hetek

☒ Default Timetable

Eltávolítás **Tiszta**

Idő	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00
Hétfő													
Kedd													
Szerda													
Csütörtök													
Péntek													
Szombat													
Vasárnap													


Ment **Lefoglalás**

A **Műszakbeállításokban** hozhat létre több műszakot.

11.4. MŰSZAK BEOSZTÁS MENEDZSMENT


A személyeket itt tudja műszakhoz beállítani.

11.5. JELENLÉT KEZELÉS

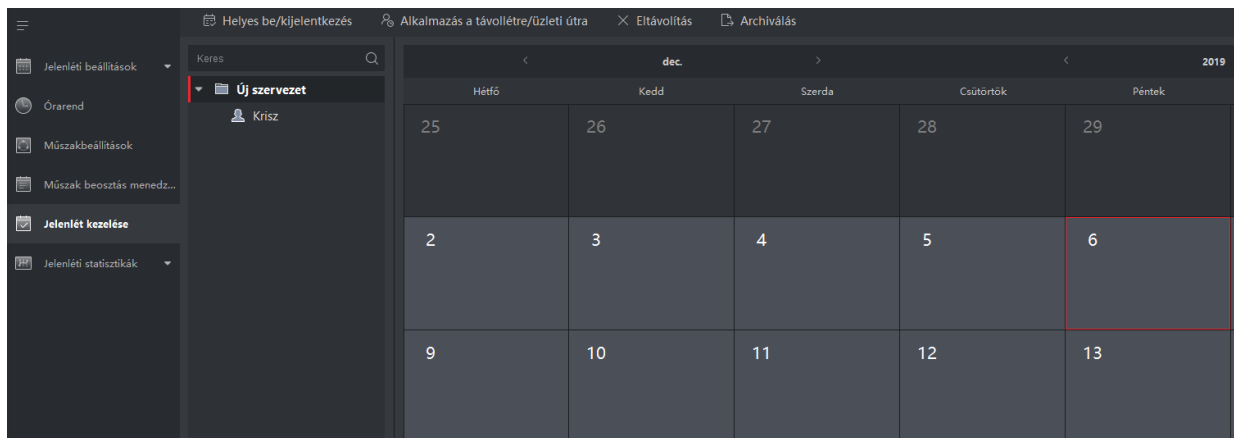

A **Jelenlét** kezelés menüben lehetősége van manuális korrigálni a jelenléti adatokat.

11.6. JELENLÉTI STATISZTIKÁK

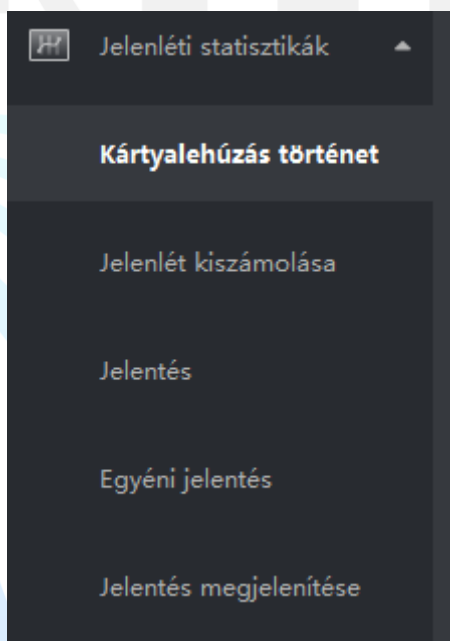

A Jelenléti statisztikáknál láthatja a jelenléti rendszerekhez tartozó adatokat statisztikai formában.

A statisztikák megjelenítéséhez minden esetben le kell kérnie az adatokat az eszközökről és ki kell számoltatnia.


Az eszközökről kétféleképpen tudja számoltatni az adatokat **automatikusan** (Jelenléti beállítások->Általános szabály->A részvétel automatikus kiszámolása, adja meg naponta melyik időpontban történjen az adatok lekérése)

Manuális számoltatáshoz kattintson a Jelenléti statisztikák oldalon a Jelenlét kiszámolása menüpontra. Adja meg a kívánt időpontot és kattintson a Számolás gombra.


12. E-TÉRKÉP

Az **E-térkép** menüpontban lehetősége van térképet beállítani, hogy eszközei pozícióját könnyebben be tudja azonosítani.

1. Válassz ki a bal oldali menüben melyik csoporthoz kíván térképet hozzáadni.
Másik csoportból nem tud hozzáadni eszközt a térképéhez!
2. Kattintson az **Új térkép** opcióra.

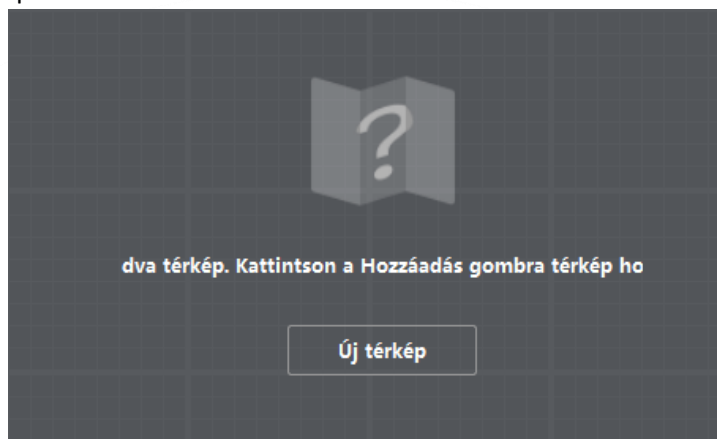

3. A megjelenő ablakban válassza ki a számítógépéről a betölteni kívánt térkép fájlt.
4. Az ablakban meg is jelenik a térkép.
5. Ha szeretné beállítani a térkép pontos méretét, akkor kattintson a **Lépték szerkesztése** opcióra. Rajzoljon egy vonalat a térképre aminek ismeri a méretét. A megjelenő ablakban adja meg hány méteres a vonal amit berajzolt.
6. A bal oldali listából húzza a kívánt eszközt a térképre.
7. A térképen megjelenik az eszköz.

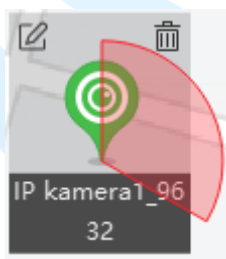

8. Az eszköz szerkesztéséhez kattintson a  ikonra.
9. A megjelenő ablakban állítsa be a kívánt paramétereket.

Hot spot módosítása

Hot Spot neve: IP kamera1_9632

Kamera színe: ☐ Fehér

Kamera ikonja:

☐ Alkalmazás egyéb kamera forrópontra

Igen Mégsem

10. A térkép mentéséhez kattintson a **Befejezés** gombra.

13. ESEMÉNYKÖZPONT

Az **Eseményközpontban** lehetősége van lekérdezni valós időben az eseményeket és azokat kezelni, nyugtázni, valamint a régebbi események között keresni.

1. Válassz ki milyen típusú eseményeket kíván megjeleníteni.

2. Az eseményhez tartozó kép megjelenik a kép bal alsó részén. Itt lehetősége van a felvételt is visszaneézni.

3. Az eseményt lehetősége van nyugtázni és akár e-mailt küldeni is róla. (Az e-mail küldéshez állítsa be az e-mail fiókot először a Beállítások panelen).