

ecoLINE PRO

TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

v1.00 modulverziókhöz
Dokumentumverzió 1.0 2020.02.20



Termékváltozatok:

- **ecoLINE PRO 2G.IN4.R1**
- **ecoLINE PRO 3G.IN4.R1**
- **ecoLINE PRO 3GA.IN4.R1**
- **ecoLINE PRO 4G.IN4.R1**
- **ecoLINE PRO 4GA.IN4.R1**

Tartalomjegyzék

1	Az ecoLINE PRO működése	4
1.1	A termék fő funkciói.....	4
1.2	A 2G, 3G, 3GA, 4G és a 4GA változatok közötti különbségek	4
1.3	Automatikus tápfeszültség-leválasztás (UVLO) funkció	4
1.4	Távfelügyeleti alkalmazás rendszeráttekintése	5
1.4.1	Eseményküldés/nyugtázás	5
2	A modul bekötése és üzembe helyezése	6
2.1	Bemenetek bekötése.....	6
2.2	A modul bekötése.....	6
2.3	SIM-kártya foglalat	7
2.4	Antenna csatlakoztatása	7
2.5	Telepítés	7
2.6	Beüzemelés.....	8
2.7	LED jelzések	8
2.8	Technikai adatok	8
3	Az ecoLINE PRO programozása	9
3.1	A programozószoftver felülete és beállítási lehetőségek.....	9
3.2	Az eszközhöz kapcsolódás módjai.....	9
3.2.1	Programozás USB-n keresztül.....	10
3.2.2	Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül	11
3.2.3	Kapcsolódás interneten keresztül TEX-MVP protokollt használó modulhoz	14
3.2.4	Kapcsolódás interneten keresztül TELLMon protokollt használó modulhoz	15
4	Az ecoLINE PRO programozószoftver használata és a funkciók leírása	16
4.1	Kapcsolat menü.....	16
4.1.1	Beállítási lehetőségek megtekintése és offline konfigurálás	16
4.1.2	Kapcsolódási mód.....	17
4.1.3	Modulnyilvántartás	18
4.2	Modulbeállítások menü	20
4.2.1	Általános	21
4.2.2	Bemenetek.....	25
4.2.3	Kimenet.....	27
4.2.4	Mobileszközök	29
4.2.5	Funkciók és jogosultságok.....	31
4.3	Modulállapot menü	33
4.3.1	Állapotfigyelés.....	33
4.3.2	Eseménynapló	35
4.4	Szoftverbeállítások menü	37
4.4.1	Beállítások	37
4.4.2	Névjegy.....	38

5	Transzparens soros port.....	39
5.1	Riasztóközpontok távprogramozása	39
5.1.1	Paradox típusú riasztórendszer	40
5.1.2	DSC típusú riasztórendszer	44
5.1.3	Premier és Premier Elit típusú riasztórendszer	47
5.1.4	Bentel típusú riasztórendszer.....	50
5.1.5	Inim típusú riasztórendszer	53
6	Riasztóközpont élesítése és hatástalanítása a mobilalkalmazáson keresztül	57
7	Firmware frissítése	58
7.1	Frissítés USB-n keresztül.....	58
7.2	Frissítés távolról, interneten keresztül	58
8	Gyári beállítások visszaállítása	59
9	A csomagolás tartalma	59
10	A gyártó elérhetőségei	59

1 Az ecoLINE PRO működése

1.1 A termék fő funkciói

Az **ecoLINE PRO** fő funkciója riasztóközpont jelzéseinek továbbítása távfelügyeletre választható protokollal mobilinterneten keresztül, valamint felhasználók felé Push-üzenettel.

Terméktulajdonságok:

- 4 db konfigurálható NO/NC kontaktusbemenet egyedi jelentések küldéséhez.
- 1 db NO relés kimenet, amely a mobilalkalmazásból vezérelhető.
- A csatlakoztatott riasztóközpont eseményeinek és a modul bemeneti eseményeinek továbbítása távfelügyeletre interneten keresztül, akár 2 IP-címre, SIA IP DC-09, TELLMon vagy TEX protokollal.
- **ecoLINE PRO** multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android).
- Push-üzenet küldés a riasztórendszer eseményeiről, valamint a modul bemeneti eseményeiről akár 20 regisztrált mobil eszközre.
- Konfigurálható Contact ID eseménykódok minden egyes kontaktusbemenethez, partíció és zónaszám beállításának lehetőségével.
- Kimenetvezérlés a mobilalkalmazásból, amely alkalmas a csatlakoztatott riasztóközpont távoli élesítésére és hatástalanítására.

1.2 A 2G, 3G, 3GA, 4G és a 4GA változatok közötti különbségek

A **2G**, **3G** és a **4G** változatok között az egyetlen különbség a beépített modem típusa. A 3G (UMTS) és a 4G (LTE) kommunikáció nagyobb sebességet tesz lehetővé, így növelve az átjelzés sebességét. A **2G**, **3G** és **4G** változat Európa területén használható, míg a **3GA** változat ötsávós UMTS/HSPA modemmel van szerelve, amely világszerte használható. A **4GA** változat többsávós LTE modemmel van szerelve, amely Északamerika területén használható. Az említett modellek között semmilyen különbség nincs az elérhető funkciók és beállítások terén.


1.3 Automatikus tápfeszültség-leválasztás (UVLO) funkció



UVLO

Az **ecoLINE PRO** termék automatikus tápfeszültség-leválasztás (Under Voltage Lock Out) funkcióval rendelkezik. A modul automatikusan kikapcsol, ha a tápfeszültsége kritikus szint alá csökken, majd az üzemi tápfeszültség helyreállásakor ismét bekapcsol.

1.4 Távfelügyeleti alkalmazás rendszeráttekintése

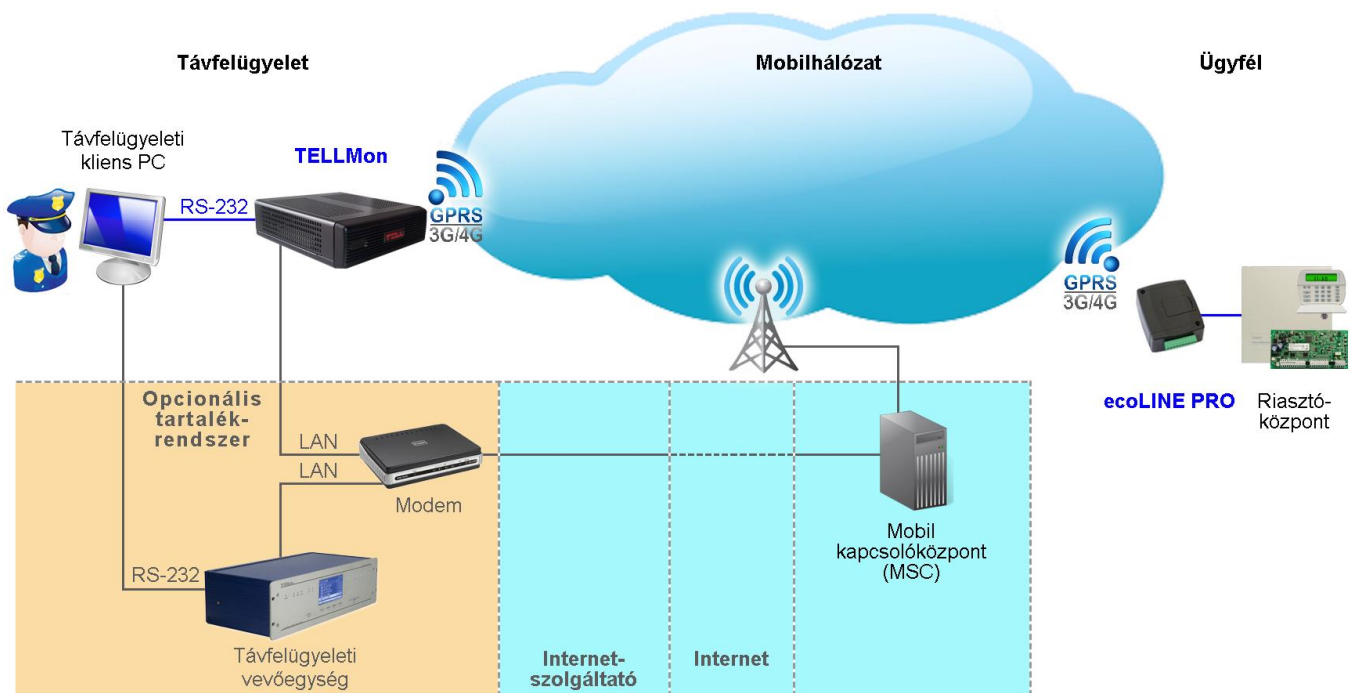

Az **ecoLINE PRO** GPRS/UMTS/LTE hálózatot használva, a GSM szolgáltató mobil kapcsolóközpontján, majd az interneten keresztül kommunikál TELLMon, vagy SIA DC-09 protokollt támogató vevőegységekkel, valamint TEX-MVP szerverekkel. A vevőegység a beérkező adatcsomagokat átalakítás után, soros porton keresztül továbbítja a távfelügyeleti szoftvert futtató PC felé.

1.4.1 Eseményküldés/nyugtázás

Az eseményeket a modul először a beállított elsődleges IP-címre próbálja meg elküldeni. Ha ez sikertelen, akkor megpróbálja a tartalék IP-címre küldeni. A riasztóközpont felé akkor nyugtázza a modul az eseményt, ha legalább az egyik beállított vevőegységtől (IP címről) érkezik nyugta. Ha egyik vevőegységtől sem érkezik nyugta, akkor a modul legfeljebb 10-szer próbálkozik az eseményküldéssel IP-címenként. Kivétel ez alól az az eset, ha az adott modul le van tiltva az adott vevőegységen, mert ebben az esetben meg sem kíséri az értesítést az adott vevőegység felé. Ha egy eseményt a 10.-ik próbálkozásra sem sikerül elküldeni a beállított IP címre, ezt követően a modul leállítja az adott esemény kiértékelését és erről az eseményről többé nem küld jelzést, de a modul eseménynaplójában látható lesz.

Ha nincs beállítva egyetlen távfelügyeleti vevőegység IP-cím sem, akkor a modul automatikusan nyugtázza a riasztóközpont eseményeit.

Akár van beállítva távfelügyeleti vevőegység, akár nincs, a modul a regisztrált mobil eszközök felé a beállításokban és a felhasználók által a mobilalkalmazásban engedélyezett eseménytípusokat küldi Push-üzenettel.

2 A modul bekötése és üzembe helyezése

2.1 Bemenetek bekötése


A bemeneteknél az alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott kontaktust az adott bemenet (**IN1...IN4**) és a tápfeszültség negatív (**V-**) vagy **COM** bekötési pont közé kell kötni.

Alaphelyzetben nyitott aktiválókontaktus alkalmazása esetén az adott bemenet beállításainál válassza az **NO** (normally open - alaphelyzetben nyitott) lehetőséget. Ilyenkor az adott bemenet (**IN1...IN4**) és a (**V-**) vagy **COM** bekötési pont közé ráadott rövidzár váltja ki a bemenet aktiválását.

Alaphelyzetben zárt aktiválókontaktus alkalmazása esetén az adott bemenet beállításainál válassza az **NC** (normally closed - alaphelyzetben zárt) lehetőséget. Ilyenkor az adott bemenet (**IN1...IN4**) és a (**V-**) vagy **COM** bekötési pont közötti rövidzár megszüntetése váltja ki a bemenet aktiválását.

2.2 A modul bekötése

Figyelem! A GSM antenna csatlakozójának fémes részeit és a modul termináljait se közvetlenül, se közvetve NE csatlakoztassa a védőföldhöz, mert ez a modul meghibásodását okozhatja!

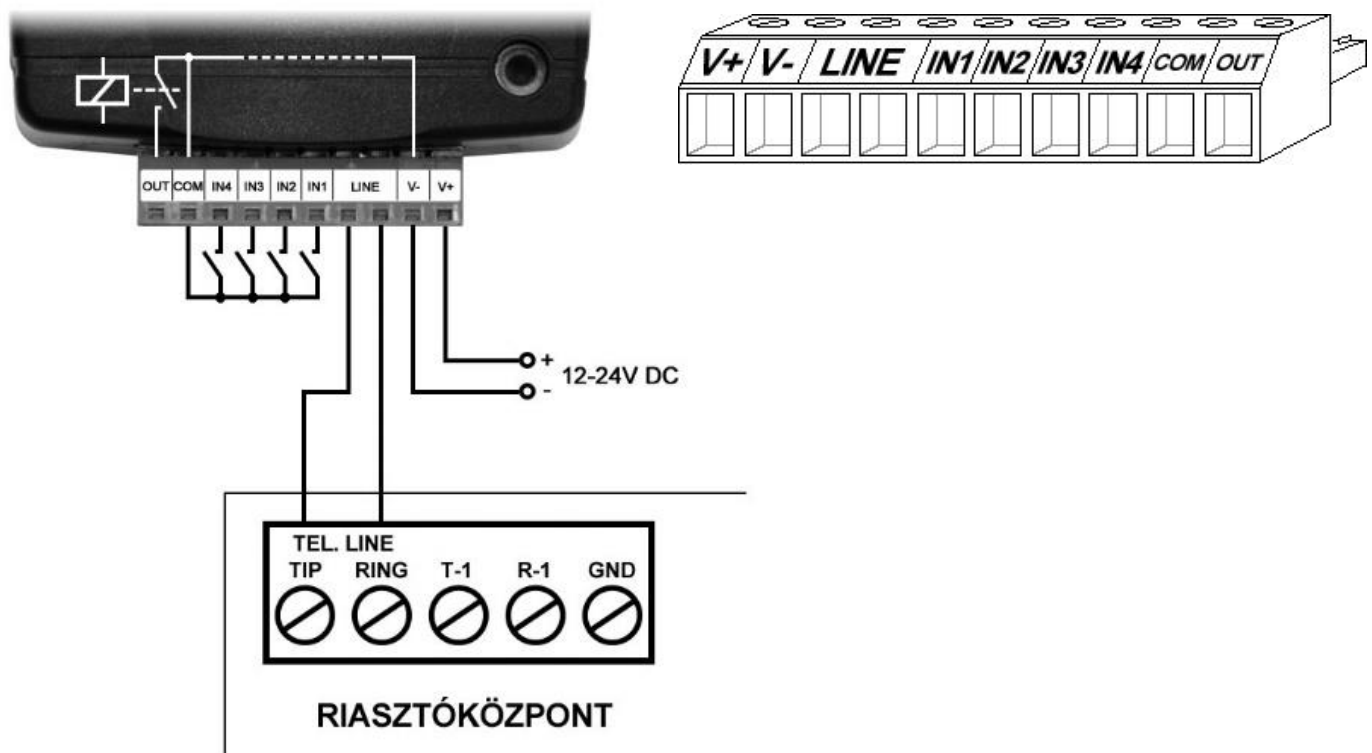

A rendszercsatlakozó sorkapcsainak kiosztása:

V+	Tápfeszültség 12...24V DC (min. 500mA)
V-	Tápfeszültség negatív pólusa
LINE	Szimulált vonalkimenet a GSM rendszerről (a riasztó RING-TIP bemenetére)
IN1	1. kontaktusbemenet
IN2	2. kontaktusbemenet
IN3	3. kontaktusbemenet
IN4	4. kontaktusbemenet
COM	A kontaktusbemenetek és a kimenet közös testpotenciálja (V- terminállal egyenértékű)
OUT	Relékimenet (negatívát kapcsol, max. 1A)

Figyelem!


Annak ellenére, hogy a COM terminál egyenértékű a V- terminállal, a belső áramköri védelmek kialakítása miatt tilos a terméket a COM terminálon keresztül meg táplálni, mert az eszköz meghibásodásához vezethet! A COM terminál kizárólag a bemenetek és a kimenet bekötéséhez használható!

A modul meg táplálása a riasztóközpont tápkimenetéről (AUX) nem ajánlott, mert nem garantált, hogy az adott kimenet képes a modul működését biztosítani. Az elégtelen tápellátás kommunikációs hibákhoz és a modul gyakori újraindulásához vezethet, ellehetetlenítve az elvárt működést. Ennek elkerülése érdekében külön tápegység használata javasolt.

2.3 SIM-kártya foglalat

A SIM-kártya foglalat a modulon látható nyílás fedelének eltávolítása után hozzáférhető. A fedelet a jelzett végén a LED kijelző irányába körömmel megnyomva, majd kifelé húzva lehet eltávolítani. Ide helyezze be a SIM kártyát. Az **ecoLINE PRO** készülékbe helyezendő SIM kártyára aktiválandó szolgáltatásokat a modul szolgáltatásainak megfelelően válassza ki. A vevőegységekkel és szerverekkel történő kommunikációhoz, valamint a mobilalkalmazással történő használathoz mobilinternet eléréssel rendelkező, akár publikus, akár zárt APN-t használó SIM kártya szükséges.

- SIM-kártya behelyezése:

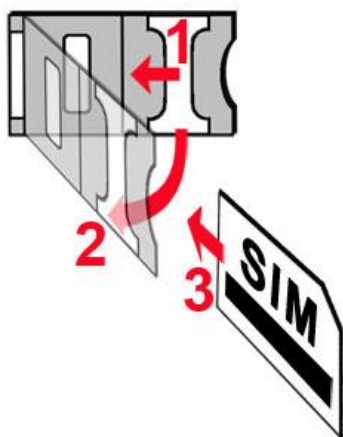

- **1.** a SIM-foglalat fém biztonsági zárát húzza el a LED kijelző irányába kattánásig.
- **2.** körmével a fém biztonsági zár alá nyúlva nyissa fel a foglalatot.
- **3.** a felnyitott részbe csúsztassa be a SIM-kártyát a fenti ábrán látható módon, a kártya érintkezős felületével lefelé.
- Hajtsa vissza a felnyitott részt a SIM-kártyával együtt.
- Óvatosan nyomja le és húzza vissza kattánásig a doboz szélé irányába a fém biztonsági zárat.

2.4 Antenna csatlakoztatása

A GSM-antennát rögzítse az FME-M csatlakozóhoz. A csomagban található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hulláminterferencia (fading) esetén használjon más, nagyobb nyereségű antennát, vagy keressen előnyösebb helyet a modul számára.

2.5 Telepítés

Felszerelés előtt ellenőrizze a berendezés leendő környezetét:

- Végezzen térerőmérést mobiltelefonjával. Előfordulhat, hogy a kívánt helyen a térerő nem kielégítő. Így még felszerelés előtt módosítható az eszköz helye.
- Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok, stb.
- Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.

2.6 Beüzemelés

- **A SIM-kártyán tiltsa le a hangposta és a hívásértesítés szolgáltatást.**
- **A modul képes kezelni a SIM-kártya PIN-kódját. Amennyiben szeretné alkalmazni a PIN-kód-kezelést, akkor állítsa be a SIM-kártya PIN-kódját a programozószoftverben a „Modulbeállítások / Általános” beállításoknál. Ellenkező esetben tiltsa le a PIN-kód kérését a SIM-kártyán.**
- A SIM-kártya legyen helyesen behelyezve a modulba.
- Az antenna legyen rögzítve a modulba.
- A csatlakozók a leírtak alapján legyenek bekötve.
- Az eszköz tápfeszültségre tehető (12-24V DC). Győződjön meg arról, hogy az energiaellátás elegendő-e az **ecoLINE PRO** számára. Az **ecoLINE PRO** nyugalmi áramfelvétele 120mA, viszont kommunikáció során elérheti az 500mA-t. Amennyiben a használt áramforrás nem elegendő a modul működéséhez, ez működési zavarokat idézhet elő.

2.7 LED jelzések

Zöld ütemesen, lassan villog	Üzemszerű működés, csatlakozva a mobilhálózathoz.
Piros villog	A mobilhálózat nem elérhető, vagy rendszerindítás/újraindítás folyamatban.
Folyamatos piros	SIM-kártya hiba.

2.8 Technikai adatok

Tápfeszültség:	12...24V DC
Névleges áramfelvétel:	120mA
Maximális áramfelvétel:	500mA @ 12V DC, 250mA @ 24V DC
Működési hőmérséklet:	-20°C - +70°C
Átviteli frekvencia:	
2G változat:	850/900/1800/1900 MHz
3G változat:	900/2100 MHz @UMTS, 900/1800 MHz @GSM
3GA változat:	800/850/900/1900/2100 MHz @UMTS 850/900/1800/1900 MHz @GSM
4G változat:	900/1800 MHz@GSM/EDGE, B1/B8@WCDMA, B1/B3/B7/B8/B20/B28A@LTE
4GA változat:	B2/B4/B5@WCDMA, B2/B4/B5/B12/B13@LTE
Kimenet terhelhetősége:	1A @ 24VDC
Modem típusa:	
2G változat:	Quectel M95
3G változat:	Quectel UG95
3GA változat:	Quectel UG96
4G változat:	Quectel EG91-E
4GA változat:	Quectel EG91-NA
Méret:	84 x 72 x 32mm
Nettó súly:	200g
Bruttó súly (csomagolva):	300g

3 Az ecoLINE PRO programozása

Az **ecoLINE PRO** modul programozása az alábbi módokon lehetséges:

- Számítógép segítségével USB-n keresztül, programozószoftverrel.
- Számítógép segítségével interneten keresztül, programozószoftverrel.

Az **ecoLINE PRO** programozószoftver az alábbi Windows operációs rendszereken futtatható:

- Windows 10 (32/64 bit)
- Windows 8.x (32/64 bit)
- Windows 7 (32/64 bit)

A programozószoftver telepítése: indítsa el a szoftver telepítőjét és kövesse a telepítő varázsló utasításait a telepítés befejezéséig. A programozószoftver legfrissebb változata elérhető a gyártó weboldalán (<http://www.tell.hu>) a termék letöltéseinél.



3.1 A programozószoftver felülete és beállítási lehetőségek

A szoftverfelület nyelvét a szoftver telepítése során választhatja ki.

A szoftverfelület kinézetét a „**Szoftverbeállítások**” menü „**Beállítások**” menüpontjában, a „**Kinézet**” legördülőmenü segítségével módosíthatja, ahol számos megjelenési téma közül választhat.


A megjelenéssel kapcsolatos változtatásokat a program bezáráskor elmenti, újabb megnyitáskor pedig a mentett állapotot alkalmazza.

Beépített súgó:

A szoftverben néhány beállítás mellett látható egy külön ikon:  vagy . Az egérmutatót az ikonon tartva egy súgóablak jelenik meg, amely információt tartalmaz az adott beállításról.

A  ikonnal ellátott beállítások szakértelmet és fokozott figyelmet igényelnek!

3.2 Az eszközhöz kapcsolódás módjai

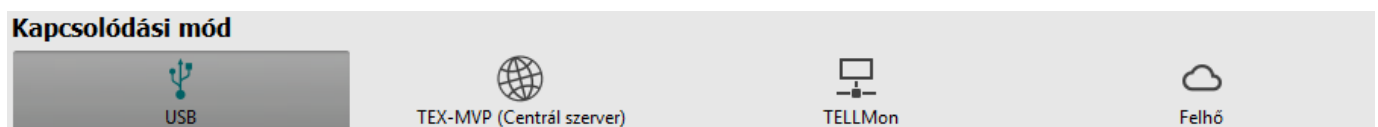

A programozószoftverrel történő kapcsolódáshoz a modulhoz az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

USB: közvetlen kapcsolat egy USB A-B kábel segítségével.







TEX-MVP: távoli kapcsolat interneten, TEX-MVP szerveren keresztül. Ezt a lehetőséget TEX-MVP szerverrel rendelkező távfelügyeletek vehetik igénybe.

TELLMon: távoli kapcsolat interneten, TELLMon vevőegységen keresztül. Ezt a lehetőséget TELLMon vevőegységgel rendelkező távfelügyeletek vehetik igénybe.

Felhő: távoli kapcsolat interneten, a gyártó által felhőben üzemeltetett szerveren keresztül.

3.2.1 Programozás USB-n keresztül

A modul programozásának megkezdéséhez végezze el az alábbi műveleteket:

- Indítsa el az **ecoLINE PRO** programozószoftvert.
- A szoftverben a „**Kapcsolat**” menü „**Kapcsolódási mód**” menüpontjában válassza ki az USB kapcsolódási opciót, helyezze a modult tápfeszültségre, majd csatlakoztassa USB A-B kábelrel a számítógéphez.
- Adja meg a csatlakozási jelszót.
 - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
 - Telepítői jogosultság: csak a szuperadminisztrátor által engedélyezett beállításokhoz fér hozzá.
 - Jelszó nélküli csatlakozás: csak a gyári beállítások visszaállítása elérhető, amennyiben az eszköz nincs lezárva.
- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- Amennyiben hibás jelszót ad meg, a szoftver csatlakozik az eszközhöz, de ugyanazok a funkciók lesznek csak elérhetőek, mint amikor jelszó nélkül csatlakozik. Másik jelszóval történő próbálkozáshoz bontsa a kapcsolatot a „**Kapcsolat bontása**”  gombbal, írja be az újabb jelszót, majd kapcsolódjon újra a „**Kapcsolódás**”  gombbal.
- A szoftver a modullal történő kommunikációhoz szabványos HID illesztőprogramot használ, amit a Windows operációs rendszerek tartalmaznak, így nem szükséges külön illesztőprogram telepítése. A modul USB-hez történő csatlakoztatásakor a Windows operációs rendszer automatikusan telepíti a megfelelő illesztőprogramot.
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található USB állapotikon jelzi:
 -  nincs USB kapcsolat (zöld)
 -  USB kapcsolat rendben (szürke)
- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére és a rendszer állapotának megtekintésére. A program rögtön a kapcsolódást követően automatikusan kiolvassa a modulból a beállításokat.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

3.2.2 Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül

Ezt a kapcsolódási módot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kívánt **ecoLINE PRO** modul kapcsolódva van a felhőhöz. Ennek előfeltétele, hogy az APN be legyen állítva az „Általános” modulbeállítások menüben, valamint a modulba mobilinternet-szolgáltatással rendelkező SIM-kártya legyen behelyezve, amely használhat akár publikus, akár zárt APN-t, de utóbbi esetben a mobilszolgáltatónál engedélyeztetni kell a felhő elérését az adott zárt APN-ből, a következő IP-címen: 52.30.109.179, port: 2020. A felhőhöz történő kapcsolódáshoz a beállításokban a „**Funkciók és jogosultságok**” menüben engedélyezve kell lennie a felhőhasználatnak. Ha nem szeretné engedélyezni a folyamatos felhőhasználatot az ezzel járó adatforgalom miatt, lehetőség van a modult SMS-ben utasítani ideiglenes kapcsolódásra, amelyről részletesebben lentebb olvashat.

Ennél a kapcsolódási módnál az internetes kapcsolat a modul és az **ecoLINE PRO** programozószoftver között a gyártó által felhőben üzemeltetett szerveren keresztül valósul meg.

Csatlakozási jelszó	Modul internetes elérhetősége	
Moduljelszó *****	Modulnév ecoLINE PRO	Eszközzazonosító 54:10:EC:D5:F4:49

Moduljelszó: a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrátori jelszó: **1234**).

Eszközzazonosító: az elérni kívánt **ecoLINE PRO** eszköz gyártása során beégetett egyedi, nem módosítható, felhőkapcsolathoz használt eszközzazonosítója, amelynek formátuma: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (6x2 hexadecimális karakter).

Az adott modul eszközzazonosítóját kiolvashatja USB kapcsolaton keresztül az „**Állapotfigyelés**” menüben az „**Eszközzazonosító**” mezőből, valamint a modul el fogja küldeni az eszközzazonosítóját válaszüzenetként a modulnak SMS-ben küldött, a felhőben üzemeltetett központi szerverhez történő kapcsolódásra utasító parancsra, amelyről bővebben az alábbiakban olvashat.

Kapcsolódás a modulhoz a felhőben üzemeltetett központi szerveren keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
 - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
 - Telepítői jogosultság: csak a szuperadminisztrátor által engedélyezett beállításokhoz fér hozzá.
 - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**Felhő**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy adja meg a modul eszközzazonosítóját az „**Eszközzazonosító**” mezőben.

- Ha engedélyezve van a felhőhasználat az adott modul beállításában, akkor a modul folyamatos kapcsolatot tart fenn a felhőalapú központi szerverrel. Ebben az esetben hagyja ki az alább említett SMS parancsküldési folyamatot. A felhőhasználat a „**Funkciók és jogosultságok**” menüben engedélyezhető. Amennyiben nincs engedélyezve a felhőhasználat, úgy a modul nem tart fenn folyamatos kapcsolatot a felhővel, csak kérés esetén kapcsolódik a szerverhez, ezért ebben az esetben a távprogramozáshoz előbb el kell küldeni SMS üzenetben a modulba helyezett SIM-kártya telefonszámára a kapcsolódásra utasító parancsot.

A kapcsolódásra utasító parancsot a modul bármilyen telefonszámról elfogadja, amennyiben az üzenetben meg van adva az érvényes moduljelszó. A moduljelszót az üzenet elején kell megadni, a lentebb olvasható útmutatás szerint.

A szerverre történő kapcsolódásra utasító parancs:

***moduljelszó,connect#**

moduljelszó: az üzenet elején adja meg a modul jelszavát. A modul a szuperadmin és a telepítői jelszót egyaránt elfogadja (alapértelmezett szuperadmin jelszó: 1234).

Példa a fenti parancs használatára: ***1234,connect#**

Küldje el a modulba helyezett SIM kártya telefonszámára SMS-ben az említett, szerverre történő kapcsolódásra utasító parancsot és várjon a válaszüzenetre. A modul azonnal elküldi az alábbi válaszüzenetet és megkezdí a kapcsolódást:

Connecting...

Amint a modul sikeresen kapcsolódott a felhőhöz, egy újabb üzenetet küld:

Connected to (IP-cím:portszám)
ID=(eszközzazonosító)

Ha nincs engedélyezve a felhőhasználat a beállításokban, akkor a modul 10 perc erejéig kapcsolódik a felhőhöz, amelyet követően tétlenség esetén automatikusan megszakítja a kapcsolatot, ezért ebben az esetben a válaszüzenet megérkezését követően 10 perc áll rendelkezésére, hogy kapcsolódjon a modulhoz.

Amennyiben 1-2 percen belül nem érkezik válaszüzenet, ellenőrizze, hogy a beállítások helyesek-e, illetve a parancsküldés körülményei megfelelnek-e a fentebb olvasható feltételeknek. Ha nem érkezik üzenet a sikeres kapcsolódásról, akkor a modulnak nem sikerül kapcsolódnia a felhőhöz.

Lehetséges hibaüzenetek:

Wrong password	Hibás szuperadmin vagy telepítői jelszó
Missing APN	az APN nincs beállítva

Ha a modulban nincsenek konfigurálva az APN beállítások, vagy hibásak, akkor az alábbi SMS parancsokkal beállíthatja ezeket:

SMS parancs	Magyarázat
*moduljelszó,apn=APN név#	APN beállítása
*moduljelszó,apn=APN név,felhasználónév,jelszó#	Az APN és a hozzá tartozó felhasználónév és jelszó beállítása

Példa a fenti parancsok használatára:





***1234,apn=internet#**

***1234,apn=net,guest,guest#**

Lehetséges hibaüzenetek:

Wrong password	Hibás szuperadmin vagy telepítői jelszó
Denied (no permission)	Nincs jogosultság telepítői jelszóval APN-t beállítani
Changing the APN settings failed	Nem sikerült módosítani az APN beállításokat (gépelési hiba az üzenetben, vagy egyéb hiba)

Várjon a modul válaszára. Miután a modul visszaigazolta, hogy kapcsolódott a felhőhöz, folytassa a következő lépéssel.

- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra és várjon a kapcsolat létrehozására. A kapcsolódási folyamat eltarthat néhány másodpercig.
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:
 -  nincs kapcsolat (zöld)
 -  kapcsolat rendben (szürke)
- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére és a rendszer állapotának megtekintésére. A program rögtön a kapcsolódást követően automatikusan kiolvassa a modulból a beállításokat.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

3.2.3 Kapcsolódás interneten keresztül TEX-MVP protokollt használó modulhoz

Ezt a kapcsolódási módot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kívánt **ecoLINE PRO** modul TEX-MVP szerverhez csatlakozik. Amennyiben az **ecoLINE PRO** modul TELLMon vevőegységhez csatlakozik, és úgy van konfigurálva, hogy a TELLMon vevőegység felé TEX-MVP protokollal kommunikáljon, szintén ezt a kapcsolattípust válassza.

Ennél a kapcsolódási módnál a kapcsolat a modul és az **ecoLINE PRO** programozószoftver között azon a szerveren/vevőegységen keresztül valósul meg, amelyhez a modul kapcsolódva van.

Csatlakozási jelszó	Modul internetes elérhetősége				
Moduljelszó *****	Modulnév ▼	Szerver címe 194.38.104.31	Port 3333	Szerverjelszó	Eszközazonosító

Moduljelszó: a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrátori jelszó: **1234**).

Szerver címe: annak a szervernek vagy vevőegységnek az IP-címe, vagy domain neve, amelyhez a modul csatlakozik.


Port: a kommunikációs port száma (alapértelmezett TEX kommunikációs port: **3333**)

Szerverjelszó: a TEX szerver vagy TELLMon vevőegység 20 hexadecimális karakterből álló jelszava (5x4 karakter kötőjelekkel elválasztva)..

Eszközazonosító: az elérni kívánt **ecoLINE PRO** modul „TEX” eszközazonosítója. A „TEX” eszközazonosító formátuma: **FFF** (3 hexadecimális karakter).

Kapcsolódás a modulhoz TEX protokollt használó szerveren/vevőegységen keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
 - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
 - Telepítői jogosultság: csak a szuperadminisztrátor által engedélyezett beállításokhoz fér hozzá.
 - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**TEX-MVP**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy töltsé ki a „**Szerver címe**”, „**Port**”, „**Szerverjelszó**” és „**Eszközazonosító**” mezőket.


- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:



nincs kapcsolat (zöld)



kapcsolat rendben (szürke)

- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére és a rendszer állapotának megtekintésére. A program rögtön a kapcsolódást követően automatikusan kiolvassa a modulból a beállításokat.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

3.2.4 Kapcsolódás interneten keresztül TELLMon protokollt használó modulhoz

Ezt a kapcsolódási módot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kívánt **ecoLINE PRO** modul TELLMon vevőegységhez csatlakozik, és úgy van konfigurálva, hogy a vevőegység felé TELLMon protokollal kommunikáljon.

Ennél a kapcsolódási módnál a kapcsolat a modul és az **ecoLINE PRO** programozószoftver között azon a vevőegységen keresztül valósul meg, amelyhez a modul kapcsolódva van.

Csatlakozási jelszó	Modul internetes elérhetősége			
Moduljelszó *****	Modulnév [választó]	Vevőegység címe [tekstusmező]	Port 3535	Eszközazonosító 54:10:EC:D5:F4:49

Moduljelszó: a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrátori jelszó: **1234**).


Vevőegység címe: annak a szervernek vagy vevőegységnek az IP-címe, vagy domain neve, amelyhez a modul csatlakozik.

Port: a kommunikációs port száma (alapértelmezett TELLMon kommunikációs port: **3535**)

Eszközazonosító: az elérni kívánt **ecoLINE PRO** modul „TELLMon” protokollon használt egyedi, a gyártás során beégetett, nem módosítható eszközazonosítója, amelynek formátuma: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (6x2 hexadecimális karakter).

Kapcsolódás a modulhoz TELLMon protokollt használó vevőegységen keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
 - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
 - Telepítői jogosultság: csak a szuperadmin által engedélyezett beállításokhoz fér hozzá.
 - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**TELLMon**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy töltsé ki a „**Vevőegység címe**”, „**Port**” és „**Eszközazonosító**” mezőket.

- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- A TELLMon protokollal kommunikáló **ecoLINE PRO** modul nincs folyamatosan kapcsolódva a vevőegységhez. A modul csak akkor létesít kapcsolatot, amikor életjelet, vagy eseményt küld, ezért a „**Kapcsolódás**” gombra történő kattintás után addig kell várakozni, amíg a modul életjel vagy eseményküldés okán kapcsolódik a vevőegységhez. Ekkor van lehetősége a programozószoftvernek összekapcsolódni a modullal. Ezért, ha a modul úgy van beállítva, hogy csak nagyon ritkán küldjön életjelet a TELLMon vevőegység felé, ebben az esetben a szoftver csak sok idő elteltével tud kapcsolódni a modulhoz (az életjelküldés gyakoriságától függően).
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:



nincs kapcsolat (zöld)



kapcsolat rendben (szürke)


- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére és a rendszer állapotának megtekintésére. A program rögtön a kapcsolódást követően automatikusan kiolvassa a modulból a beállításokat.

- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

4 Az ecoLINE PRO programozószoftver használata és a funkciók leírása


4.1 Kapcsolat menü

4.1.1 Beállítási lehetőségek megtekintése és offline konfigurálás

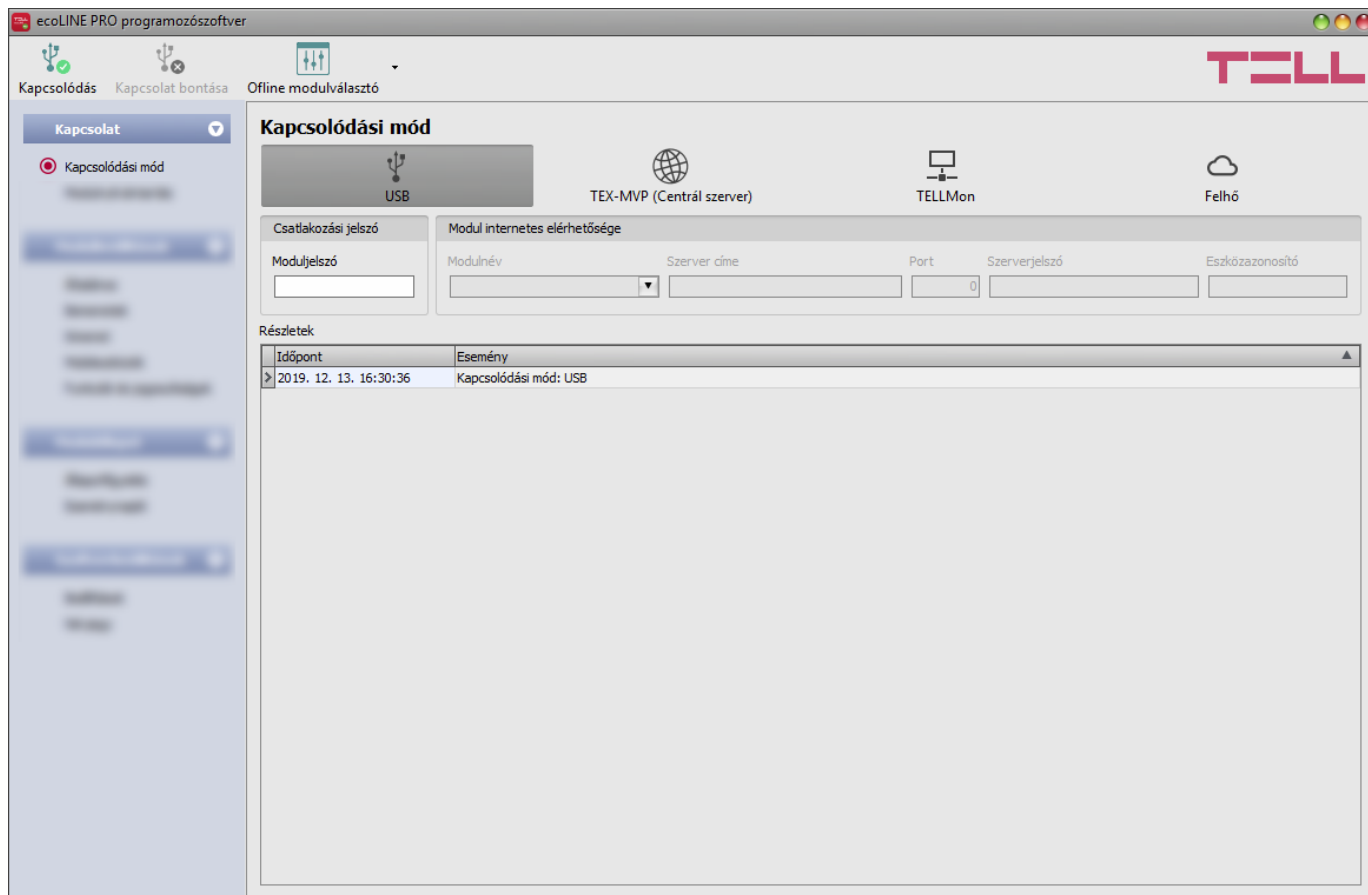


Az „**Offline modulválasztó**” segítségével azonban lehetőség van az **ecoLINE PRO** beállítási lehetőségeinek megtekintésére, valamint a beállítások előzetes konfigurálására és mentésére a modul csatlakoztatása nélkül is, azaz offline.

Ha szeretné megtekinteni az **ecoLINE PRO** beállítási lehetőségeit, vagy a modul csatlakoztatása nélkül szeretne beállításokat konfigurálni és elmenteni, akkor kattintson az

„**Offline modulválasztó**”  gomb mellett található nyílra, a legördülő menüből válassza ki a kívánt felhasználói szintet, majd a kiválasztott jogosultsági szint beállítási lehetőségeinek

betöltéséhez kattintson az „**Offline modulválasztó**”  gombra.


4.1.2 Kapcsolódási mód

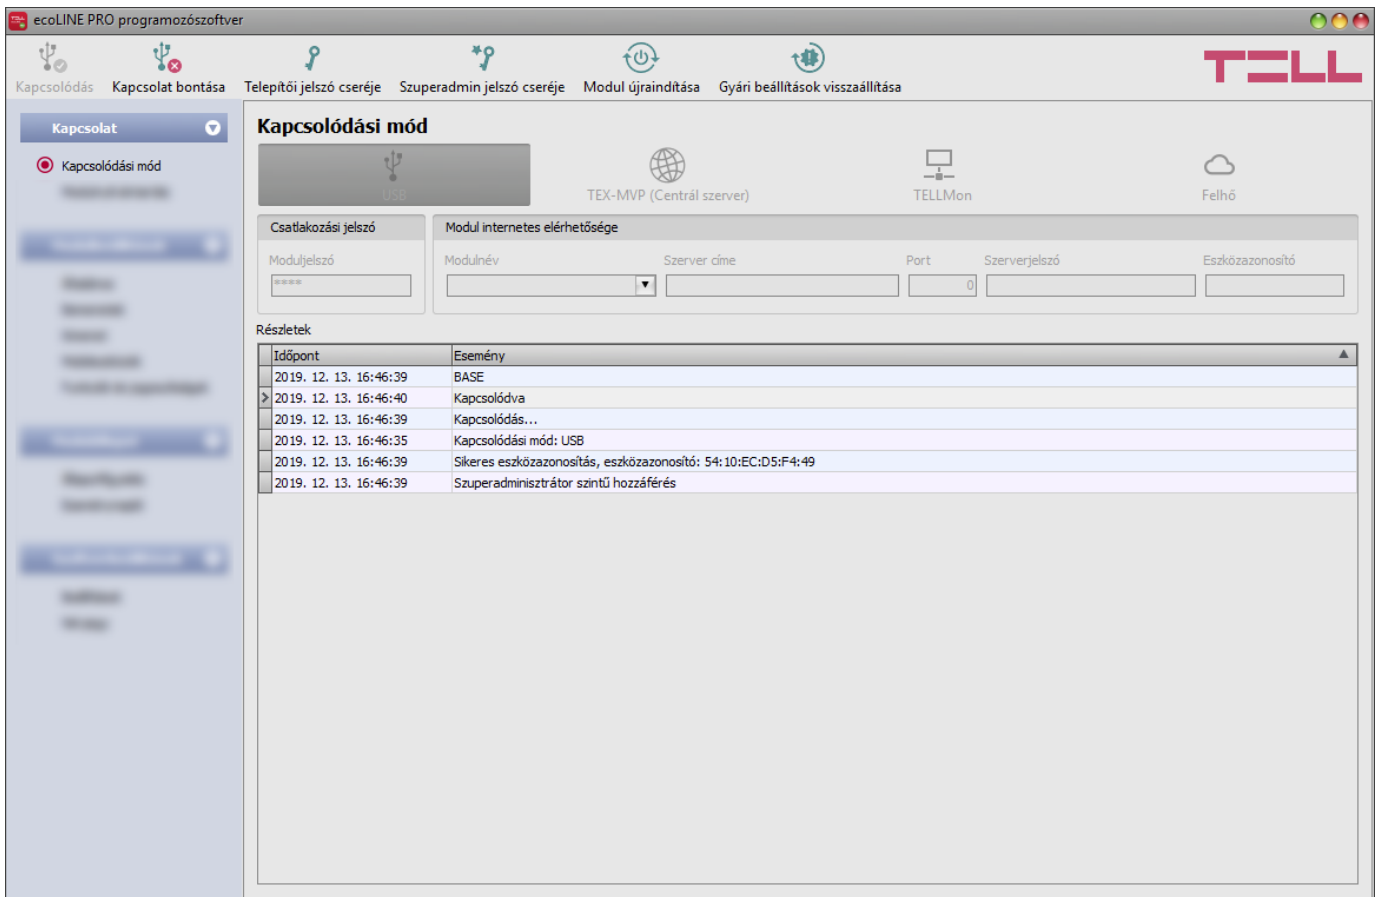

A „**Kapcsolódási mód**” menüpontban kiválasztható a csatlakozás módja (USB, illetve több lehetőség interneten keresztül történő kapcsolódásra), információ látható a csatlakozási folyamatról, valamint megváltoztatható a telepítői és a szuperadmin jelszó. Az alapértelmezett szuperadmin jelszó: **1234**. Amennyiben a telepítői szintű hozzáférést is használni kívánja, ehhez a jelszót külön be kell állítani a „**Telepítői jelszó cseréje**” gombra kattintva (a „**Jelenlegi jelszó**” mezőbe a szuperadmin jelszót adja meg).

Elérhető műveletek:

- Telepítői jelszó cseréje:

 A gombra történő kattintás után módosíthatja a telepítői szintű jelszót.

- Szuperadmin jelszó csere:



A gombra történő kattintás után módosíthatja a szuperadminisztrátor szintű jelszót.

Szuperadmin jelszó módosítás

Jelenlegi jelszó Új jelszó Új jelszó megerősítés

⚠ Nem használható karakterek: ^ ~ < > = | \$ % " , ^

Rendben Mégse

Adja meg a jelenlegi jelszót, kétszer az új jelszót, majd nyomja meg a „**Rendben**” gombot. A jelszó hossza minimum 4, maximum 8 karakter lehet. A jelszó tartalmazhat számokat 0...9-ig, kisbetűket a...z-ig, valamint nagybetűket A...Z-ig.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = | \$ % " ' .

Részletek: ebben az ablakban nyomon követhető a kapcsolódás folyamata.

- Modul újraindítása:



A gombra történő kattintással újraindíthatja a csatlakoztatott modult, amennyiben szükséges.

- Gyári beállítások visszaállítása:



A gombra történő kattintással visszaállíthatja a modul gyári alapértelmezett beállításait. A gyári beállítások visszaállításával az aktuális beállítások törlődnek, ezért előbb mentse a beállításait, amennyiben szükséges. A visszaállítási művelet akár 1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul újraindulásával jár. Várja meg, amíg a modul újraindul és ismét elkezd működni a LED kijelző. A gyári beállítások visszaállítása funkció csatlakozási jelszó megadása nélkül is elérhető. A gyári beállítások visszaállítása nem elérhető abban az esetben, ha a modul lezárásra került a beállításokban. Ha elfelejtette a moduljelszavakat és a modul le van zárva, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

4.1.3 Modulnyilvántartás

The screenshot shows the 'ecoLINE PRO programozószoftver' interface. The 'Modulnyilvántartás' window is open, displaying a table of modules. A dialog box titled 'Modul elérhetőségei' is also open, showing fields for module name, SIM ID, and phone number, along with checkboxes for 'TEX-MVP', 'TELLMon', and 'Felhő'.

Alapadatok				Elérés TEX-MVP szervertől		Elérés TELLMon vevőegységen keresztül		Elérés felhőn keresztül	
Modulnév	SIM-azonosító (ICCID)	Modul telefonszáma	Módosítva	Mez	Szerver	Port	Szerver	Port	Eszközazonosító
Manuálisan rögzített modulok									
ecoLINE PRO	8936303410101338468F	+36301234567	2019. 12. 13. 16:59:55		0		185.43.28.115	3535	54:10:EC:D5:F4:49

Modul elérhetőségei

Modulnév: ecoLINE PRO
 SIM-azonosító (ICCID): 8936303410101338468F
 Modul telefonszáma: +36301234567

Megjegyzés:

☒ TEX-MVP ☒ TELLMon ☒ Felhő

TELLMon vevőegység IP-címe: 185.43.28.115
 Port: 3535

Eszközazonosító: 54:10:EC:D5:F4:49

Mentés Mégse

A modulnyilvántartás funkció a modulok távprogramozáshoz használt elérhetőségeinek tárolására és egyszerű kezelésére szolgál. Az adatbázishoz hozzáadhat új modul elérhetőségeket, szerkesztheti vagy törölheti, valamint egyező elérhetőségű modulok könnyű hozzáadása érdekében klónozhatja a bejegyzéseket.

Távoli kapcsolódáskor a „**Modulnév**” legördülőmenüből név alapján könnyedén kiválaszthatja az elérni kívánt modult az adatbázisban rögzített modulok közül. A legördülőmenüben a program jelzi, hogy az adott modulhoz melyik kapcsolódási módok vannak konfigurálva, ezzel elősegítve a megfelelő kapcsolódási mód kiválasztását.

Modulnév	TEX-MVP	TELLMon	Felhő
ecoLINE PRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Amennyiben a kapcsolódási módnál új modulelérhetőséget ad meg, azt a program automatikusan hozzáadja a modulnyilvántartó adatbázishoz az eszközazonosítót használva modulnévként, amit lehetősége van módosítani a bejegyzés szerkesztésével. A modulnyilvántartó adatbázist a program helyben tárolja a számítógépen.

A „**Modulnyilvántartás**” menüben elérhető funkciógombok:



: adatbázis mentése fájlba



: adatbázis betöltése fájlból



: új modul hozzáadása



: bejegyzés klónozása (duplikálása)



: bejegyzés szerkesztése



: bejegyzés törlése

A modulnyilvántartó által tárolt adatok:


Modulnév: tetszőleges név

SIM-azonosító (ICCID): a modulba helyezett SIM-kártya azonosítója (új elérhetőség létrehozásakor a szoftver automatikusan kiolvassa a modulból és beilleszti ebbe a mezőbe, ha be van helyezve a SIM-kártya). Sikertelen beolvasás esetén beírhatja kézzel is, vagy bemásolhatja az „**Állapotfigyelés**” menüből.

Modul telefonszáma: ebben a mezőben megadhatja a modulba helyezett SIM-kártya telefonszámát. Ezt a modul nem használja, csupán informatív jellegű.

Megjegyzés: egyedi megjegyzés beírható az adott modulra vonatkozóan.

Kapcsolódási módok: egy modulra vonatkozóan több távoli kapcsolódási módhoz is rögzíthet elérhetőségeket (TEX-MVP, TELLMon, felhő, közvetlen IP-kapcsolat), annak megfelelően, hogy a modul milyen szerverhez, vagy vevőegységhez csatlakozik. Az egyes kapcsolódási módokhoz tartozó elérhetőségeket a kapcsolódási mód nevével feliratozott fülök alatt konfigurálhatja.



Azoknál a kapcsolódási módoknál, amelyeknél már van beállítva elérhetőség, az említett fülön zöld ✓ ikon jelenik meg, míg azoknál, ahol nincs megadva elérhetőség, vagy hiányos, ott piros ✗ ikon látható. Segítségképpen, azon kapcsolódási módoknál, amelyeknél a programban rendelkezésre áll az elérhetőség, a program automatikusan kitölti az adatmezőket (pl. ha a modul csatlakoztatva van USB-n keresztül, a felhőn keresztüli kapcsolódási módnál ismert a szerver elérhetősége, az eszközazonosítót pedig kiolvassa az USB-n csatlakoztatott modulból).

Szerver/vevőegység címe: a szerver/vevőegység IP címe vagy domain neve

Port: a szerver/vevőegység kommunikációs portszáma







Szerverjelszó: (TEX-MVP protokoll esetén) a 20 hexadecimális karakterből álló szerverjelszó (5x4 karakter kötőjelekkel elválasztva)

Eszközazonosító: a modul eszközazonosítója. Az eszközazonosító formátuma:

- felhőhasználat és TELLMon protokoll esetén: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (6x2 hexadecimális karakter, egyedi, a gyártás során beégetett, nem módosítható eszközazonosító). A csatlakoztatott modul felhőszolgáltatáshoz és „TELLMon” protokollhoz használt eszközazonosítója kiolvasható az „**Állapotfigyelés**” menüpontban az „**Eszközazonosító**” mezőből.
- TEX-MVP protokoll esetén: **FFF** (3 hexadecimális karakter)

4.2 Modulbeállítások menü

A „**Modulbeállítások**” menün belül található almenükben tudja konfigurálni a modul beállításait.

- **Modulbeállítások módosítása:** a modul beállításainak módosításához szükség van a modulban tárolt aktuális beállítások kiolvasására, amit a program automatikusan végrehajt a modul csatlakoztatásakor. Ugyanakkor, a beállításokat manuálisan is kiolvashatja bármikor az „**Olvasás**”  gombra kattintva bármelyik almenüben a „**Modulbeállítások**” menücsoporton belül. A beállítások írása a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével mindaddig nem lehetséges, amíg az olvasás nem történt meg. Módosítást követően írja be a beállításokat a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével. A program figyelmeztet a beállítások írására egy oldal elhagyásakor, ha módosítás történt az oldalon.
- **Modulbeállítások felülírása:** amennyiben felül szeretné írni a modul aktuális beállításait teljesen új beállításokkal, a beállításokat beolvashatja és beírhatja a modulba egy előzetesen készített biztonsági mentésből. Biztonsági mentés készítéséhez konfigurálja a kívánt beállításokat az almenükben, majd kattintson a „**Mentés fájlba**”  gombra az „**Általános**” modulbeállítások menüben. Az így elkészített biztonsági mentés fájlt a „**Betöltés fájlból**”  gomb segítségével tudja beolvasni a programba, majd az „**Írás**”  gombra kattintással írhatja be a modulba. Ez akkor hasznos, ha több modult szeretne konfigurálni ugyanazokkal a beállításokkal.

4.2.1 Általános

The screenshot shows the 'ecoLINE PRO programozószóftver' interface. The top menu bar includes icons for 'Kapcsolódás', 'Kapcsolat bontása', 'Olvasás', 'Írás', 'Mentés fájlba', 'Betöltés fájlból', and 'Firmware frissítése'. The sidebar on the left shows 'Modulbeállítások' with 'Általános' selected. The main window is titled 'Általános beállítások' and contains the following sections:

- SIM**: Fields for PIN-kód, APN, APN felhasználónév, APN jelszó, Operátorválasztás (Automatikus), and Hálózathálózattípus (Automatikus).
- Azonosítás**: Field for Ügyfélazonosító (1234).
- Elsődleges távfelügyeleti szerver**: Fields for Név, Protokoll (SIA IP (D)), IP-cím, Port (9999), Életjel-gyakoriság (60 mp), and Időzóna (UTC). Includes a checkbox for 'Minden üzenet új munkamenetben történő küldése'.
- Másodlagos távfelügyeleti szerver**: Fields for Név, Protokoll (TELLMon), IP-cím, Port (3535), Életjel-gyakoriság (60 mp), and Időzóna (UTC).
- Soros port**: Fields for Baud rate (9600), Paritás (Nincs), and Stop bitek (1).
- Területi beállítások**: Field for Időzóna ((UTC+01:00) Budapest, Belgrád, Ljubljana, Pozsony, Prága).

Ebben a menüben a modul általános beállításai konfigurálhatók.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- Beállítások mentése fájlba:



A modul valamennyi beállításának fájlba történő mentéséhez kattintson a „**Mentés fájlba**” gombra.

- Beállítások betöltése fájlból:



A modul valamennyi beállításának fájlból történő visszaállításához kattintson a „**Betöltés fájlból**” gombra.

- Firmware frissítése:



A „**Firmware frissítése**” gombra kattintva a modul firmware frissítését végezheti el. A gombra kattintást követően egy felugró ablak jelenik meg, ahol betölthetjük a **tf3** kiterjesztésű firmware fájlt. A firmware feltöltése után a folyamatjelző ablak bezáródik, majd a modul 5 perc elteltével automatikusan újraindul az új firmware-rel.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás**” gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**



SIM:

PIN-kód: amennyiben szeretné alkalmazni a PIN-kód kezelést, adja meg itt a modulba helyezett SIM-kártya PIN-kódját. Ellenkező esetben tiltsa le a PIN-kód kérést a SIM-kártyán. Ha rossz PIN-kódot állított be, a modul egyszer próbálkozik meg a kóddal minden egyes alkalommal, amikor a kódot megváltoztatja a beállításokban és a „PIN code error” hibaüzenet látható a rendszernaplóban. Amennyiben 3-szor egymás után rossz PIN-kód kerül beállításra, a SIM-kártya eljut a PUK-kód kéréséig. Ebben az esetben helyezze be a SIM-kártyát egy mobiltelefonba, oldja fel a PUK-kód megadásával és javítsa ki a PIN-kódot a modul beállításában.

APN: az internetre történő csatlakozáshoz szükséges APN név (kérje a modulba helyezett SIM-kártyát kibocsátó GSM-szolgáltatótól). Amennyiben nincs beállítva APN, úgy a modul nem képes internetre csatlakozni és így üzemképtelen.

APN felhasználónév: csak abban az esetben szükséges, ha a GSM-szolgáltató ezt megadta és igényli a használatát az adott APN-hez.

APN jelszó: csak abban az esetben szükséges, ha a GSM-szolgáltató ezt megadta és igényli a használatát az adott APN-hez.

Hálózatválasztás: a mobilhálózat-kezelés a modulban alapértelmezetten automatikus. Amennyiben az adott helyszínen a mobilhálózat stabilitását érintő problémát tapasztal, azaz ha a modul gyakran váltogat az egyes hálózatok között, lehetősége van a használni kívánt hálózat manuális kiválasztására.

Választható opciók:

- **Automatikus:** a hálózatválasztást a modul automatikusan kezeli.
- **Csak 2G:** csak 2G (GPRS) hálózat használata.
- **Csak 3G:** csak 3G (UMTS) hálózat használata
- **Csak 4G:** csak 4G (LTE) hálózat használata

A 3G hálózatkezelést csak az ecoLINE PRO modul 3G(A).IN4.R1 és a 4G(A).IN4.R1 változata támogatja! A 4G hálózatkezelést csak az ecoLINE PRO modul 4G(A).IN4.R1 változata támogatja!

Operátorválasztás: a legördülőmenüből választhat az az adott SIM-kártyával elérhető mobilszolgáltatók közül. Az elérhető mobilszolgáltatók listájának frissítéséhez válassza a legördülőmenüből a „Keresés...” opciót, melynek hatására a modul elindítja az operátorkeresést. Az operátorkeresés végrehajtásához a modul újraindítja a modemet, majd újracsatlakozik a mobilhálózatra. A keresés akár 3 percig is tarthat. A keresés befejezését egy felugróüzenet fogja jelezni, amelyet követően az „Operátorválasztás” legördülőmenüben az elérhető operátorok listája automatikusan frissül a keresés találatainak megfelelően.

Egyedi mobilszolgáltató választása esetén a modul csak a választott mobilszolgáltató hálózatát fogja használni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a keresési eredmény tartalmazhat olyan mobilszolgáltatót is, amelyet az adott SIM-kártya nem támogat. Amennyiben véletlenül egy nem támogatott operátort választ, a modul az automatikus választás szerinti alapértelmezett mobilszolgáltatót fogja használni.

A szolgáltatók listájában a program jelzi, hogy a szolgáltatók mely hálózatai (2G/3G/4G) elérhetők az adott SIM-kártyával, az adott helyszínen, illetve az adott modulváltozattal (a modem típusa határozza meg). Figyelem! A 2G modem nem képes ezen hálózatok azonosítására, ezért a 2G modemmel szerelt modulváltozat esetén ez az információ nem elérhető. Az alapértelmezett beállítás az „Automatikus”, azaz a modul automatikusan a SIM-kártya által preferált mobilszolgáltatót választja.

Operátor ▲	2G	3G	4G
Automatikus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keresés...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telekom HU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telenor HU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vodafone HU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Azonosítás:

Ügyfélazonosító: a Contact ID protokollal történő távfelügyeleti átjelzéshez szükséges ügyfélazonosító. A modul által generált események és TELLMon, illetve TEX protokoll használata esetén az életjelek is az itt megadott ügyfélazonosítóval kerülnek átjelzésre a távfelügyeleti szerverek felé. **A modul a hozzá csatlakoztatott riasztóközponttól érkező üzenetekben automatikusan lecseréli az ügyfélazonosítót az itt beállított azonosítóra.** Az ügyfélazonosító hossza 4 hexadecimális karakter, alkalmazható karakterek: 0...9, A, B, C, D, E, F.

Figyelem! Az ügyfélazonosító és a távfelügyeleti szerverek beállítására csak abban az esetben van szükség, ha a modult távfelügyeletre történő átjelzéshez használja.

Elsődleges távfelügyeleti szerver:

Ebben a szekcióban konfigurálható az elsődleges távfelügyeleti szerver vagy vevőegység elérhetősége.

Név: a távfelügyeleti szerver vagy vevőegység neve. Az itt megadott név a szerver/vevőegység azonosítására szolgál a programon belül.

Protokoll: a legördülőmenüből válassza ki az adott szervernek vagy vevőegységnek megfelelő kommunikációs protokollt. Mindegyik kommunikációs protokoll TCP hálózati protokollt használ. Választható protokollok: **SIA IP** (ANSI/SIA DC-09-2007), **TEX**, **TELLMon**.

IP-cím: a távfelügyeleti szerver vagy vevőegység IP-címe. Zárt APN-hez tartozó SIM-kártya használata esetén, amennyiben az adott szerver vagy vevőegység nem ugyanabban a zárt APN-ben található, úgy engedélyeztetni szükséges a szerver/vevőegység IP-címének elérését az adott APN-ből.

Port: a távfelügyeleti szerverhez vagy vevőegységhez tartozó kommunikációs port száma.

Életjel-gyakoriság: ebben a mezőben megadható, hogy milyen időközönként küldje a modul az életjeleket. Az életjel-gyakoriság a választott kommunikációs protokolltól függően 30 és 86400 másodperc (24 óra) között állítható be.

Időzóna: ebben a szekcióban kiválaszthatja, hogy az adott szerver/vevőegység a rendszeridő-szinkronizáláshoz használt időbélyeget **UTC**-ben, vagy **helyi időben** küldi. Fontos a megfelelő opció kiválasztása minden egyes szervernél és vevőegységnél, mert helytelen rendszeridő-beállítás esetén az események rossz időbélyeggel kerülnek rögzítésre.

SIA ügyfélazonosító: **SIA DC-09** protokoll használata esetén az életjelek az itt megadott ügyfélazonosítóval kerülnek átjelzésre a távfelügyeleti szerverek, vevőegységek felé. A SIA ügyfélazonosító minimum 1, maximum 6 hexadecimális karakter hosszú lehet. Alkalmazható karakterek 0..9, A, B, C, D, E, F. Ne töltsse ki nullákkal az ügyfélazonosítót!

AES kulcs: SIA IP protokoll esetében használható egyedi AES titkosítási kulcs. Amennyiben van megadva titkosítási kulcs, a SIA IP csomagok az adott titkosítási kulccsal titkosításra kerülnek és ugyanezzel a kulccsal dekódolhatók vevőegység oldalon. Az AES kulcs maximális hossza 16 karakter, vagy hexadecimális formátum használata esetén 32 karakter.

Minden üzenet új munkamenetben történő küldése: amennyiben az adott vevőegység megköveteli, a **SIA DC-09** protokoll esetén beállítható, hogy a modul minden egyes üzenetet új TCP munkamenetben küldjön.

Csoportkód: hexadecimális formátumú távfelügyeleti azonosító. Ezt csak abban az esetben szükséges beállítani, ha a távfelügyeleti átjelzéshez a **TEX** protokollt használja. Amennyiben nem rendelkezik csoportkóddal, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

Eszközazonosító: a modul hexadecimális formátumú azonosítója. Ezt csak abban az esetben szükséges beállítani, ha a távfelügyeleti átjelzéshez a **TEX** protokollt használja. Az eszközazonosító hossza 3 karakter, alkalmazható karakterek: 0...9, A, B, C, D, E, F.

Másodlagos távfelügyeleti szerver:

Ebben a szekcióban konfigurálható az másodlagos vagy tartalék távfelügyeleti szerver vagy vevőegység elérhetősége. A beállítási lehetőségek megegyeznek az elsődleges szerver beállítási lehetőségeivel.

Soros port:

Ebben a szekcióban a modul transzparens soros portját konfigurálhatja. A modul soros portján keresztül transzparens adatkommunikáció valósítható meg a modul és az erre a célra fejlesztett **Remote Serial Client** (távoli soros kliensprogram) között. A soros port célja a modulhoz csatlakoztatott riasztóközpont távprogramozási lehetőségének biztosítása interneten keresztül. A beállításokat az **ecoLINE PRO** modul soros portjához csatlakoztatott eszköz (riasztóközpont, vagy egyéb eszköz/berendezés) igényeinek megfelelően konfigurálja.

Beállítási lehetőségek: baud rate (jelerány), paritás és stopbitek.

További segítséget a soros port beállításához, a népszerűbb riasztórendszerekkel való használathoz a „[Riasztóközpontok távprogramozása](#)” fejezetben talál.

Területi beállítások:

Időzóna: a legördülőmenüből válassza ki a telepítés helyének megfelelő időzónát. A modul a rendszeridőt a kiválasztott időzóna szerint állítja be. Ha nem megfelelő az időzóna-beállítás, a rendszeridő el fog térni a helyi időtől és ez hatással van az események időbélyegjeire.

Automatikus téli-nyári időszámítás-átállítás: a rendszer az időzóna-beállítás alapján automatikusan átáll téli, illetve nyári időszámításra.

4.2.2 Bemenetek

The screenshot shows the 'ecoLINE PRO programozószoftver' interface. The main window is titled 'Bemenetek' (Inputs). It contains a table with the following data:




Azonosító	Bemenettípus	Érzékenység	Visszaállás-érzékenység	Jelentésküldés távfelügyeletre	Eseménykód	Partió	Zóna
IN1	NO	200 ms	200 ms	<input checked="" type="checkbox"/>	130	01	001
IN2	NO	200 ms	200 ms	<input checked="" type="checkbox"/>	130	01	001
IN3	NO	200 ms	200 ms	<input checked="" type="checkbox"/>	130	01	001
IN4	NO	200 ms	200 ms	<input checked="" type="checkbox"/>	130	01	001

Below the table is a detailed configuration dialog for a specific input (IN1). It includes fields for 'Azonosító' (Identifier), 'Bemenettípus' (Input Type), 'Érzékenység' (Sensitivity), and 'Visszaállás-érzékenység' (Reset Sensitivity). The 'Távfelügyeleti beállítások' (Remote Monitoring Settings) section includes fields for 'Eseménykód' (Event Code), 'Partió' (Partition), and 'Zóna' (Zone), along with a checkbox for 'Jelentésküldés engedélyezése távfelügyeletre' (Enable event reporting to remote monitoring).

A „**Bemenetek**” menüben beállítható a modul 4 kontaktusbemenetének alapértelmezett állapota, az aktiválási és visszaállási érzékenysége, a távfelügyeletre történő átjelzéshez szükséges eseménykód, partió és zónaszám, valamint engedélyezhető vagy tiltható a jelentésküldés távfelügyeletre a bemeneti eseményekről.

Push-értesítések küldése a bemeneti eseményekről a „**Mobileszközök**” menüben engedélyezhető. A Push-üzenetek szövege a mobilalkalmazásban konfigurálható bemenetenként.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.
- Bemenetbeállítások módosítása:
 A kiválasztott bemenet beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Bemenettulajdonságok:

Azonosító: a bemenetek azonosítója nem módosítható. A bemenetek azonosítására szolgál a programban.


Bemenettípus: a bemenet lehet alaphelyzetben nyitott (**NO**), vagy alaphelyzetben zárt (**NC**). **NO** beállítás esetén a bemenetre adott rövidzár, míg **NC** beállítás esetén a bemeneten lévő rövidzár megszűnése vált ki eseményt. A rövidzár az adott **IN1...IN4** bemenet és a „V-” vagy **COM** sorkapocs (tápfeszültség negatív pólusa) között értendő.

Érzékenység: az itt megadott időtartamnál rövidebb ideig tartó bemenetaktiválási állapotváltozásokat a modul nem veszi figyelembe. Értéke 200 ezredmásodperc (0,2 másodperc) és 60000 ezredmásodperc (60 másodperc) között állítható.

Visszaállási érzékenység: az itt megadott időtartamnál rövidebb ideig tartó bemenetvisszaállási állapotváltozásokat a modul nem veszi figyelembe. Értéke 200 ezredmásodperc (0,2 másodperc) és 60000 ezredmásodperc (60 másodperc) között állítható.

Távfelügyeleti beállítások:

Eseménykód: ebben a szekcióban az adott bemenethez hozzárendelni kívánt 3 jegyű Contact ID eseménykódot állíthatja be, amely 0...9,A,B,C,D,E,F karakterekből állhat (pl. 130 = riasztás). Az eseménytípust (új esemény / visszaállás) a modul automatikusan rendeli hozzá az eseményhez a beállított bemenettípus (NO/NC) és a bemenet állapota alapján.

A program tartalmaz egy beépített eseménykód-keresőt, amelyben elérhető a standard Contact ID eseménykódok listája. Az eseménykód-kereső az eseménykód beviteli mező előtt található, kérdőjel szimbólummal ellátott  ikonra kattintással nyitható meg.




Az eseménykód-keresőben eseménykódokat kereshet név, vagy eseménykód alapján. Név alapján történő kereséshez kezdje el begépelni a keresett eseménykód nevét a „**Leírás**” feliratú oszlopfejléc alatt található mezőbe. Eseménykód alapján történő kereséshez kezdje el begépelni a keresett esemény kódját az „**Eseménykód**” feliratú oszlopfejléc alatt található mezőbe. A kereső automatikusan leszűkíti a listát a találatokra. A listában egy tetszőleges eseménykódra kattintva kijelölheti azt, majd a „**Rendben**” gombra kattintva a program automatikusan beilleszti a kiválasztott eseménykódot az eseménykód beviteli mezőbe.

Partíció: ebben a szekcióban az adott bemenethez hozzárendelni kívánt 2 számjegyű partíciószámot állíthatja be 00...99 között.

Zóna: ebben a szekcióban az adott bemenethez hozzárendelni kívánt 3 számjegyű zónaszámot állíthatja be. 000...999 között.

Jelentésküldés engedélyezése távfelügyeletre: a jelölőnégyzet segítségével engedélyezhető vagy tiltható az adott bemenet által generált események átjelzése távfelügyeletre.

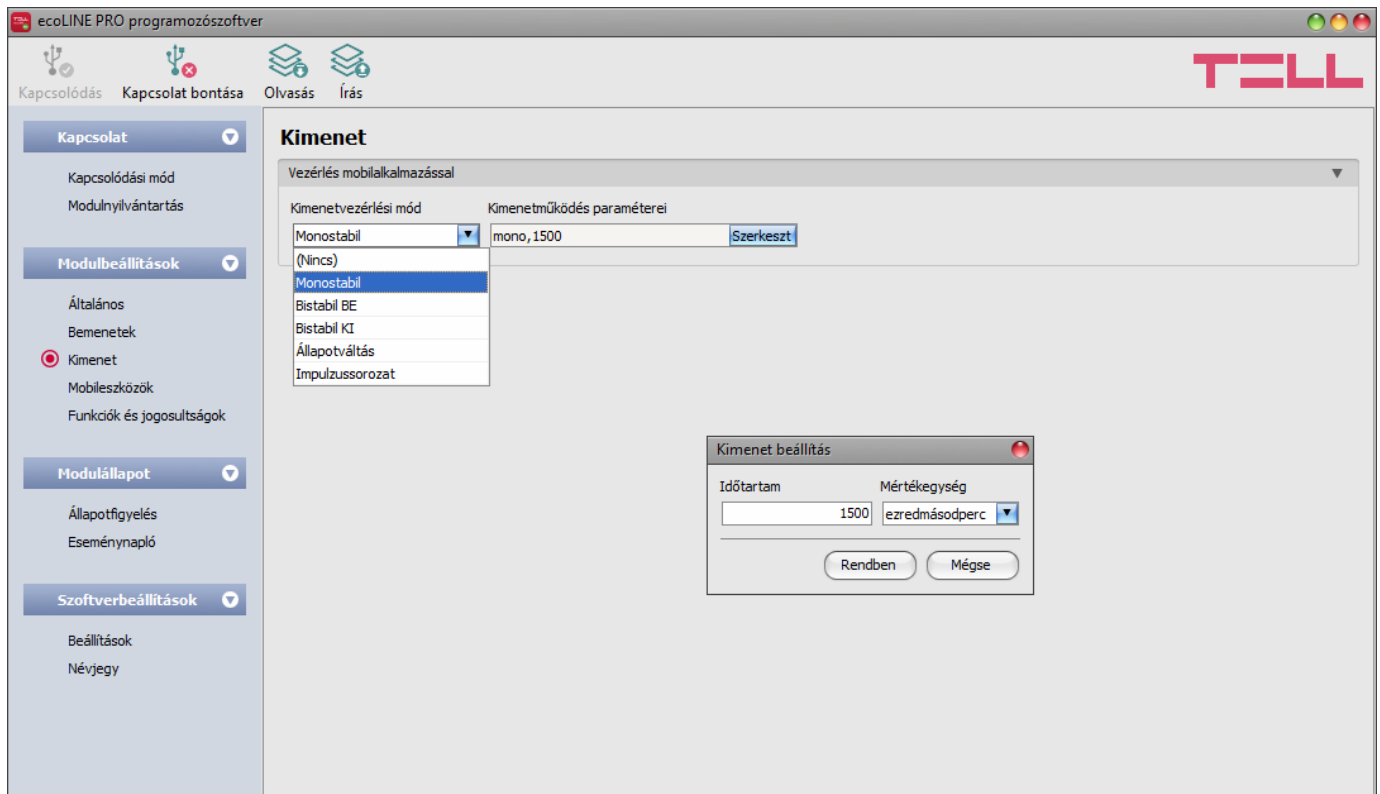

4.2.3 Kimenet



Ebben a menüben a modul relés kimenetének vezérlési módját konfigurálhatja. A kimenet kizárólag a mobilalkalmazásból vezérelhető. Felhasználó általi vezérléskor a kimenet a beállított vezérlési mód szerint lép működésbe.

A kimenet a modulhoz csatlakoztatott riasztóközpont élesítésére és hatástalanítására hivatott a mobilalkalmazás segítségével, amennyiben az adott riasztóközpont támogatja a külső kontaktus általi élesítést és hatástalanítást. Ettől eltérően, a kimenet használható egyéb vezérlési célra is a megengedett terhelhetőség figyelembe vétele mellett.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Vezérlés mobilalkalmazással:


Kimenetvezérlési mód: ebben a szekcióban a kimenet vezérlési módját állíthatja be.

Választható opciók:

- **Nincs:** a kimenet nem lesz használva.
- **Monostabil:** a kimenet a kimenetműködés paraméterei opció „**Időtartam**” szekciójában beállított időtartam erejéig lesz aktiválva, majd automatikusan visszaáll alaphelyzetbe. Az időtartam 100 ezredmásodperc és 10 perc között állítható.
- **Bistabil BE:** a kimenet huzamosan aktiválva lesz és csak újabb eltérő parancs, vagy tápelvétel hatására fog állapotot váltani.
- **Bistabil KI:** a kimenet visszaáll alaphelyzetbe.
- **Állapotváltás:** a kimenet állapotot fog váltani (ha alaphelyzetben volt, aktiválódni fog, ha pedig aktiválva volt, alaphelyzetbe kerül).
- **Impulzussorozat:** lehetőség van a kimenet impulzussorozattal történő vezérelésére is. Az impulzussorozatok száma 1 és 3 között állítható. Minden egyes impulzusnál meghatározható, hogy mennyi ideig legyen aktív állapotban a kimenet, mennyi ideig legyen kikapcsolt állapotban, az ismétlések száma, valamint hogy mennyi szünet legyen az ismétlések között. Az aktív időszakok hossza 100 ezredmásodperc és 10 perc között állítható, az ismétlések száma pedig 1 és 10 között adható meg.

Kimenetműködés paraméterei: ez az opció akkor válik elérhetővé, ha olyan vezérlési módot választ, amelynek további beállításai vannak. Ebben a szekcióban az egyes vezérlési módok további beállításait konfigurálhatja, úgymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés időtartamait. A konfigurációs ablak megnyitásához kattintson a „**Szerkeszt**” gombra.

4.2.4 Mobileszközök

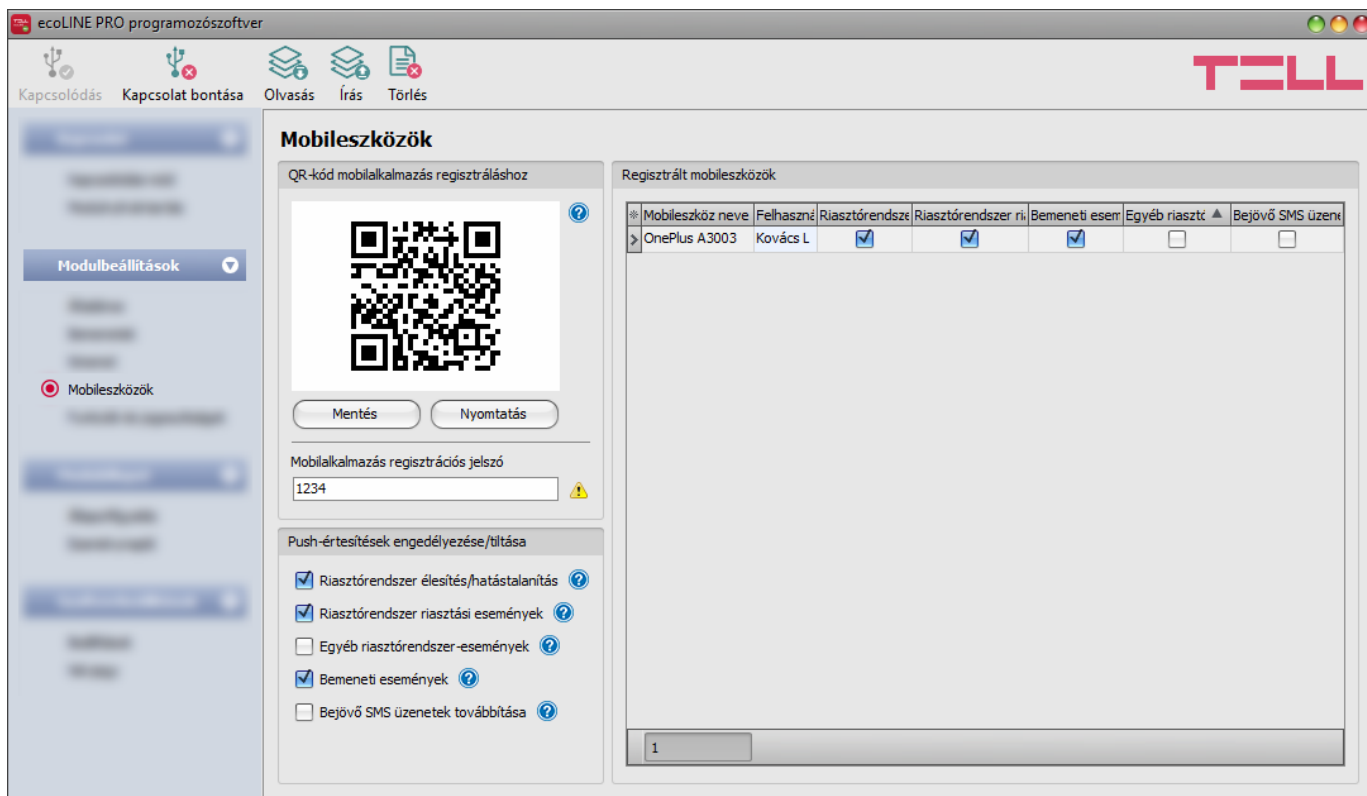

Ebben a menüben találja a mobilalkalmazás hozzárendeléséhez szükséges QR-kódot, itt konfigurálhatja a mobilalkalmazás regisztrálása során kért regisztrációs jelszót, valamint itt engedélyezheti, hogy a modul mely eseménytípusokról küldhet értesítést Push-üzenettel a regisztrált mobileszközök felé. Az itt engedélyezett eseménytípusok értesítései kategóriánként külön engedélyezhetők, illetve tilthatók a mobilalkalmazásban annak érdekében, hogy minden felhasználó a saját mobileszközén tesztelnie tudja, hogy mely eseménykategóriáról szeretne értesítést kapni és melyről nem. A modul legfeljebb 20db mobileszköz kiszolgálását támogatja. Szükség esetén lehetőség van adott mobileszköz törlésére, azaz az összerendelés megszüntetésére. A mobilalkalmazás hozzárendelése a QR-kód segítségével történik. Mobilalkalmazás használatához engedélyezni kell a felhőhasználatot a **„Funkciók és jogosultságok”** menüben.

A modul az **ecoLINE PRO** mobilalkalmazással működik, amely elérhető iOS készülékekre az AppStore-ban, valamint Android készülékekre a Google Play-en.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az **„Olvasás”** gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az **„Írás”** gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- Mobileszköz törlése:



A kiválasztott mobileszköz törléséhez kattintson a **„Törlés”** gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az **„Írás”**  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

QR-kód mobilalkalmazás regisztrálásához:

A mobilalkalmazás telepítését követően az itt található QR-kód beolvasásával a mobilalkalmazásban és az itt konfigurált regisztrációs jelszó megadásával rendelhető össze a mobilalkalmazás az **ecoLINE PRO** moduldal. A modulhoz legfeljebb 20db mobilkészlet rendelhető hozzá.

Mobilalkalmazás hozzárendelése esetén a modul képes a saját bemenetei által generált és a hozzá csatlakoztatott riasztóközpont eseményeiről értesítést küldeni Push-üzenettel az adott mobilkészletre, valamint vezérelhető a modul kimenete a mobilalkalmazásból.

Mobilalkalmazás regisztrációs jelszó: a mobilalkalmazásnak a modulhoz történő hozzárendelésekor a mobilalkalmazásban meg kell adni az itt beállított regisztrációs jelszót. A regisztrációs jelszó legalább 4, legfeljebb 8 karakter hosszú lehet és csak betűk és számok használhatók. Ékezetes karakterek nem használhatók.

Push-értesítések engedélyezése/tiltása:

A Push-értesítés beállítások egyetemesen vonatkoznak az összes regisztrált mobilkészletre. Az itt engedélyezett értesítések minden mobilkészleten tovább engedélyezhetők/tilthatók a felhasználók által igény szerint. Az itt nem engedélyezett eseménykategóriákról a modul nem küld értesítést a mobilkészletek felé.

Riasztórendszer élesítés/hatástalanítás: Push-üzenetek küldésének engedélyezése a regisztrált mobilkészletek felé a modulhoz csatlakoztatott riasztórendszer élesítés/hatástalanítás eseményekről.

Riasztórendszer riasztási események: Push-üzenetek küldésének engedélyezése a regisztrált mobilkészletek felé a modulhoz csatlakoztatott riasztórendszer riasztási eseményeiről.

Egyéb riasztórendszer-események: Push-üzenetek küldésének engedélyezése a regisztrált mobilkészletek felé a modulhoz csatlakoztatott riasztórendszer egyéb eseményeiről (hibák, stb.).

Bemeneti események: Push-üzenetek küldésének engedélyezése a regisztrált mobilkészletek felé a modul kontaktusbemenetei által generált eseményekről. Az üzenetek szövege a mobilalkalmazásban konfigurálható bemenetenként.

Bejövő SMS üzenetek továbbítása: ha ez az opció engedélyezve van, akkor a modul a behelyezett SIM-kártyára érkező SMS üzeneteket (pl. a szolgáltatótól kapott egyenleginformáció feltöltés kártya esetén) továbbküldi Push-üzenettel a regisztrált mobilkészletek felé. A beérkező üzenetek továbbítás után automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben ez az opció nincs engedélyezve, úgy a modul továbbítás nélkül törli a SIM-kártyájára beérkező SMS üzeneteket.

Regisztrált mobilkészletek:

Ebben a táblázatban a modulhoz hozzárendelt mobilkészletek láthatók.

Mobilkészlet: ebben a mezőben az adott, hozzárendelt mobilkészletben beállított eszköznév jelenik meg, amelyet a mobilalkalmazás a mobilkészletből olvas ki.

Felhasználónév: a mobilalkalmazás regisztrálásakor a felhasználó által megadott név.

Riasztórendszer élesítés/hatástalanítás: ebben az oszlopban látható jelölőnézet azt mutatja, hogy az adott mobilkészleten a felhasználó engedélyezte-e az értesítések fogadását a modulhoz csatlakoztatott riasztórendszer élesítés/hatástalanítás eseményekről.


Riasztórendszer riasztási események: ebben az oszlopban látható jelölőnézet azt mutatja, hogy az adott mobilkészleten a felhasználó engedélyezte-e az értesítések fogadását a modulhoz csatlakoztatott riasztórendszer riasztási eseményeiről.

Egyéb riasztórendszer-események: ebben az oszlopban látható jelölőnézet azt mutatja, hogy az adott mobilkészleten a felhasználó engedélyezte-e az értesítések fogadását a modulhoz csatlakoztatott riasztórendszer egyéb eseményeiről (hibák, stb.).


Bemeneti események: ebben az oszlopban látható jelölőnézet azt mutatja, hogy az adott mobil eszközön a felhasználó engedélyezte-e az értesítések fogadását a modul kontaktusbemenetei által generált eseményekről.

Bejövő SMS üzenetek továbbítása: ebben az oszlopban látható jelölőnézet azt mutatja, hogy az adott mobil eszközön a felhasználó engedélyezte-e az értesítések fogadását a modulba helyezett SIM-kártyára érkező SMS üzenetekről.

Mobil eszköz-azonosító (APP ID): ebben az oszlopban az adott, hozzárendelt mobil eszköz azonosítója jelenik meg. Ez az azonosító a mobil eszköz azonosítására szolgál és minden mobil eszközön egyedi.

Mobil eszköz törlése: a mobil eszköz kiválasztásával, majd a „**Törlés**”  gombra történő kattintással lehetőség van az adott mobil eszköz törlésére a rendszerből, azaz az összerendelés megszüntetésére. Mobil eszköz törlése esetén az adott eszközön használt mobil alkalmazásnak a továbbiakban nem lesz hozzáférése az **ecoLINE PRO** modulhoz és értesítéseket sem kap.

4.2.5 Funkciók és jogosultságok

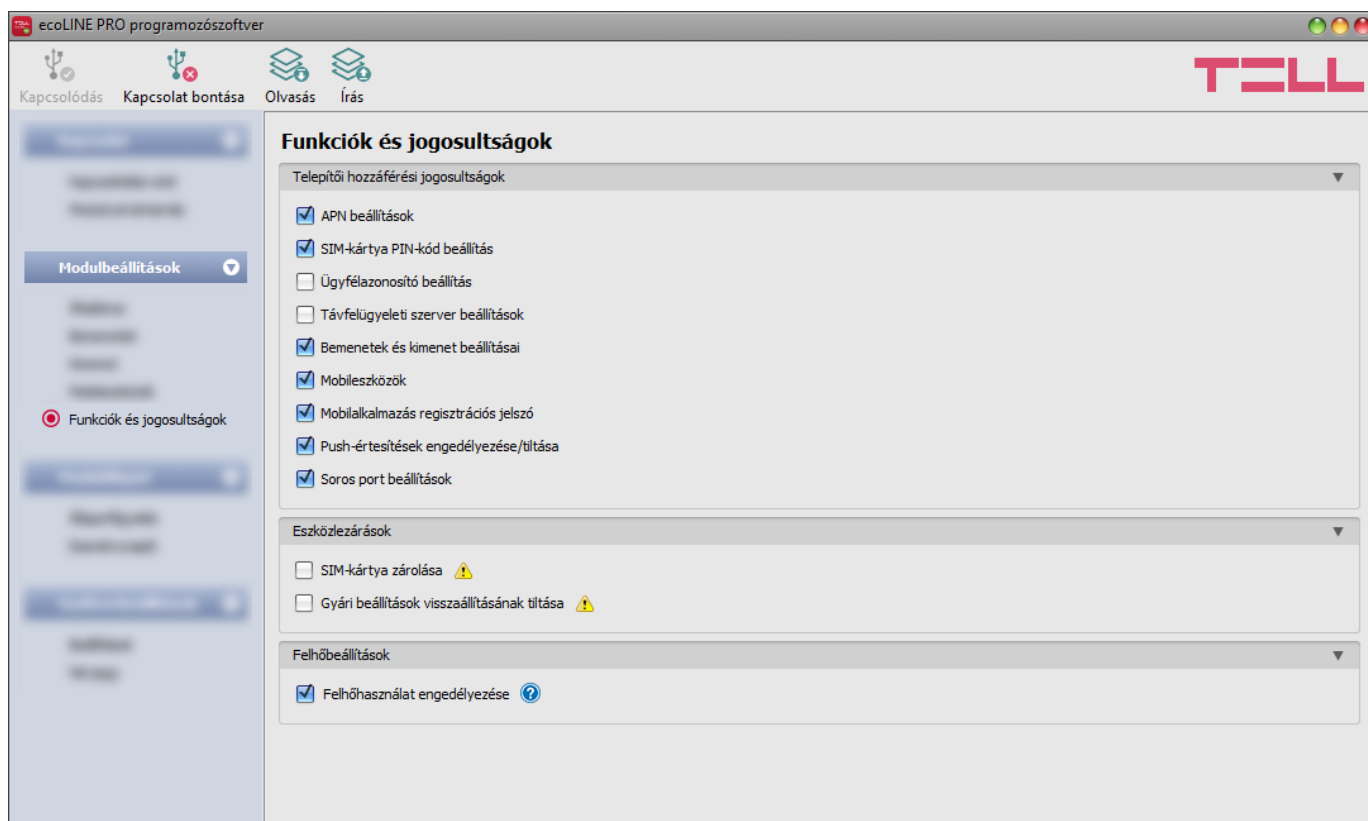

Ebben a menüben konfigurálhatók a telepítői hozzáférési jogosultságok, valamint az eszközlezárással és funkciókkal kapcsolatos beállítások. Ennek a menünek a beállításait csak a Superadmin tudja konfigurálni.

Azon beállítások, amelyeknél a pipát eltávolítja, azaz amelyekhez a telepítő nem férhet hozzá, védettnek minősülnek

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

Telepítői hozzáférési jogosultságok:

Ebben a szekcióban tudja engedélyezni, illetve tiltani a telepítő hozzáférését a védett beállításokhoz (a telepítői jelszóval bejelentkező felhasználó számára). A telepítő a listában engedélyezett beállításokat tudja csak módosítani.

Eszközlezárások:

SIM-kártya zárolása: ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a modul regisztrálja a behelyezett SIM-kártya azonosítóját és másik SIM-kártyával nem fog működni mindaddig, ameddig a zárolás engedélyezve van.

Gyári beállítások visszaállításának tiltása: ezzel a beállítással zárolhatja a modult annak érdekében, hogy a szuperadminisztrátori jelszóval történő bejelentkezés nélkül ne lehessen visszaállítani a gyári alapbeállításokat. Ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a gyári beállítások visszaállítása tiltva lesz. Ebben az esetben a modul gyári beállításait csak úgy tudja visszaállítani, ha előbb csatlakozik a szuperadminisztrátori jelszóval és kikapcsolja ezt az opciót. Ha elfelejti a szuperadminisztrátori jelszót, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben. Ha ez az opció nincs engedélyezve, akkor a modul nyitva lesz és a gyári beállításai bármikor visszaállíthatók jelszóval történő bejelentkezés nélkül is.

Felhőhasználat:

Felhőhasználat engedélyezése: engedélyezze ezt az opciót, amennyiben a modult szeretné a mobilalkalmazással használni, vagy távolról elérni a programozószoftverrel felhőkapcsolaton keresztül. Ha ez az opció engedélyezve van, a modul kapcsolódik a gyártó által felhőben üzemeltetett szerverhez és folyamatosan fenntartja a szerverkapcsolatot, így bármikor elérhető távolról interneten keresztül. Ha ez az opció nincs engedélyezve, akkor a modul csak ideiglenesen kapcsolódik a felhőhöz, amikor Push-üzenetet kell küldenie, ezért a mobilalkalmazással lényegében nem lesz elérhető. Az ideiglenes kapcsolódás a felhőhöz manuálisan is kezdeményezhető a modul SIM-kártyájára SMS-ben küldött kéréssel. Erről bővebben a „[Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül](#)” bekezdésben olvashat. A felhőkapcsolat fenntartása és a felhőhasználat mobiladat-forgalommal jár. A folyamatos kapcsolat és elérhetőség biztosítása érdekében a modul életjeleket küld a szerver felé, amely önmagában kb. **12 MB/hó adathasználattal jár.**

Zárt APN-t használó SIM-kártya esetén a mobilszolgáltatónál engedélyeztetni kell a felhő elérését az adott APN-ből a következő IP-címen: 52.30.109.179, port: 2020.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás**”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

4.3 Modulállapot menü

4.3.1 Állapotfigyelés

ecoLINE PRO programozószoftver

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Kimenethezérítés BE/KI

Állapotfigyelés

Tulajdonság	Állapot / Érték
Modul	
Firmware-verzió	V1.00.0.7726
SIM-azonosító	8936303410101338468F
Válozat	ecoLINE PRO - 2G.IN4.R.1
Eszközazonosító	54:10:EC:D5:F4:49
Tápfeszültség	12,64 V
Szimulált vonal állapota	Tétlen
Riasztórendszer állapota	Élesítve
Számlálók	
Rendszeridő	2019. 12. 17. 13:13:16
IP üzemidő	16393 másodperc
Modulüzemidő	16440 másodperc
GSM üzemidő	16395 másodperc
Forgalmazott adat	389376 B
Hálózat	
GSM szolgáltató	T-Mobile Hungary
Adatkapcsolat típusa	GSM
GSM térérő	Kiváló
IP-cím	100.72.125.226
Kapcsolatok száma	2 db
Modem állapota	OK
Felhőkapcsolat	Kapcsolódva
Bemenetek / Kimenetek	
IN1	Alaphelyzet
IN2	Alaphelyzet
IN3	Alaphelyzet
IN4	Alaphelyzet
Kimenet	Alaphelyzet
Értékesítési csatornák	
IP1	Kapcsolódva
IP2	Kapcsolódva

* Időpont	Esemény
2019. 12. 17. 13:12:52	D: [TELLApTask]] <TASTATE> (13:10:16){SARM=3}
2019. 12. 17. 13:13:06	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:10:30)Lifesign send (60 sec)
2019. 12. 17. 13:13:07	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:10:31)Connected
2019. 12. 17. 13:13:07	D: [MainEcoLine]] <Enigma2> (13:10:31)Message sent
2019. 12. 17. 13:13:07	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:10:31)ACK Response arrived to lifesign
2019. 12. 17. 13:13:19	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:10:43)Disconnected
2019. 12. 17. 13:13:19	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:10:43)Lifesign send (60 sec)
2019. 12. 17. 13:13:20	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:10:44)Connected
2019. 12. 17. 13:13:20	D: [MainEcoLine]] <TELLMon> (13:10:44)Message sent
2019. 12. 17. 13:13:21	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:10:45)ACK Response arrived to lifesign
2019. 12. 17. 13:13:32	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:10:56)Disconnected
2019. 12. 17. 13:14:07	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:11:31)Lifesign send (60 sec)
2019. 12. 17. 13:14:08	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:11:32)Connected
2019. 12. 17. 13:14:08	D: [MainEcoLine]] <Enigma2> (13:11:32)Message sent
2019. 12. 17. 13:14:09	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:11:33)ACK Response arrived to lifesign
2019. 12. 17. 13:14:20	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:11:44)Lifesign send (60 sec)
2019. 12. 17. 13:14:20	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:11:44)Disconnected
2019. 12. 17. 13:14:21	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:11:45)Connected
2019. 12. 17. 13:14:21	D: [MainEcoLine]] <TELLMon> (13:11:45)Message sent
2019. 12. 17. 13:14:22	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:11:46)ACK Response arrived to lifesign
2019. 12. 17. 13:14:33	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:11:57)Disconnected
2019. 12. 17. 13:15:08	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:12:32)Lifesign send (60 sec)
2019. 12. 17. 13:15:09	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:12:33)Connected
2019. 12. 17. 13:15:09	D: [MainEcoLine]] <Enigma2> (13:12:33)Message sent
2019. 12. 17. 13:15:09	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:12:33)ACK Response arrived to lifesign
2019. 12. 17. 13:15:21	D: [srEvObs]] <Enigma2> (13:12:45)Disconnected
2019. 12. 17. 13:15:21	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:12:45)Lifesign send (60 sec)
2019. 12. 17. 13:15:22	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:12:46)Connected
2019. 12. 17. 13:15:22	D: [MainEcoLine]] <TELLMon> (13:12:46)Message sent
2019. 12. 17. 13:15:23	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:12:47)ACK Response arrived to lifesign
2019. 12. 17. 13:15:34	D: [srEvObs]] <TELLMon> (13:12:58)Disconnected

Az „**Állapotfigyelés**” menüben információk tekinthetők meg a rendszer aktuális állapotáról. Távoli kapcsolaton keresztül a gyorsabb kommunikáció érdekében néhány információ nem elérhető. Az állapotinformációk csak USB kapcsolaton keresztül töltődnek be és frissülnek automatikusan.

A jobb oldalon lévő ablakban a rendszernapló található, amely a modulban zajló belső folyamatokról és a kommunikációról tartalmaz részletes információt. A rendszernapló esetleges működési zavar kivizsgálásához nyújt segítséget. A rendszernaplót a program automatikusan fájlba is menti a „**Logs**” nevű mappába, amelyet a „**Névjegy**” menün belül, az „**Adatkönyvtár**” szekcióban található linkre kattintva érhet el legegyszerűbben. **A rendszernapló csak USB kapcsolaton keresztüli csatlakozás esetén érhető el!**

Elérhető állapotinformációk:

Modul:

- **Firmware-verzió:** a modul firmware-verziója.
- **SIM-azonosító:** a modulba helyezett SIM-kártya azonosítója (ICCID). A jobb oldalon található jegyzetomb ikonra kattintva kimásolhatja az azonosítót a vágólapra.
- **Válozat:** a modul típusa/változata.
- **Eszközazonosító:** a modul egyedi azonosítója (6x2 hexadecimális karakter). Ez az azonosító a gyártás során kerül beégetésre, ezért nem módosítható. A jobb oldalon található jegyzetomb ikonra kattintva kimásolhatja az azonosítót a vágólapra.
- **Tápfeszültség:** a tápfeszültség aktuális értéke.
- **Szimulált vonal állapota:** a szimulált telefonvonal aktuális állapota.
- **Riasztóközpont állapota:** a csatlakoztatott riasztóközpont aktuális állapota (Élesítve / Hatástalanítva). A modul az állapotot a riasztóközpont nyitás/zárás jelentéseiből nyeri, ezért a modul a telepítést vagy egy tápkimaradást követően a helyes állapotot akkor állítja be, amikor a riasztóközpont egy nyitás vagy zárás eseményről jelentést küld.

Számlálók:

- **Rendszeridő:** a modul órájának aktuális időbeállítása.
- **IP üzemidő:** a rendszer legutóbbi internetkapcsolat létesítésétől eltelt idő.
- **Modulüzemidő:** a rendszer tápfeszültségre helyezésétől eltelt idő.
- **GSM üzemidő:** a rendszer legutóbbi GSM hálózatra csatlakozásától eltelt idő.
- **Forgalmazott adat:** a rendszer legutóbbi internetkapcsolat létesítése óta forgalmazott adatmennyiség.

Hálózat:

- **GSM szolgáltató:** az aktuálisan igénybe vett GSM szolgáltató megnevezése.
- **Adatkapcsolat típusa:** az adatkapcsolat aktuális típusa.
- **GSM térerő:** a térerő aktuális szintje (Nincs/Nagyon gyenge, Gyenge, Közepes, Jó, Kiváló).
- **IP-cím:** a modul aktuális IP-címe.
- **Kapcsolatok száma:** az aktív kapcsolatok száma távfelügyeleti vevőegységek felé.
- **Modem állapota:** a GSM modem állapota. „**SIM-kártya zárolva!**” üzenet esetén a modul zárolva lett a beállításokban egy korábban használt SIM-kártyával (lásd „[SIM-kártya zárolása](#)” bekezdés). A zárolás feloldható a beállításokban.
- **Felhőkapcsolat:** kapcsolat állapota a felhőszerverrel.

Bemenetek/Kimenetek:

- **IN1...IN4:** a kontaktusbemenetek állapota.
- **Kimenet:** az OUT kimenet állapota.

Értesítési csatornák:

- **IP1...IP2:** a konfigurált szerverek és IP-vevőegységek kapcsolati állapota.

A modulhoz történő távoli csatlakozás után az alábbi művelet válik elérhetővé:

- **Kimenetaktiválás BE/KI:**



A gombra kattintással be- és kikapcsolható az OUT kimenet. Ha be lett kapcsolva, a kimenet huzamosan aktivált állapotban marad újabb kikapcsolásig a szoftverből vagy a mobilalkalmazásból, vagy egy esetleges tápfeszültség-kimaradásig.

- **Lekérdezés:**



Ez a gomb csak távoli kapcsolat esetén jelenik meg. A gombra kattintással lekérdezhetők a modulból az állapotinformációk. USB kapcsolat esetén erre nincs szükség, mert USB kapcsolaton az adatok automatikusan betöltődnek és frissülnek.

4.3.2 Eseménynapló

ecoLINE PRO programming software

Connect

Disconnect

Start monitoring

Stop monitoring

Stop pending notifications

Save to file

TELL

Device status

Event monitoring

Events

Event						Reporting			
#	Date/Time	Event	Type	Source	Mobile device / User	Event name	Event code	IP1	IP2
1	2019. 12. 16. 11:25:03	IN3 Alarm	New event	IN3		A:Burglary	000018113001001	✓	~ (2)
2	2019. 12. 16. 11:25:04	IN3 Restore	Restore	IN3		Burglary Alarm Restoral	000018313001001	✓	~ (2)
3	2019. 12. 16. 11:28:18	Other alarm system event	New event / Restore	Alarm system		A:System shutdown	000018130801000	✓	~ (2)
4	2019. 12. 16. 11:28:26	Other alarm system event	New event / Restore	Alarm system		A:Time/Date inaccurate	000018162601000	✓	~ (2)
5	2019. 12. 16. 11:28:35	Other alarm system event	New event / Restore	Alarm system		A:Fire trouble	000018137301000	✓	~ (2)
6	2019. 12. 16. 11:28:44	Other alarm system event	New event / Restore	Alarm system		R:Fire trouble	000018337301000	✓	~ (2)
7	2019. 12. 16. 11:28:52	Other alarm system event	New event / Restore	Alarm system		A:Battery test failure	000018130901000	✓	~ (2)

7

Actions

Status	Mobile device	Action
	OnePlus A3003	IN3 Alarm Push messa
	OnePlus A3003	IN3 Alarm Push messa

2

Ebben a menüben megtekinthető a modul eseménynaplója, valamint lehetőség van az események és az eseményküldés folyamatának online figyelésére. A modul az eseménynaplójában az utolsó 500 eseményt tárolja.

Az eseményeket és az átjelzések állapotát az „**Események**” táblázatban, az eseményekhez beállított egyéb elvégzendő műveleteket pedig a „**Műveletek**” táblázatban tekintheti meg. Egy esemény műveleteinek megtekintéséhez jelölje ki kattintással az eseményt az „**Események**” táblázatban.

Elérhető műveletek:

- **Követés:**



A gombra kattintás után a program betölti a tárolt eseményeket és meg fogja jeleníteni az új eseményeket is. A gomb mellett található nyílra kattintva, a legördülőlistából kiválaszthatja, hogy hány darab esemény jelenjen meg az eseménylistában: az utolsó 10, 20, vagy mind.

- **Befejezés:**



A gombra történő kattintással felfüggeszthető az új események megjelenítése. Az új események nem kerülnek megjelenítésre a követés ismételt elindításáig.

- **Függőben lévő értesítések leállítása:**



A gombra történő kattintással egy parancs küldhető a modulnak, amely hatására leállítja a függőben lévő értesítéseket, amelyek még nem kerültek elküldésre. A már folyamatban lévő értesítések nem fognak leállni.

- **Mentés fájlba:**



A gombra történő kattintással a megjelenített eseménynapló pontosvesszővel tagolt CSV formátumú fájlba menthető.

Távoli kapcsolaton keresztül csak az eseménynapló letöltésére van lehetőség, az események online követése nem elérhető.

Az eseménynapló elemei:


- **#:** az esemény sorszáma a táblázatban.
- **Időpont:** az esemény keletkezésének dátuma és időpontja.
- **Esemény:** a keletkezett esemény megnevezése.
- **Típus:** az esemény típusa (Új esemény / Visszaállítás)
- **Forrás:** az esemény forrása (Bemenet vagy Riasztórendszer).
- **Mobileszköz / Felhasználó:** az eseményt kiváltó mobileszköz és a felhasználó neve (kimenetvezérlési esemény esetén).
- **Eseménynév:** az alapértelmezett Contact ID kódtáblázat szerinti eseménynév.
- **Eseménykód:** az esemény Contact-ID eseménykódja.
- **IP1...IP2:** értesítés az IP1...IP2 szerver/vevőegység IP-címekre.

Az IP1 és IP2 oszlopokban látható jelzések jelentése:

?	Esemény kiértékelése folyamatban.
~ (2)	Másodlagos csatorna: nincs szükség átjelzésre, mert az elsődleges csatornán már sikeres volt az átjelzés.
✓	Sikeres átjelzés.
! (1)	Sikertelen átjelzés (elsődleges csatornán nem sikerült átjelezni, de a másodlagos csatornán sikeres volt az átjelzés).
! (N)	Sikertelen átjelzés (negatív nyugta érkezett az eseményre /NAK/).
! (A)	Sikertelen átjelzés (autentikációs hiba).
! (I)	Sikertelen átjelzés (érvénytelen válasz érkezett).
! (?)	Sikertelen átjelzés (nem érkezett válasz).
! (S)	Sikertelen átjelzés (sikertelen TCP csomagküldés).
! (B)	Sikertelen átjelzés (a modul blokkolva van szerver/vevőegység oldalon).
! (R)	Sikertelen átjelzés (szerver/vevőegység hiba).

4.4 Szoftverbeállítások menü

4.4.1 Beállítások

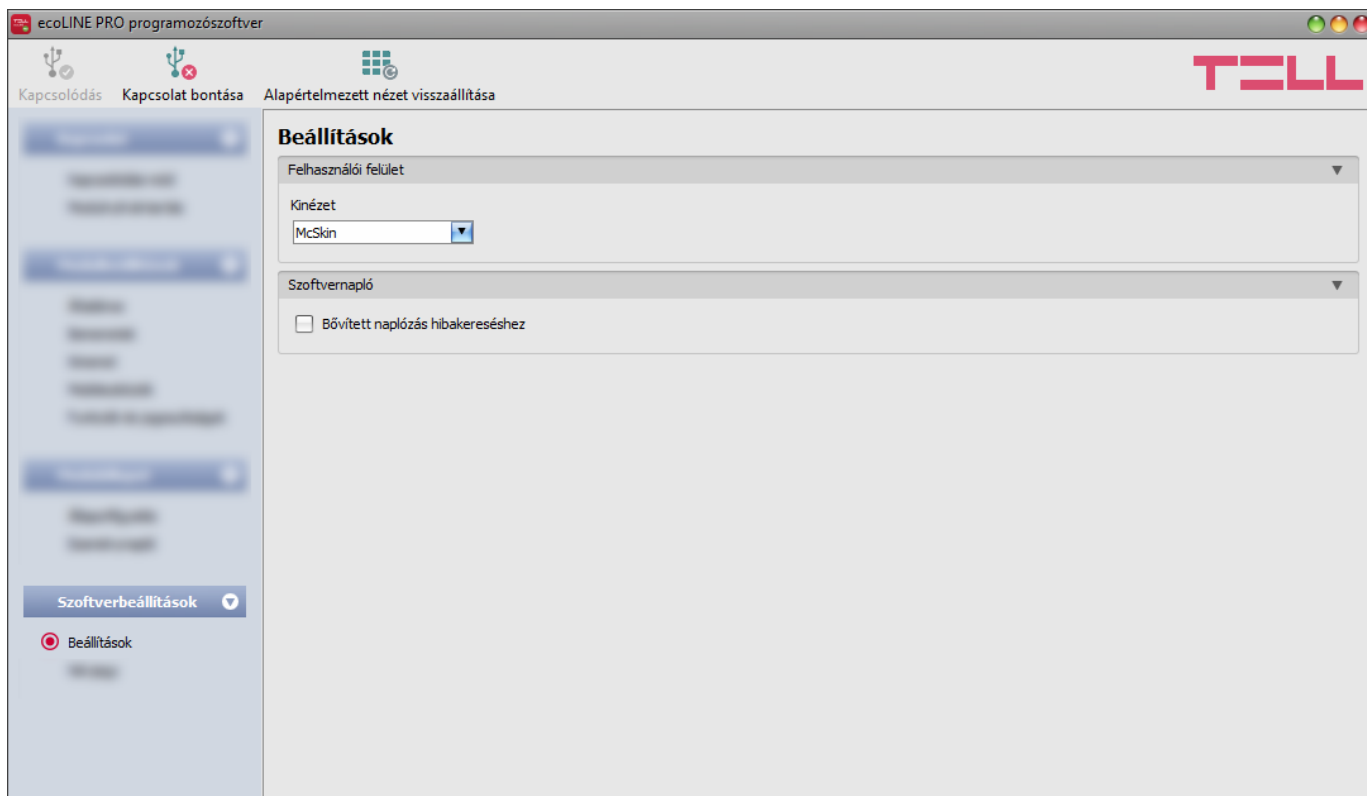

A „**Beállítások**” menüpontban módosítható a felület kinézete, illetve nyelve.

Elérhető műveletek:

- **Alapértelmezett nézet visszaállítása:**



A gyári alapértelmezett kinézet visszaállításához kattintson az „**Alapértelmezett nézet visszaállítása**” gombra.


Felhasználói felület:

Kinézet: a felhasználói felület kinézetét a legördülő menü segítségével módosíthatja. Számos megjelenési séma közül választhat.

Szoftvernapló:

Bővített naplózás hibakereséshez: ezt az opciót abban az esetben szükséges engedélyezni, ha a rendszer használata során hibát tapasztal. Ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a program részletes naplókat készít a rendszer működése közben és elmenti azokat a „**Névjegy**” menüpont alatt az „**Adatkönyvtár**” szekcióban található hivatkozásra történő kattintással megnyitható könyvtár „**Logs**” nevű mappájába. A részletes naplók segítenek a gyártónak a hibakeresésben.


4.4.2 Névjegy

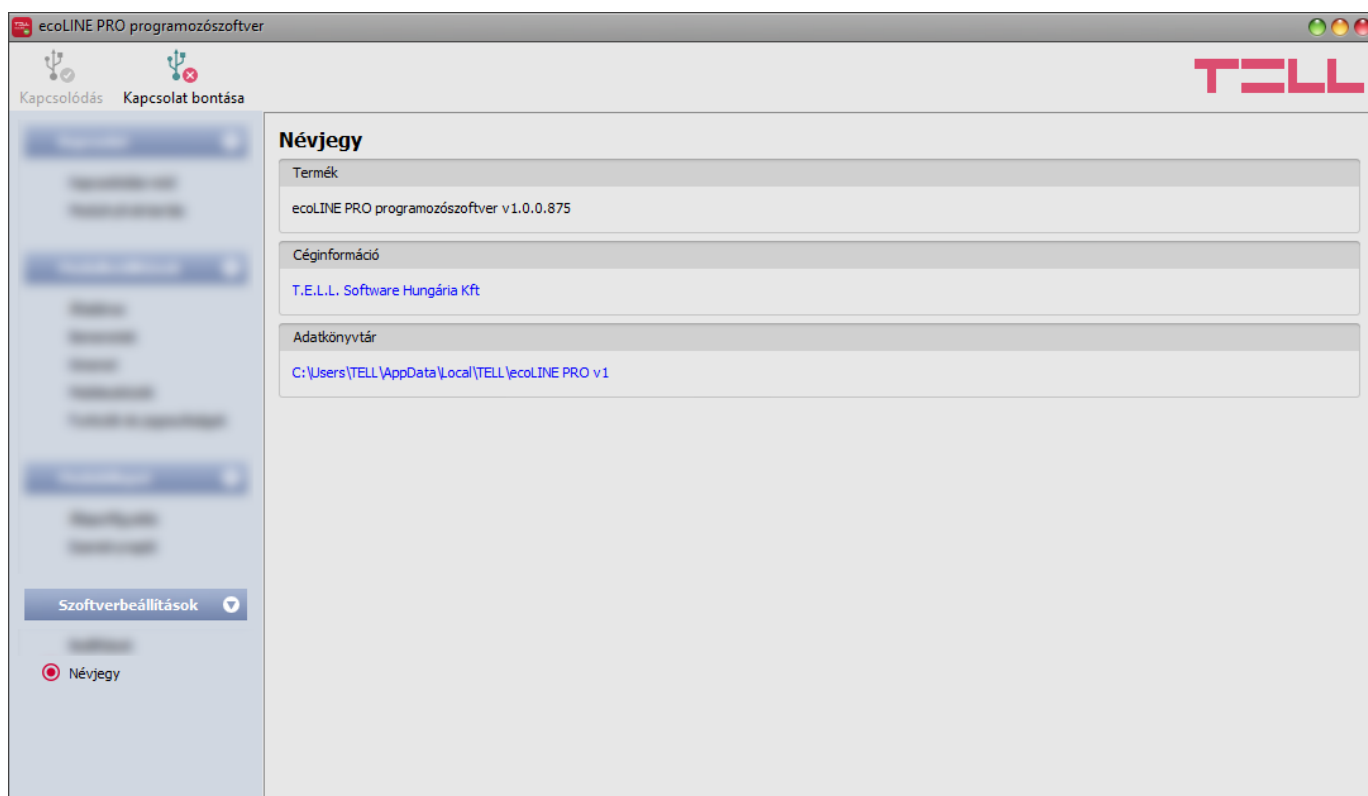

A „**Névjegy**” menüben megtekinthető a gyártó elérhetősége, a programozószoftver verziószáma, és az adatkönyvtár elérési útja, ahová a program a naplókat menti. Az adatkönyvtár elérési útjára kattintva, a fájlkezelőben megnyílik az adatmappa.

5 Transzparens soros port

A modul soros portja interneten keresztül történő kétirányú transzparens adatátvitelre alkalmas. Használható például a csatlakoztatott riasztóközpont távprogramozására, vagy egyéb, RS232 soros porttal rendelkező eszköz vagy berendezés távoli adatkommunikációjának megvalósítására. A távoli eszköz vagy berendezés és a számítógép közötti internetes kapcsolatot az **ecoLINE PRO** modul és a **Remote Serial Client** nevű program biztosítja. Ehhez az **ecoLINE PRO** soros portját az adott eszköz vagy berendezés soros portjára kell csatlakoztatni, majd a számítógépen a **Remote Serial Client** program által létrehozott virtuális soros porton keresztül küldhető, valamint fogadható adat a távoli eszköztől vagy berendezéstől.

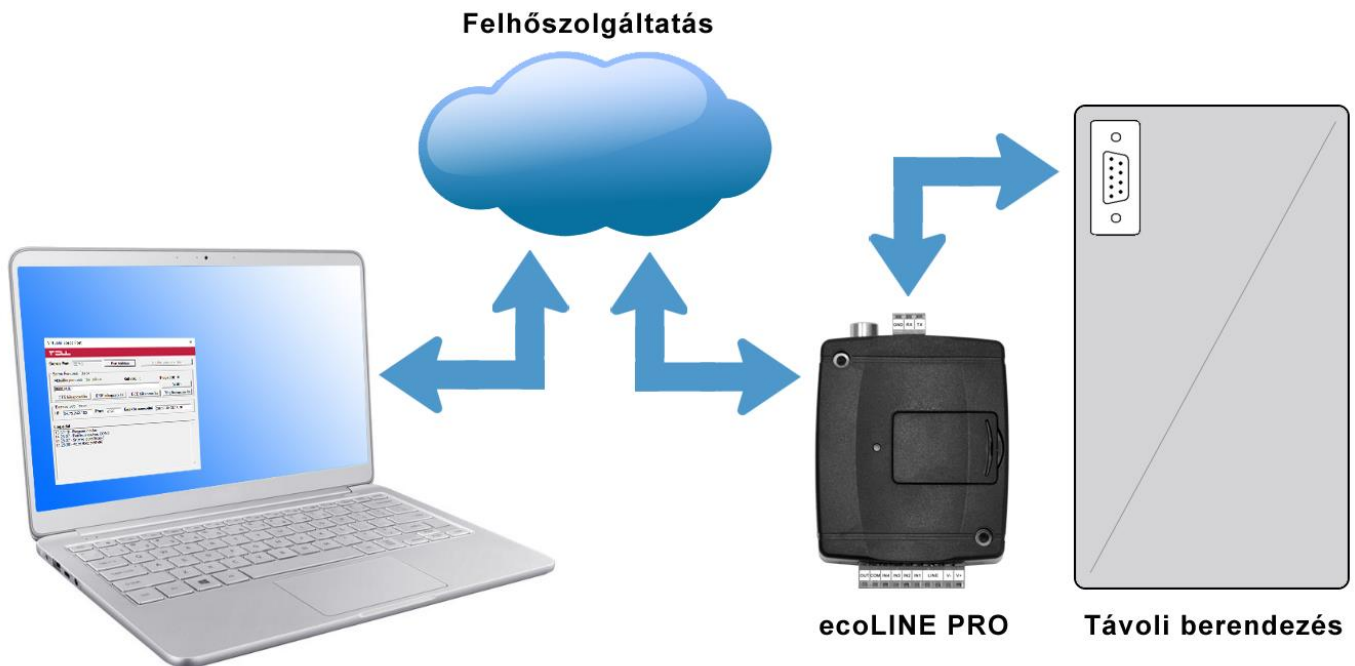

5.1 Riasztóközpontok távprogramozása

A távprogramozáshoz a modul transzparens soros adatkommunikációt valósít meg IP kapcsolaton keresztül. A riasztórendszer programozószoftvere és a riasztóközpont közötti távoli kapcsolatot a modul és a **Remote Serial Client** nevű program biztosítja. Az **ecoLINE PRO** soros portját a riasztóközpont soros portjára kell csatlakoztatni, míg a riasztórendszer programozószoftvere a **Remote Serial Client** program által létrehozott virtuális soros porthoz kapcsolódik.

Figyelem! A transzparens soros adatátvitel kizárólag felhőszolgáltatáson keresztül működik, ezért a funkció használatához szükséges, hogy a modul kapcsolódva legyen a felhőszerverhez.


Figyelem! Kérjük vegye figyelembe, hogy a modul soros portján keresztül történő adattovábbítás nagy adatforgalommal járhat, amely modulba helyezett SIM-kártya adatforgalmának terhére történik.

A távprogramozás az alábbi riasztóközpontokkal volt tesztelve:

- Paradox EVO192, SP5500, SP4000
- DSC NEO HS2016, PC1616
- Texecom Premier, Premier Elite
- Bentel KYO 8
- Inim Ability, Smart Living
- Satel CA-10

5.1.1 Paradox típusú riasztórendszer

- Telepítés:

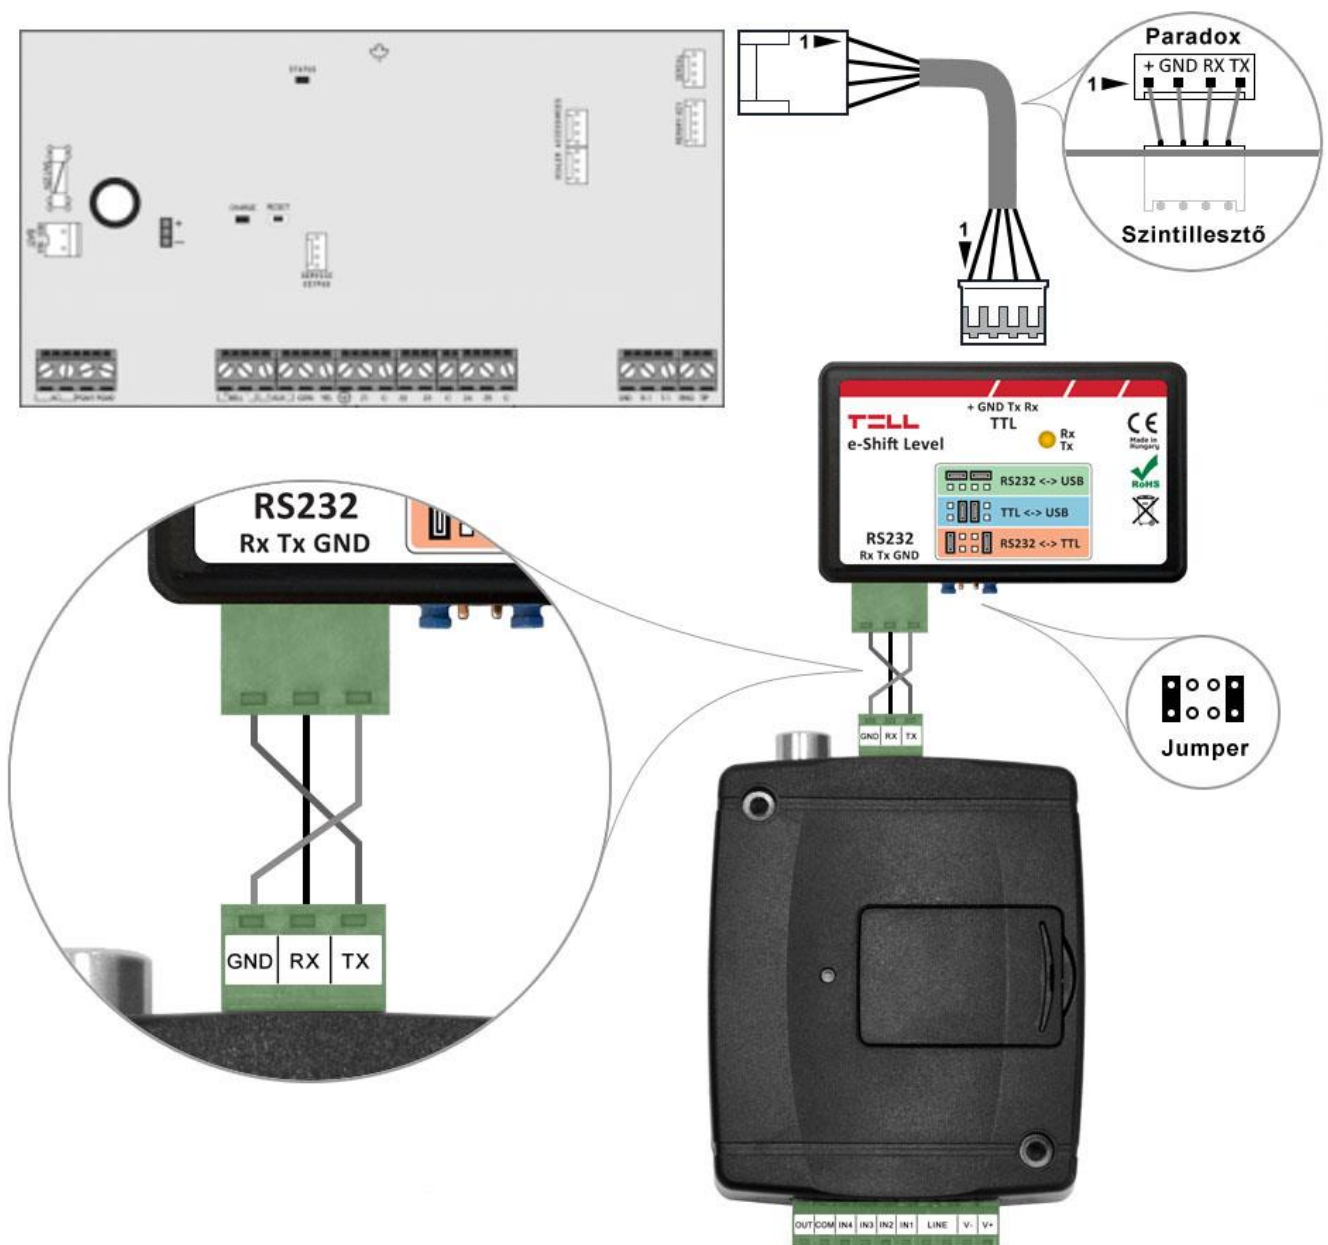

Bekötési ábra Paradox típusú riasztórendszerekhez

Paradox típusú riasztóközponthoz a soros kapcsolat létrehozásához szintillesztő szükséges. A TELL kínálatában elérhető erre a célra gyártott szintillesztő modul. A szintillesztő modul soros port kimenetét csatlakoztassa az **ecoLINE PRO** modul soros portjához, majd a mellékelt speciális kábellel kösse össze a riasztóközponttal a fenti ábra szerint. Az illesztőmodul tűsoros-beállítását szintén a fenti ábra szerint végezze el.

- **Szoftver beállítása:**


Az **ecoLINE PRO** programozószoftverben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Soros port**” szekciójában konfigurálja a soros port beállításokat az alábbi ábra szerint.

Spectra riasztóközpont esetében: Baud rate=9600, Paritás=Nincs, Stopbitek=1

EVO riasztóközpont esetében: Baud rate=57600, Paritás=Nincs, Stopbitek=1



A riasztóközpont és annak programozószoftvere közötti kapcsolat létrehozásához szükséges telepíteni a **Remote Serial Client** nevű szoftvert. Ez a kliensprogram biztosítja a kapcsolatot a számítógép és az **ecoLINE PRO** modul között, valamint létrehoz egy virtuális soros portot a riasztórendszer programozószoftvere számára.

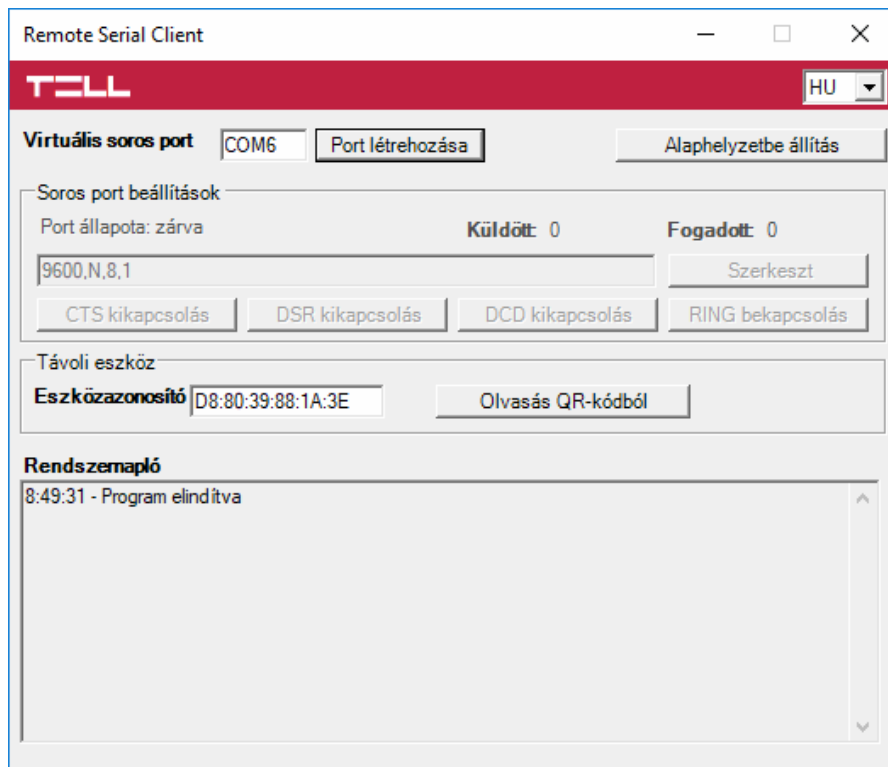

Indítsa el a **Remote Serial Client** programot és konfigurálja a beállításokat az alábbi sorrend betartásával:

Eszközzazonosító: adja meg a riasztóközponthoz csatlakoztatott **ecoLINE PRO** modul eszközzazonosítóját (6x2 kettőspontokkal elválasztott hexadecimális karakter).


Az eszközzazonosítót beolvashatja a programozószoftverből mentett, QR-kódot tartalmazó képfájlból is az „**Olvasás QR-kódból**” gomb segítségével.

Virtuális soros port: adja meg a létrehozni kívánt virtuális soros port számát (pl.: COM6).


Rendszernapló: a program működéséről ad információt, illetve megjeleníti a soros portra érkező adatokat.

Port létrehozása: kattintson erre a gombra a beállított virtuális port létrehozásához, majd a riasztórendszer programozószoftverében válassza ki a létrehozott portot a soros kommunikáció beállításoknál. Vegye figyelembe, hogy az **ecoLINE PRO** modul elérhető kell, hogy legyen a virtuális soros port létrehozásához.

Példa a **Babyware** programozószoftverben történő soros kommunikációs port kiválasztására:
Spectra riasztóközpont esetében: Baud rate=9600 baud
EVO riasztóközpont esetében: Baud rate=57600 baud

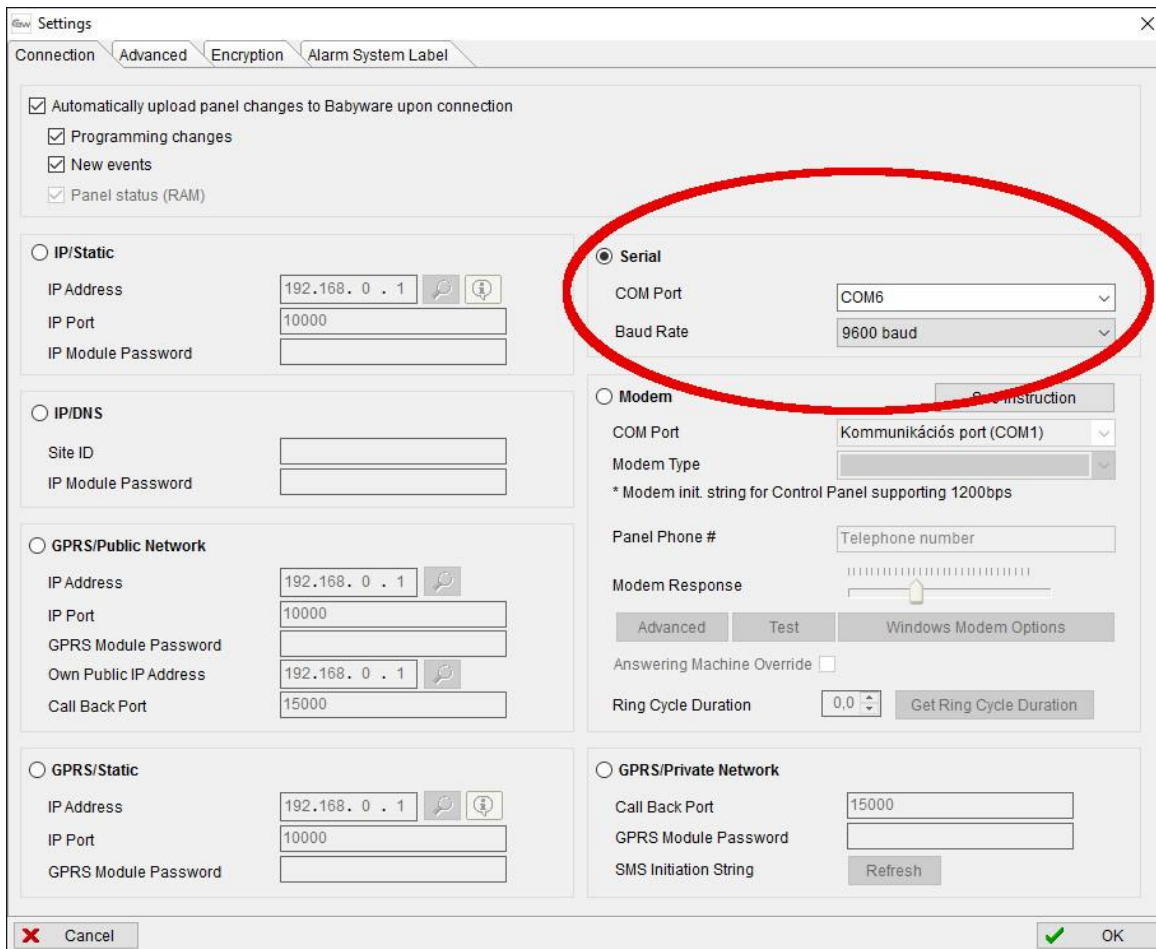

Indítsa el a kapcsolódást:

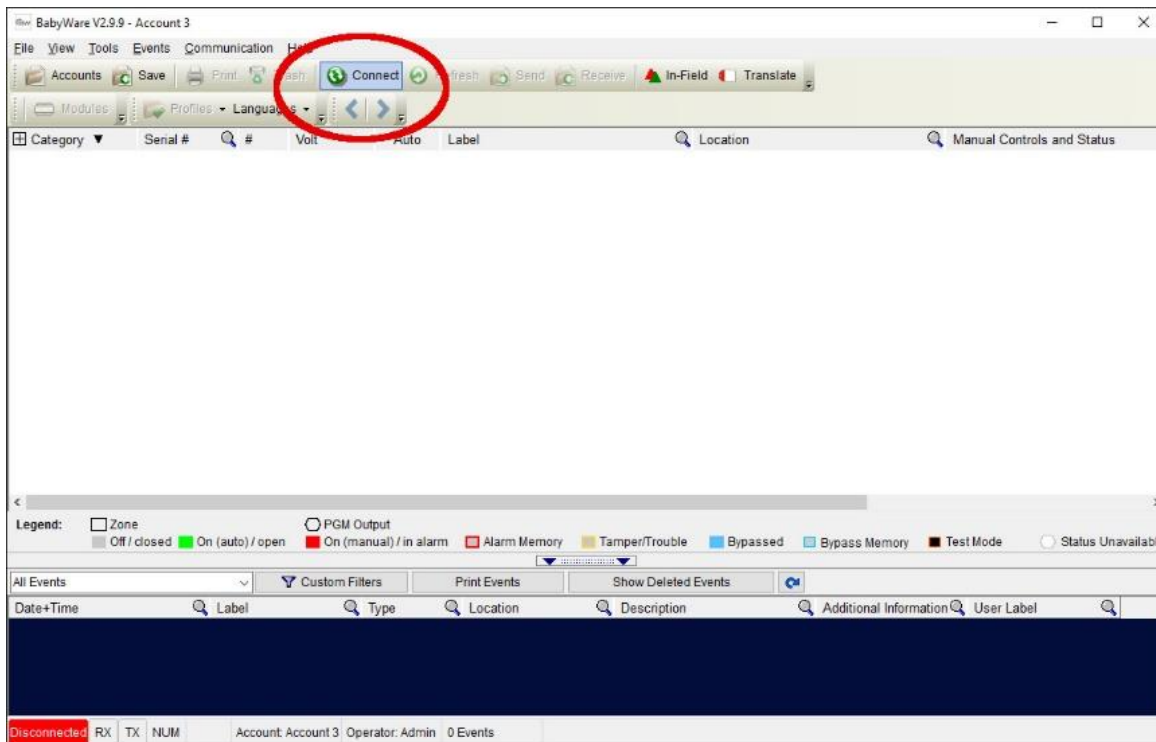

Ekkor a programozószoftver megnyitja a soros portot és létrejön a kapcsolat a riasztóközponttal.


Ha végezt a riasztóközpont távprogramozásával, a „**Port törlése**” gombra kattintva törölheti a létrehozott virtuális portot.

The screenshot shows the 'Remote Serial Client' window with a red header bar containing the 'TELL' logo and a language dropdown set to 'HU'. The main interface is divided into several sections:

- Virtuális soros port:** A section with a dropdown menu currently showing 'COM6', a 'Port törlése' button, and an 'Alaphelyzetbe állítás' button.
- Soros port beállítások:** A section containing 'Port állapota: zárva', 'Küldött: 0', and 'Fogadott: 0'. Below this is a text field with '9600,N,8,1' and a 'Szerkeszt' button. At the bottom of this section are four buttons: 'CTS kikapcsolás', 'DSR kikapcsolás', 'DCD kikapcsolás', and 'RING bekapcsolás'.
- Távoli eszköz:** A section with 'Eszközazonosító' showing 'D8:80:39:88:1A:3E' and an 'Olvasás QR-kódból' button.
- Rendszemplő:** A log window at the bottom showing the following messages:
 - 8:55:13 - Program elindítva
 - 8:55:20 - Port létrehozása: COM6
 - 8:55:20 - Sikeres autentikáció
 - 8:55:21 - Kapcsolódva a távoli eszközhöz

5.1.2 DSC típusú riasztórendszer

- **Telepítés:**

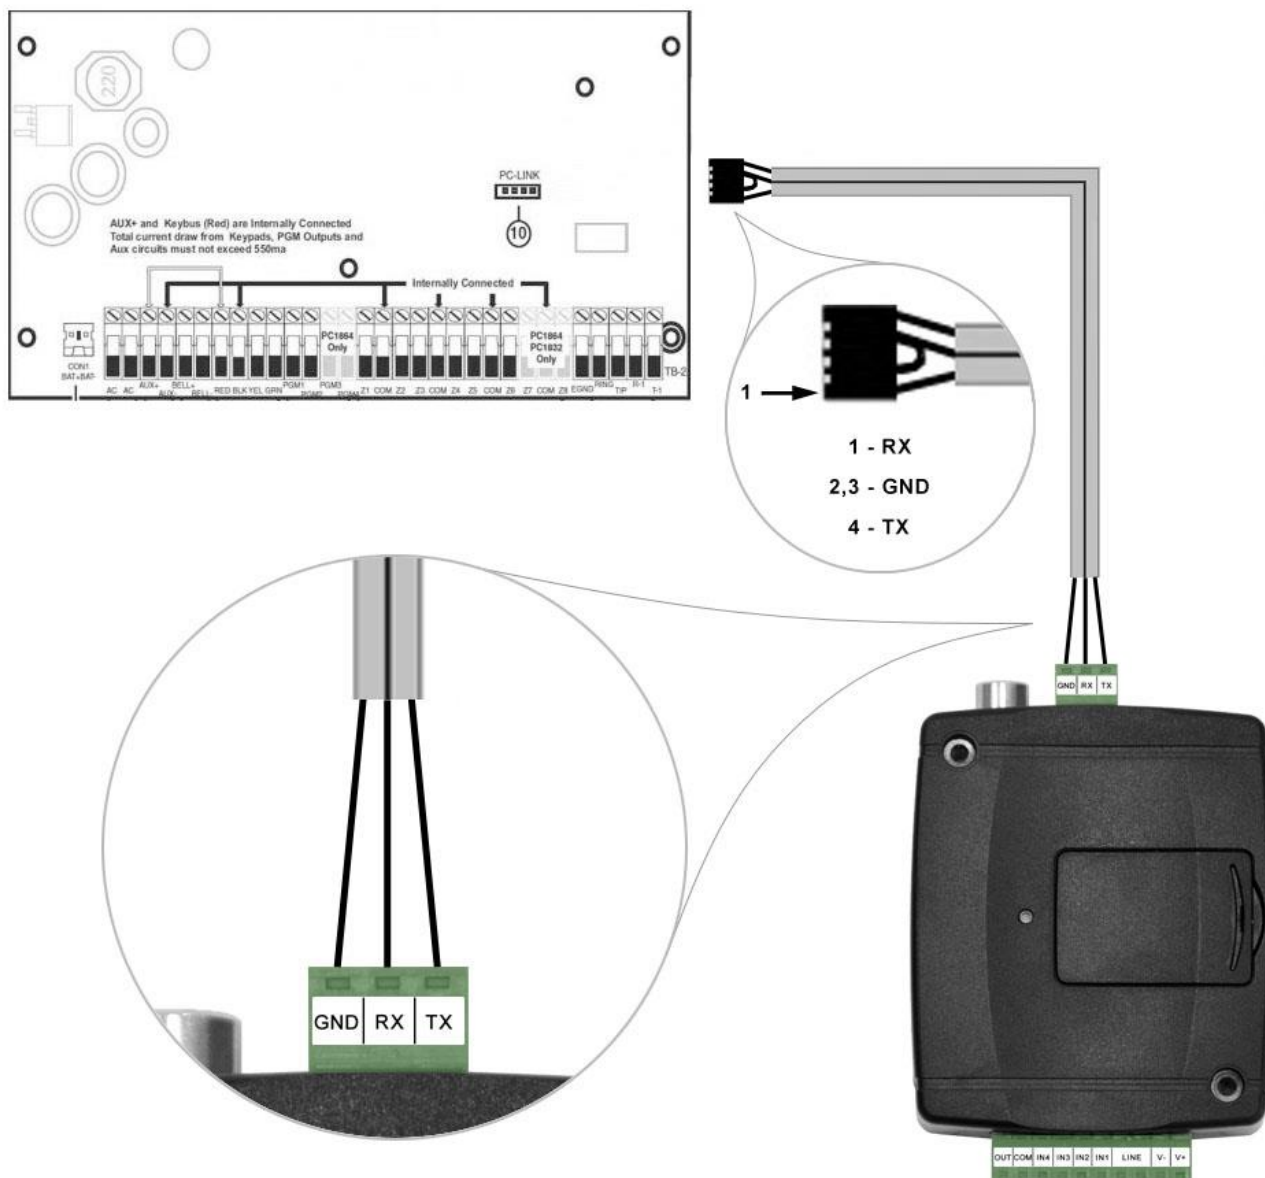

Bekötési ábra DSC típusú riasztórendszerekhez


Kösse be a mellékelt programozókábelt az **ecoLINE PRO** modul soros port csatlakozójába a fenti ábrán látható módon, majd csatlakoztassa a riasztóközponthoz.

- **Szoftver beállítása:**

Az **ecoLINE PRO** programozószoftverben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Soros port**” szekciójában konfigurálja a soros port beállításokat az alábbi ábra szerint (Baud rate=9600, Paritás=Nincs, Stopbitek=1):

Soros port		
Baud rate	Paritás	Stopbitek
9600	Nincs	1

A riasztóközpont és annak programozószoftvere közötti kapcsolat létrehozásához szükséges telepíteni a **Remote Serial Client** nevű szoftvert. Ez a kliensprogram biztosítja a kapcsolatot a számítógép és az **ecoLINE PRO** modul között, valamint létrehoz egy virtuális soros portot a riasztórendszer programozószoftvere számára.

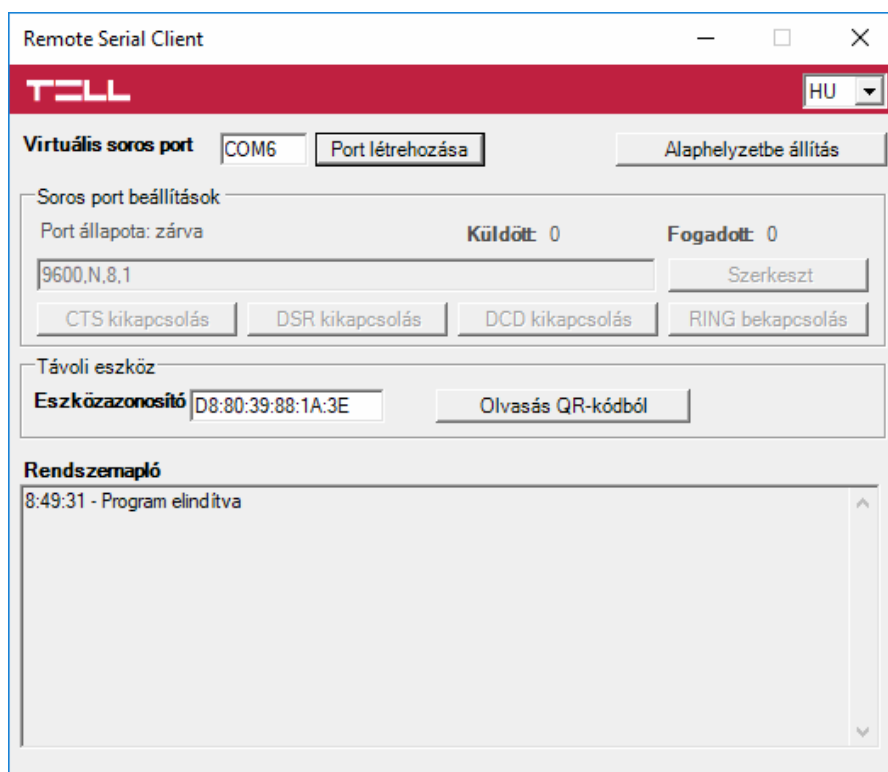

Indítsa el a **Remote Serial Client** programot és konfigurálja a beállításokat az alábbi sorrend betartásával:

Eszközazonosító: adja meg a riasztóközponthoz csatlakoztatott **ecoLINE PRO** modul eszközazonosítóját (6x2 kettőspontokkal elválasztott hexadecimális karakter).


Az eszközazonosítót beolvashatja a programozószoftverből mentett, QR-kódot tartalmazó képfájlból is az „**Olvasás QR-kódból**” gomb segítségével.

Virtuális soros port: adja meg a létrehozni kívánt virtuális soros port számát (pl.: COM6).


Rendszernapló: a program működéséről ad információt, illetve megjeleníti a soros portra érkező adatokat.

Port létrehozása: kattintson erre a gombra a beállított virtuális port létrehozásához, majd a riasztórendszer programozószoftverében válassza ki a létrehozott portot a soros kommunikáció beállításoknál. Vegye figyelembe, hogy az **ecoLINE PRO** modul elérhető kell, hogy legyen a virtuális soros port létrehozásához.

Példa a **DLS 5** programozószoftverben történő soros kommunikációs port kiválasztására:

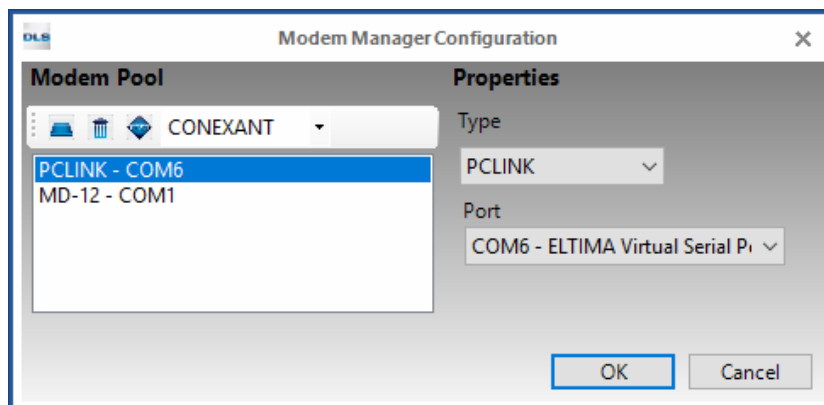


Indítsa el a kapcsolódást:

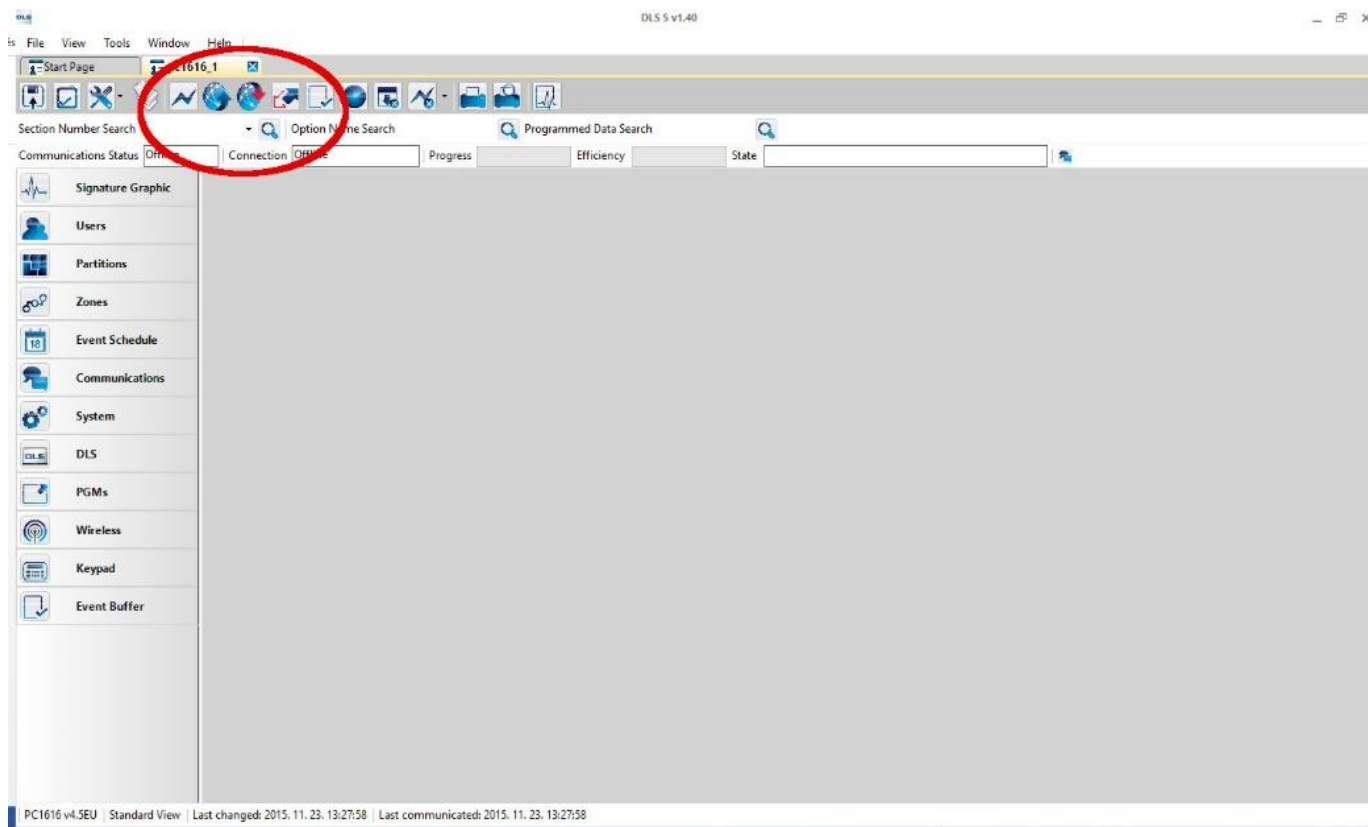


Ekkor a programozószoftver megnyitja a soros portot és létrejön a kapcsolat a riasztóközponttal.

Ha végezt a riasztóközpont távprogramozásával, a **„Port törlése”** gombra kattintva törölheti a létrehozott virtuális portot.

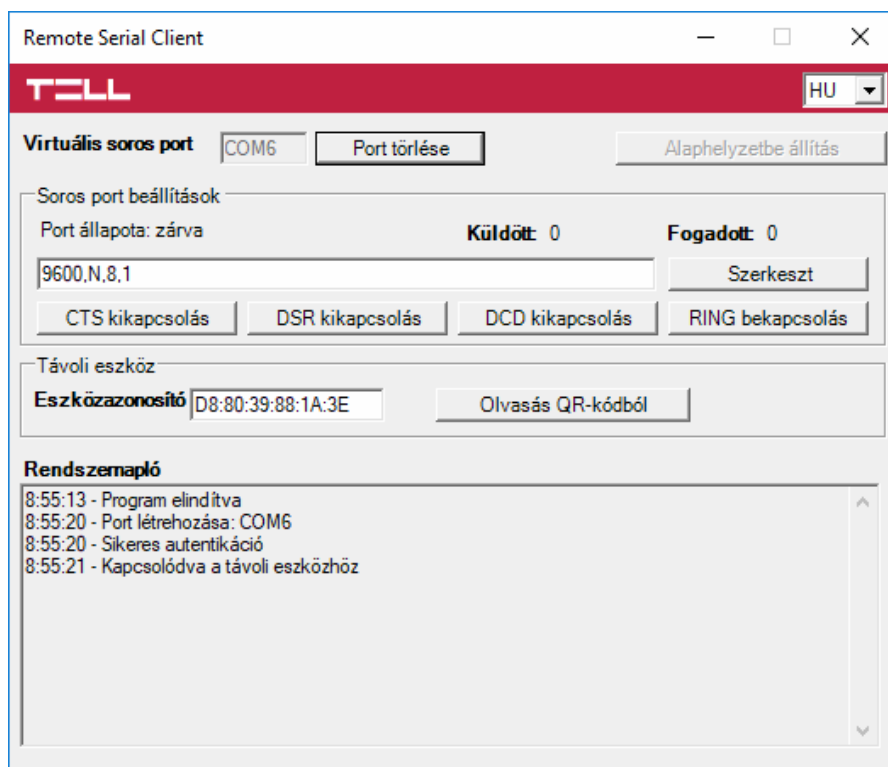

5.1.3 Premier és Premier Elit típusú riasztórendszer

- Telepítés:

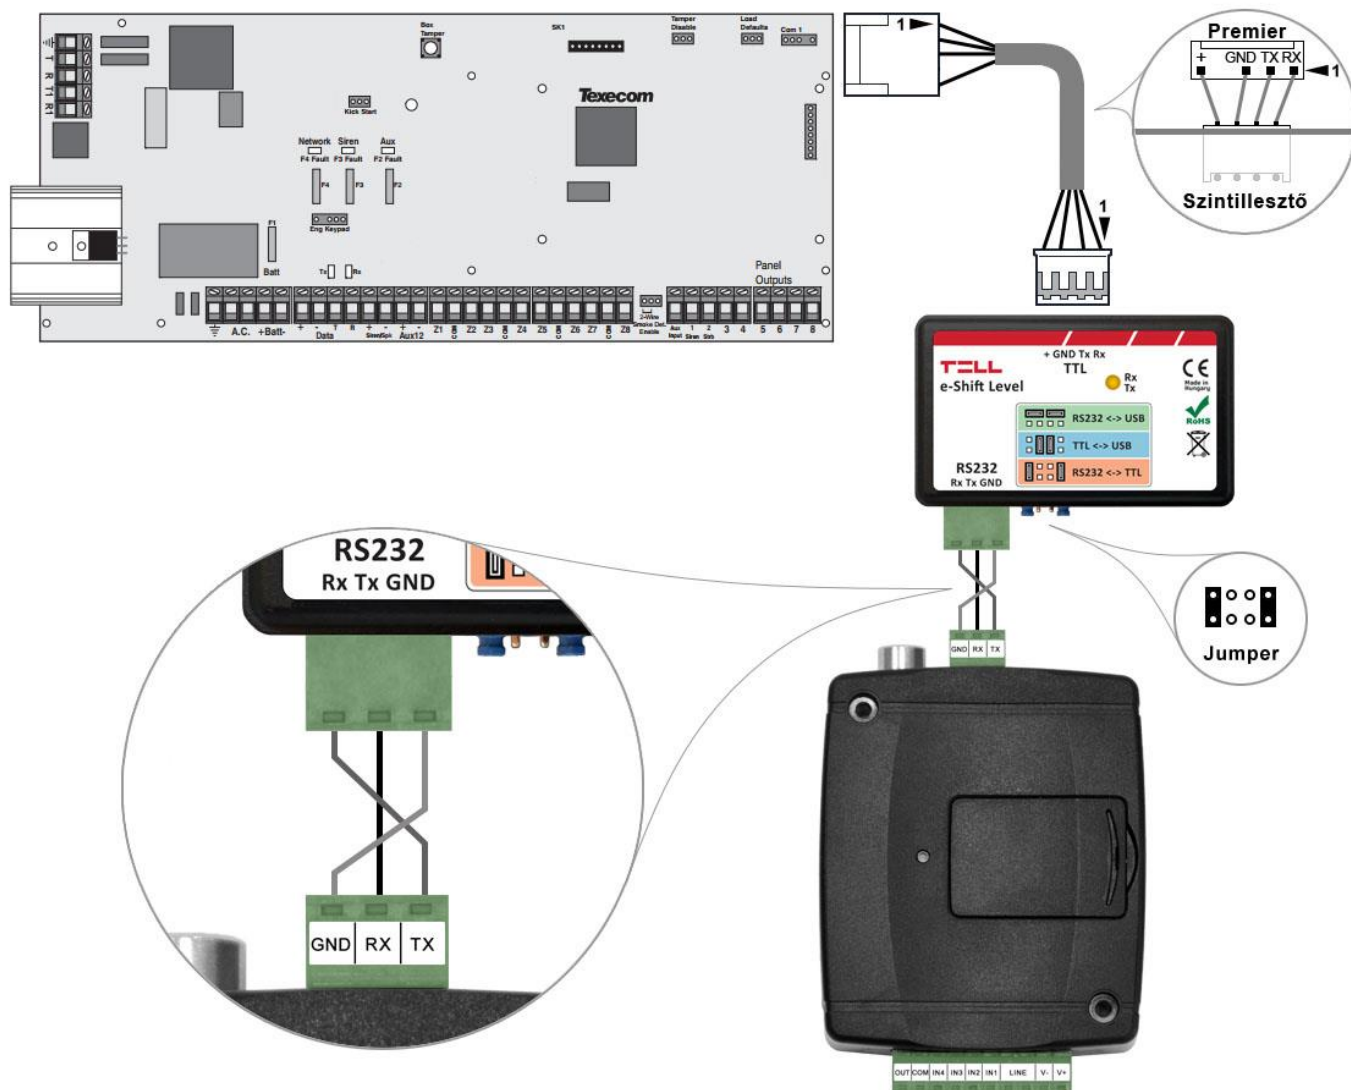

Bekötési ábra Premier típusú riasztórendszerekhez

Premier típusú riasztóközpontokhoz a soros kapcsolat létrehozásához szintillesztő szükséges. A TELL kínálatában elérhető erre a célra gyártott szintillesztő modul. A szintillesztő modul soros port kimenetét csatlakoztassa az **ecoLINE PRO** modul soros portjához, majd a mellékelt speciális kábelrel kösse össze a riasztóközponttal a fenti ábra szerint. Az illesztőmodul tűskesor-beállítását szintén a fenti ábra szerint végezze el.

- Szoftver beállítása:

Az **ecoLINE PRO** programozószoftverben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Soros port**” szekciójában konfigurálja a soros port beállításokat az alábbi ábra szerint (Baud rate=19200, Paritás=Nincs, Stopbitek=2):


Soros port

Baud rate: 19200

Paritás: Nincs

Stopbitek: 2

A riasztóközpont és annak programozószoftvere közötti kapcsolat létrehozásához szükséges telepíteni a **Remote Serial Client** nevű szoftvert. Ez a kliensprogram biztosítja a kapcsolatot a számítógép és az **ecoLINE PRO** modul között, valamint létrehoz egy virtuális soros portot a riasztórendszer programozószoftvere számára.

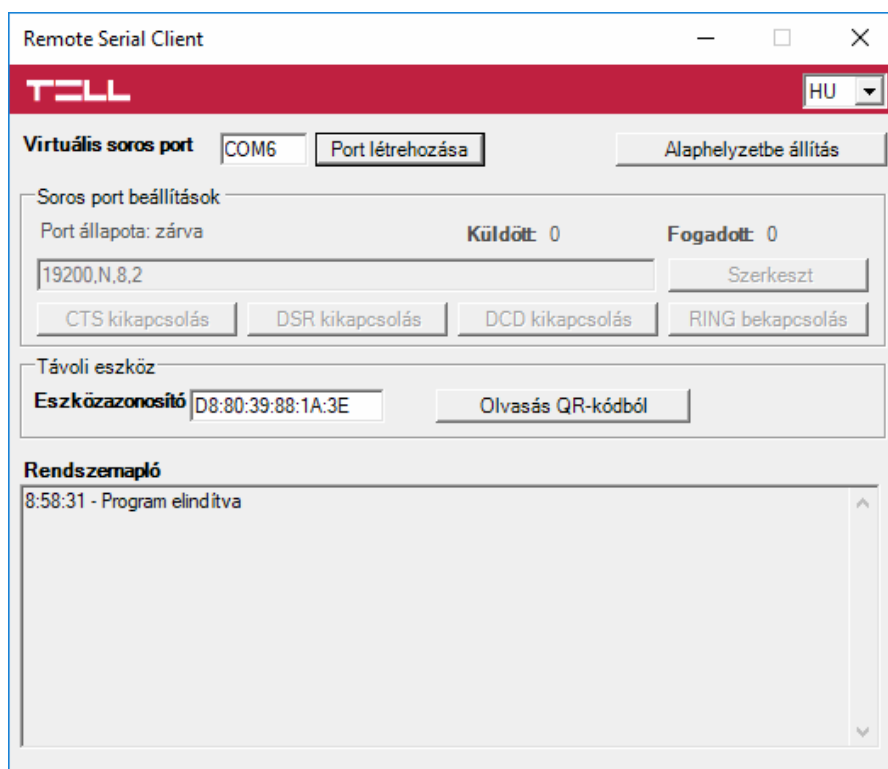

Indítsa el a **Remote Serial Client** programot és konfigurálja a beállításokat az alábbi sorrend betartásával:

Eszközazonosító: adja meg a riasztóközponthoz csatlakoztatott **ecoLINE PRO** modul eszközazonosítóját (6x2 kettőspontokkal elválasztott hexadecimális karakter).


Az eszközazonosítót beolvashatja a programozószoftverből mentett, QR-kódot tartalmazó képfájlból is az „**Olvasás QR-kódból**” gomb segítségével.

Virtuális soros port: adja meg a létrehozni kívánt virtuális soros port számát (pl.: COM6).

Rendszernapló: a program működéséről ad információt, illetve megjeleníti a soros portra érkező adatokat.


Port létrehozása: kattintson erre a gombra a beállított virtuális port létrehozásához, majd a riasztórendszer programozószoftverében válassza ki a létrehozott portot a soros kommunikáció beállításoknál. Vegye figyelembe, hogy az **ecoLINE PRO** modul elérhető kell, hogy legyen a virtuális soros port létrehozásához.

Példa a **Wintex** programozószoftverben történő soros kommunikációs port kiválasztására:

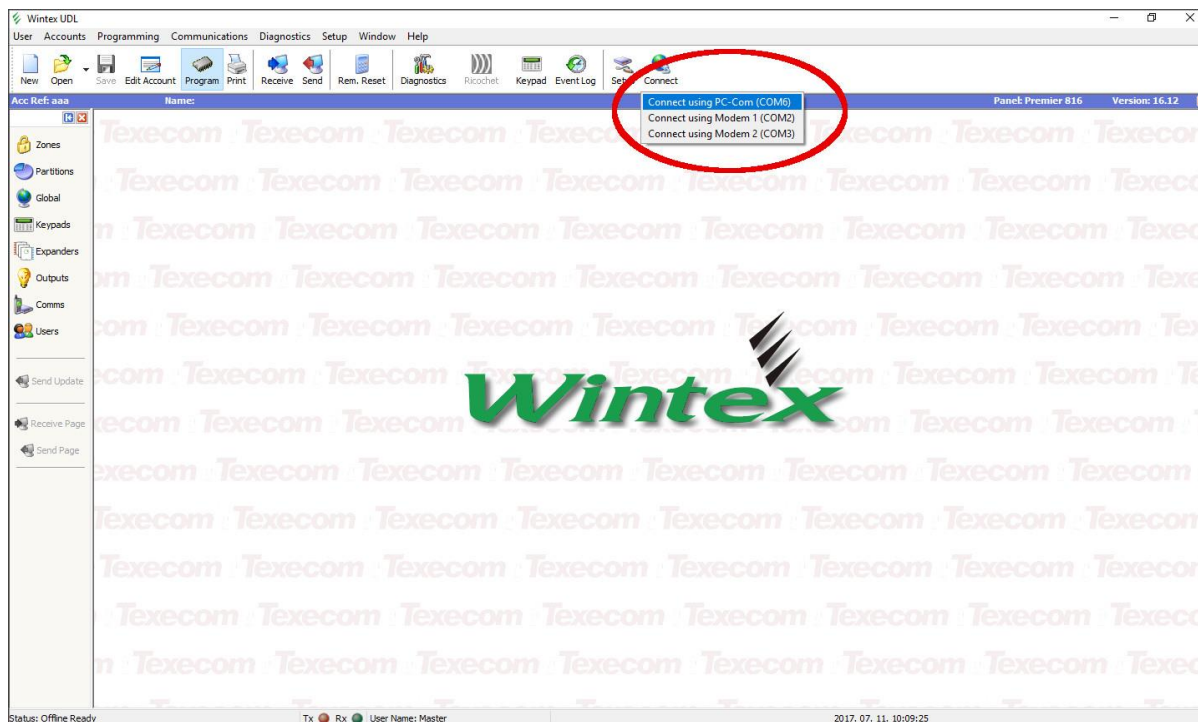


Ekkor a programozószoftver megnyitja a soros portot és létrejön a kapcsolat a riasztóközponttal.

Ha végeztél a riasztóközpont távprogramozásával, a **„Port törlése”** gombra kattintva törölheti a létrehozott virtuális portot.

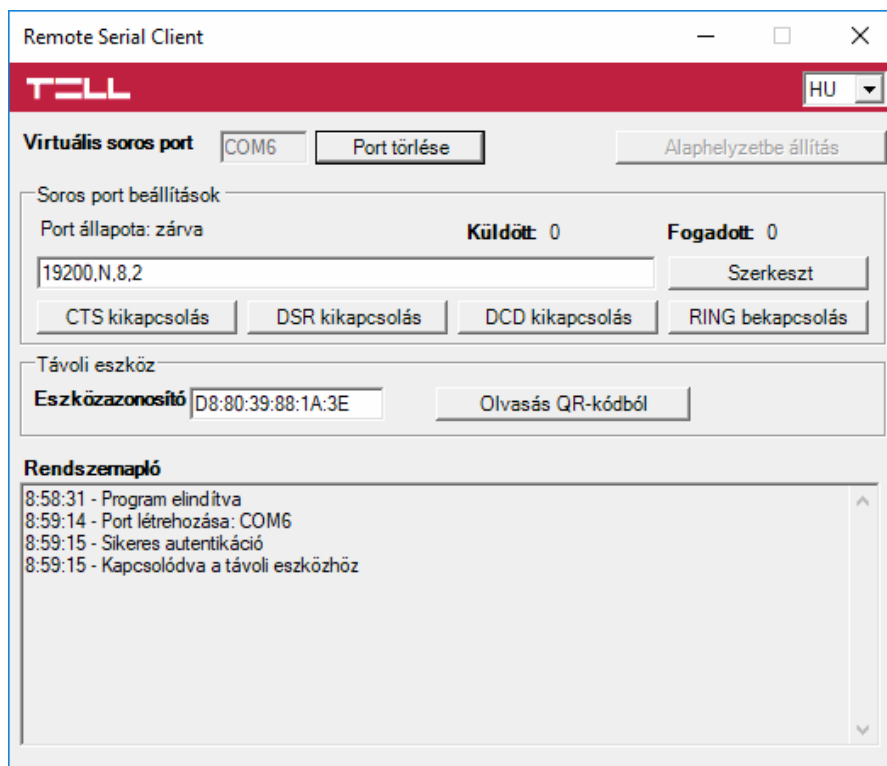

5.1.4 Bentel típusú riasztórendszer

- Telepítés:

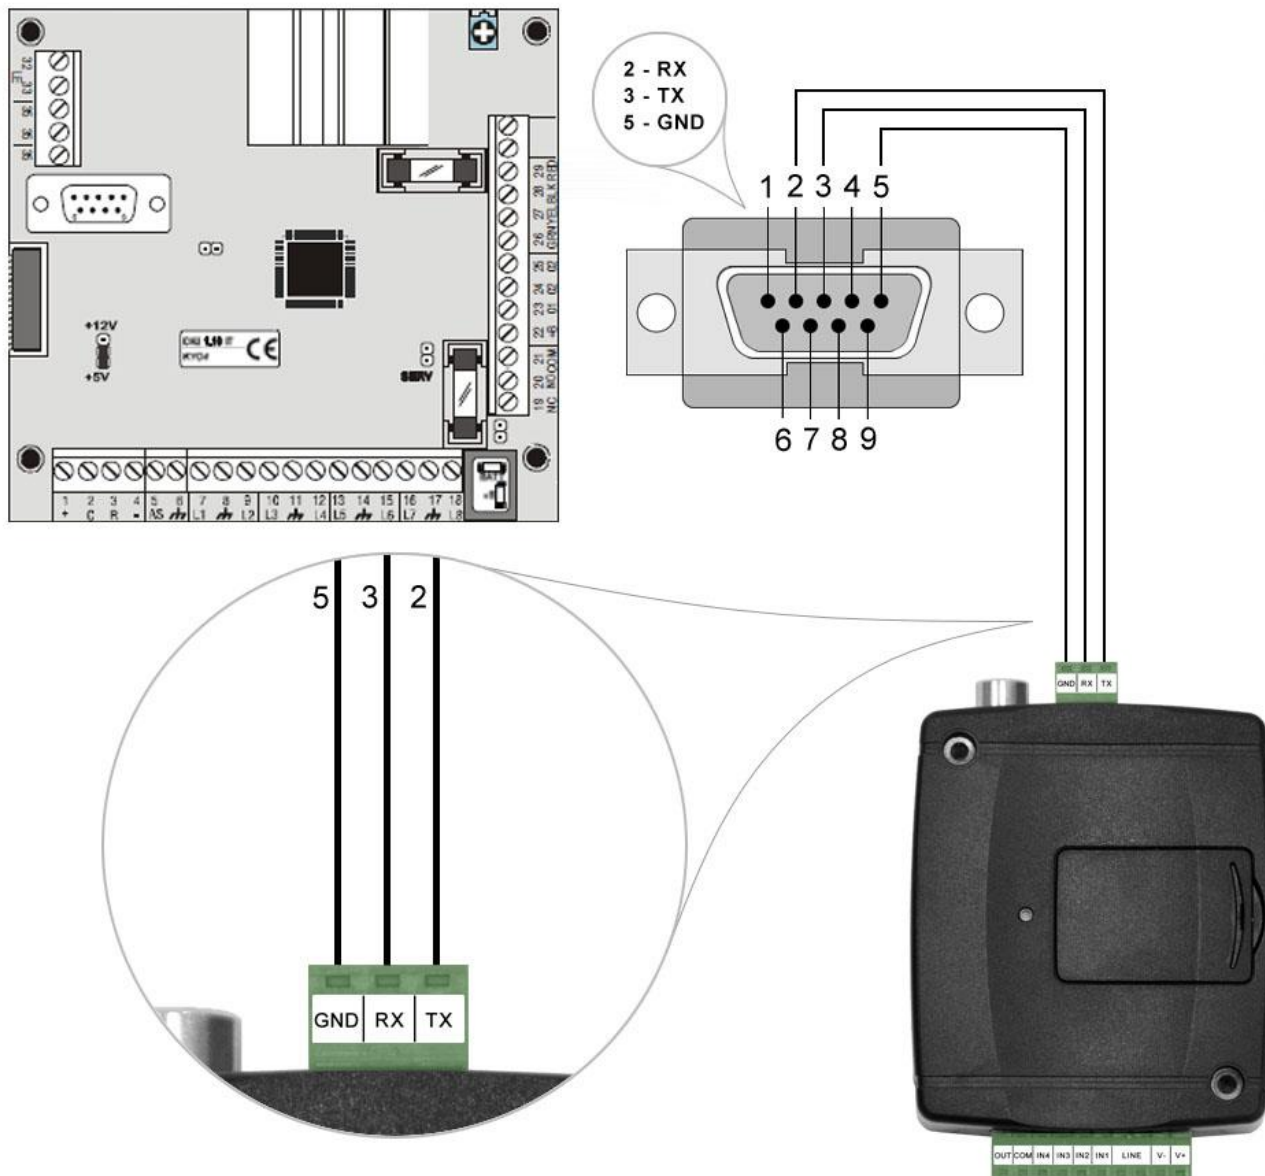

Bekötési ábra Bentel típusú riasztórendszerekhez


Kösse be a mellékelt programozókábelt az **ecoLINE PRO** modul soros port csatlakozójába a fenti ábrán látható módon, majd csatlakoztassa a riasztóközponthoz.

- Szoftver beállítása:

Az **ecoLINE PRO** programozószoftverben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Soros port**” szekciójában konfigurálja a soros port beállításokat az alábbi ábra szerint (Baud rate=9600, Paritás=Páros, Stopbitek=1):

Soros port		
Baud rate	Paritás	Stopbitek
9600	Páros	1

A riasztóközpont és annak programozószoftvere közötti kapcsolat létrehozásához szükséges telepíteni a **Remote Serial Client** nevű szoftvert. Ez a kliensprogram biztosítja a kapcsolatot a számítógép és az **ecoLINE PRO** modul között, valamint létrehoz egy virtuális soros portot a riasztórendszer programozószoftvere számára.

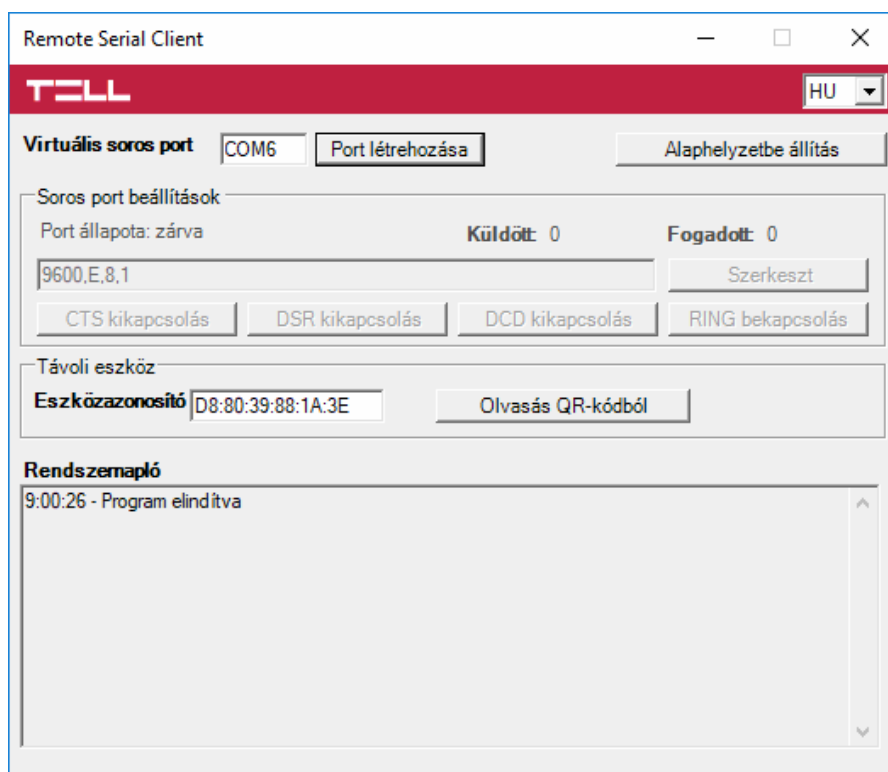

Indítsa el a **Remote Serial Client** programot és konfigurálja a beállításokat az alábbi sorrend betartásával:


Eszközazonosító: adja meg a riasztóközpont-hoz csatlakoztatott **ecoLINE PRO** modul eszközazonosítóját (6x2 kettőspontokkal elválasztott hexadecimális karakter).

Az eszközazonosítót beolvashatja a programozószoftverből mentett, QR-kódot tartalmazó képfájlból is az „**Olvasás QR-kódból**” gomb segítségével.

Virtuális soros port: adja meg a létrehozni kívánt virtuális soros port számát (pl.: COM6).


Rendszernapló: a program működéséről ad információt, illetve megjeleníti a soros portra érkező adatokat.

Port létrehozása: kattintson erre a gombra a beállított virtuális port létrehozásához, majd a riasztórendszer programozószoftverében válassza ki a létrehozott portot a soros kommunikáció beállításoknál. Vegye figyelembe, hogy az **ecoLINE PRO** modul elérhető kell, hogy legyen a virtuális soros port létrehozásához.

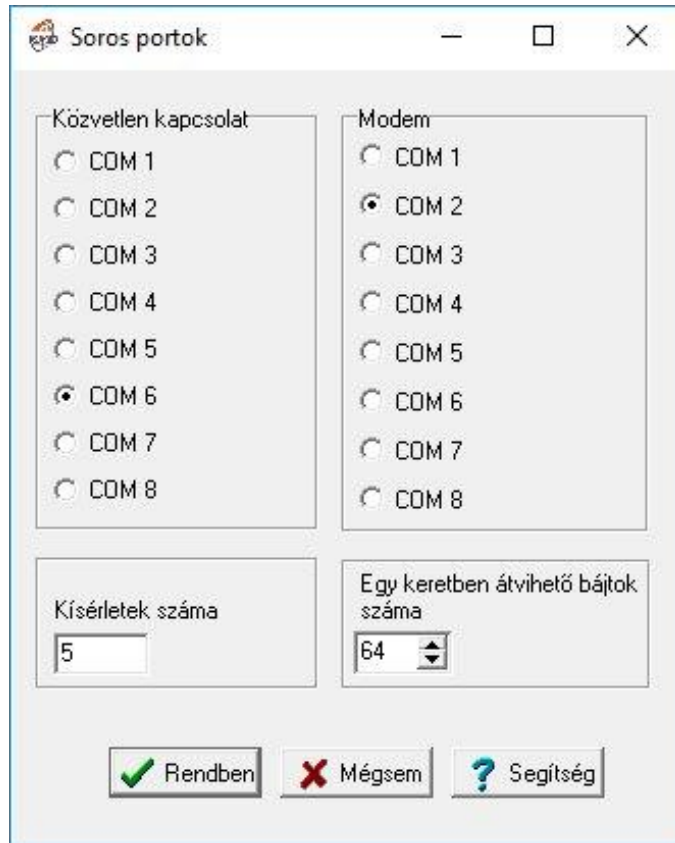


Példa a **Bentel Security Suite** programozószoftverben történő soros kommunikációs port kiválasztására (jobb oldali ábra).

Indítsa el a kapcsolódást:

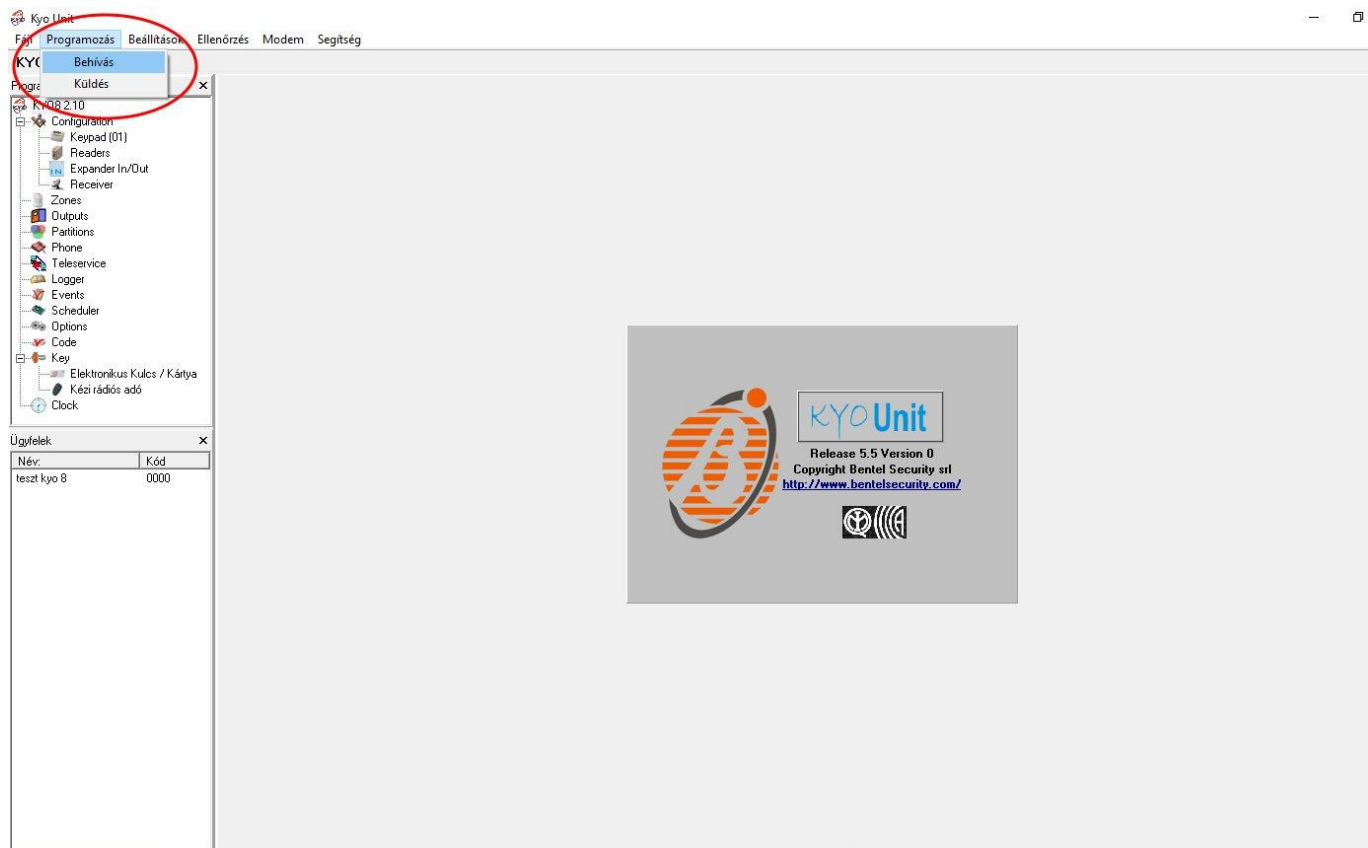


Ekkor a programozószoftver megnyitja a soros portot és létrejön a kapcsolat a riasztóközponttal.

Ha végezt a riasztóközpont távprogramozásával, a „**Port törlése**” gombra kattintva törölheti a létrehozott virtuális portot.

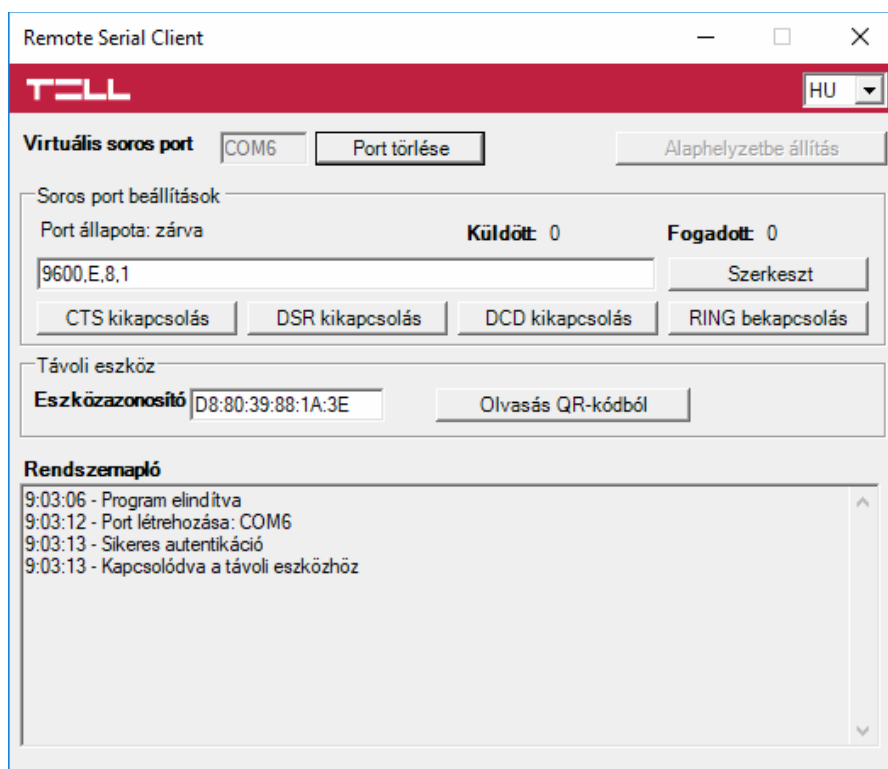

5.1.5 Inim típusú riasztórendszer

- Telepítés:

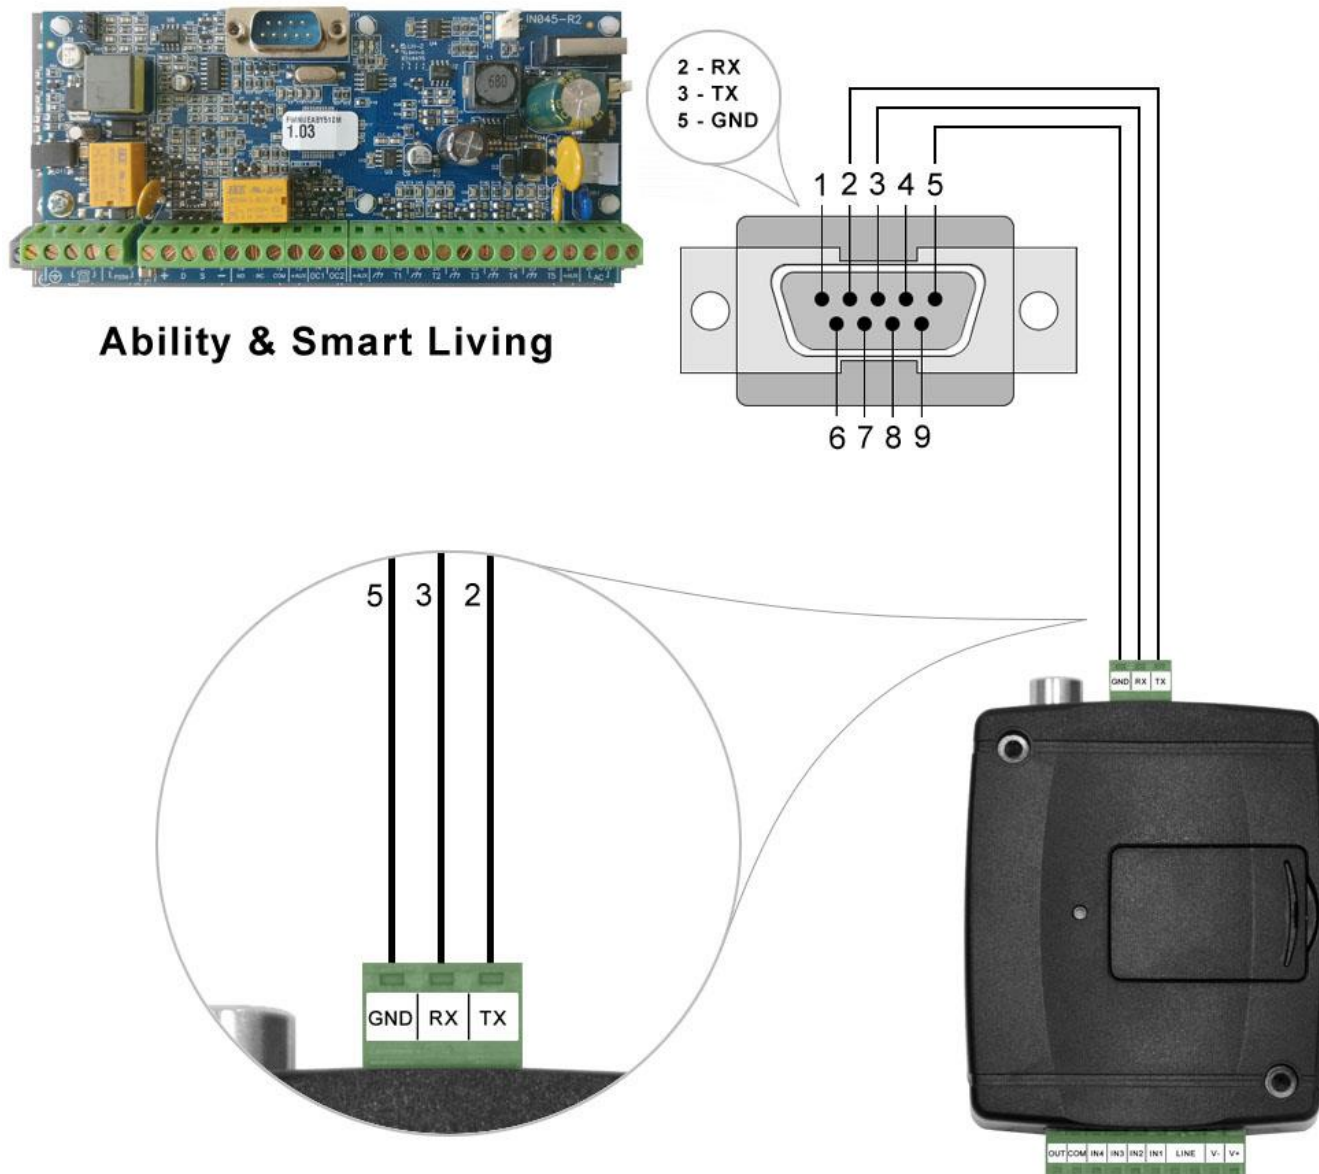

Bekötési ábra Inim típusú riasztórendszerekhez


Kösse be a mellékelt programozókábelt az **ecoLINE PRO** modul soros port csatlakozójába a fenti ábrán látható módon, majd csatlakoztassa a riasztóközponthoz.

- Szoftver beállítása:

Az **ecoLINE PRO** programozószoftverben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Soros port**” szekciójában konfigurálja a soros port beállításokat az alábbi ábra szerint (Baud rate=56000, Paritás=Páros, Stopbitek=1):

Soros port		
Baud rate	Paritás	Stopbitek
56000	Páros	1

A riasztóközpont és annak programozószoftvere közötti kapcsolat létrehozásához szükséges telepíteni a **Remote Serial Client** nevű szoftvert. Ez a kliensprogram biztosítja a kapcsolatot a számítógép és az **ecoLINE PRO** modul között, valamint létrehoz egy virtuális soros portot a riasztórendszer programozószoftvere számára.

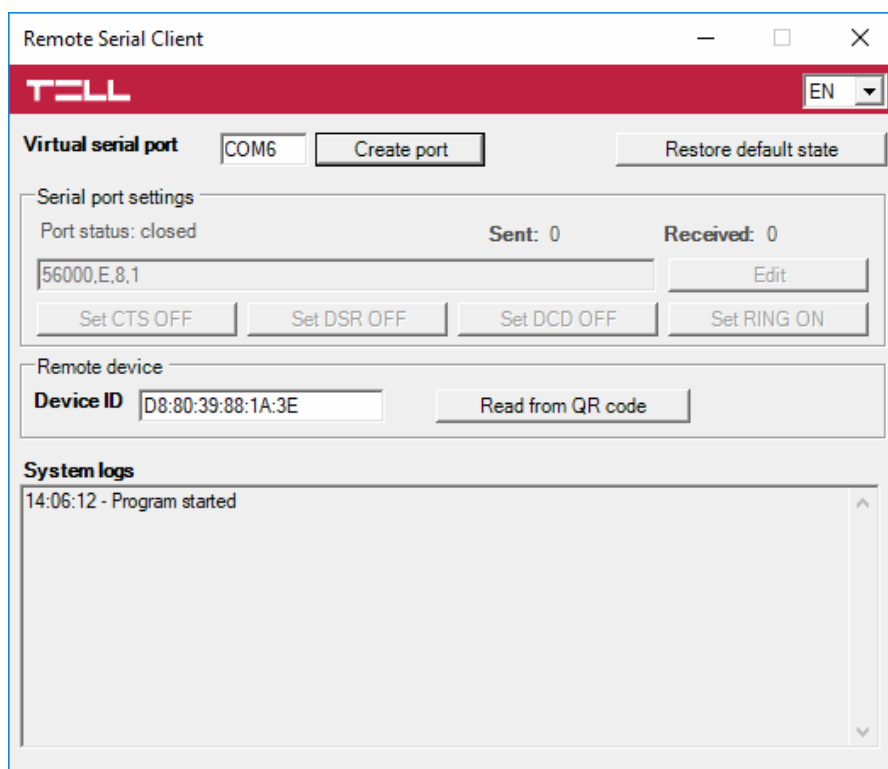

Indítsa el a **Remote Serial Client** programot és konfigurálja a beállításokat az alábbi sorrend betartásával:

Eszközazonosító: adja meg a riasztóközponthoz csatlakoztatott **ecoLINE PRO** modul eszközazonosítóját (6x2 kettőspontokkal elválasztott hexadecimális karakter).


Az eszközazonosítót beolvashatja a programozószoftverből mentett, QR-kódot tartalmazó képfájlból is az „**Olvasás QR-kódból**” gomb segítségével.

Virtuális soros port: adja meg a létrehozni kívánt virtuális soros port számát (pl.: COM6).


Rendszernapló: a program működéséről ad információt, illetve megjeleníti a soros portra érkező adatokat.

Port létrehozása: kattintson erre a gombra a beállított virtuális port létrehozásához, majd a riasztórendszer programozószoftverében válassza ki a létrehozott portot a soros kommunikáció beállításoknál. Vegye figyelembe, hogy az **ecoLINE PRO** modul elérhető kell, hogy legyen a virtuális soros port létrehozásához.


Példa az **Ability Suite** programozószoftverben történő soros kommunikációs port kiválasztására a „**Beállítások / Program jellemzőinek beállítása**” menüben:

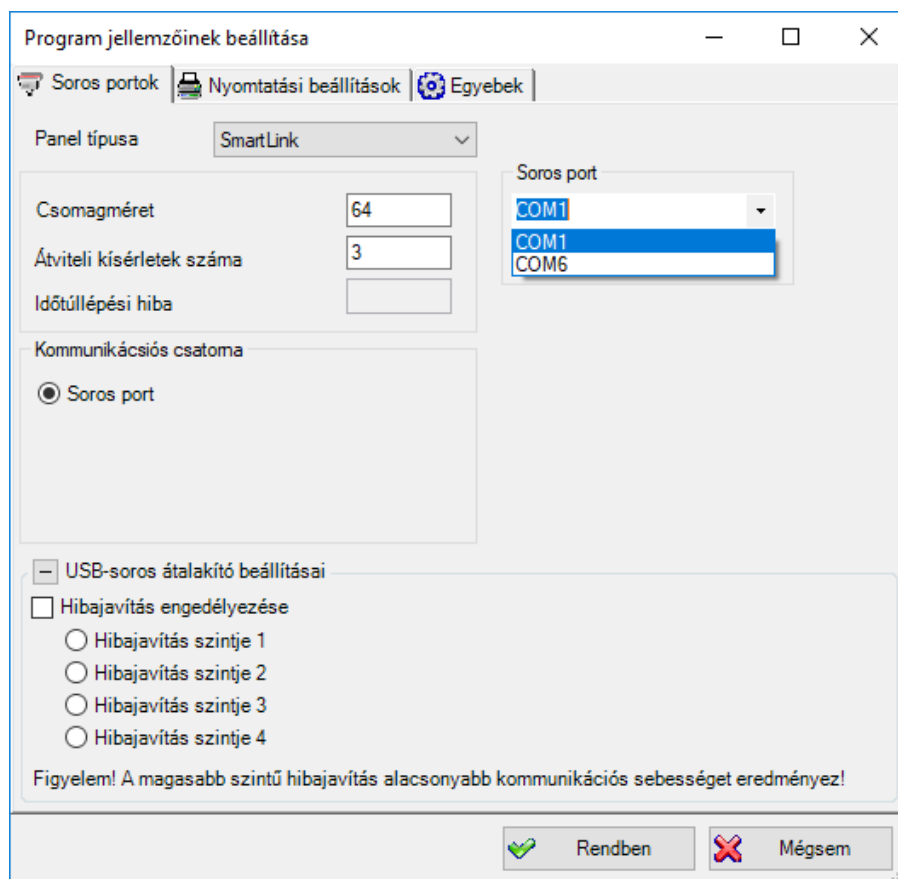


Példa a **Smart League** programozószoftverben történő soros kommunikációs port kiválasztására a „**Beállítások / Program jellemzőinek beállítása**” menüben:

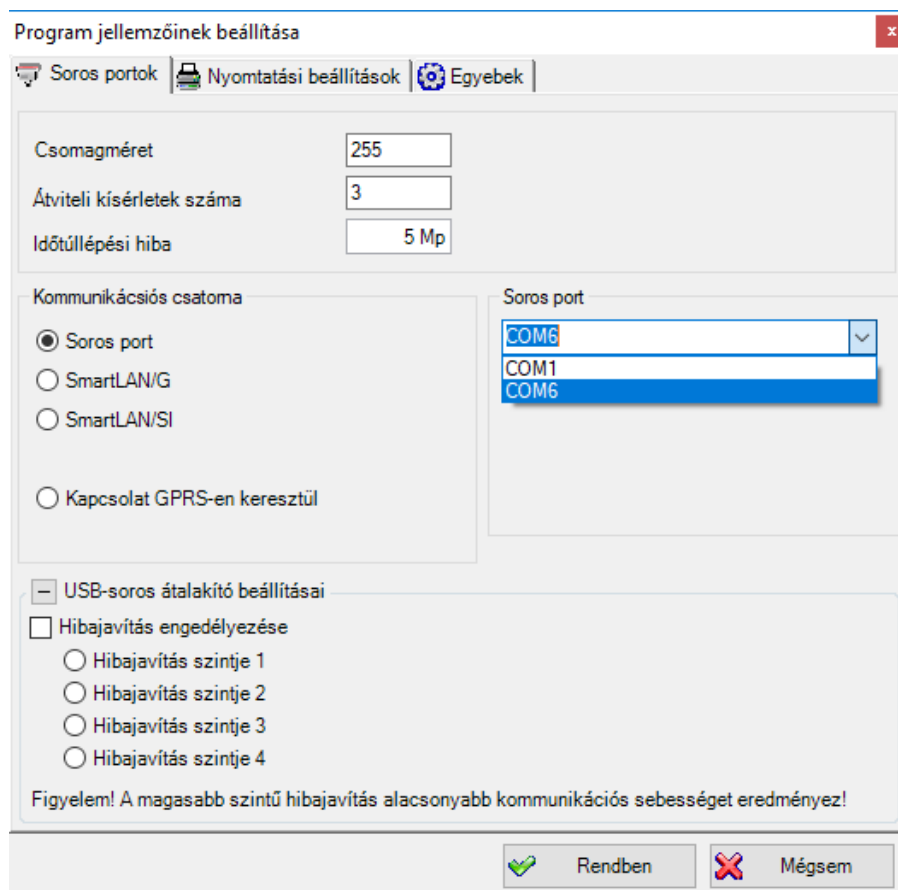

Kapcsolódás elindítása az **Ability Suite** programozószoftverrel:

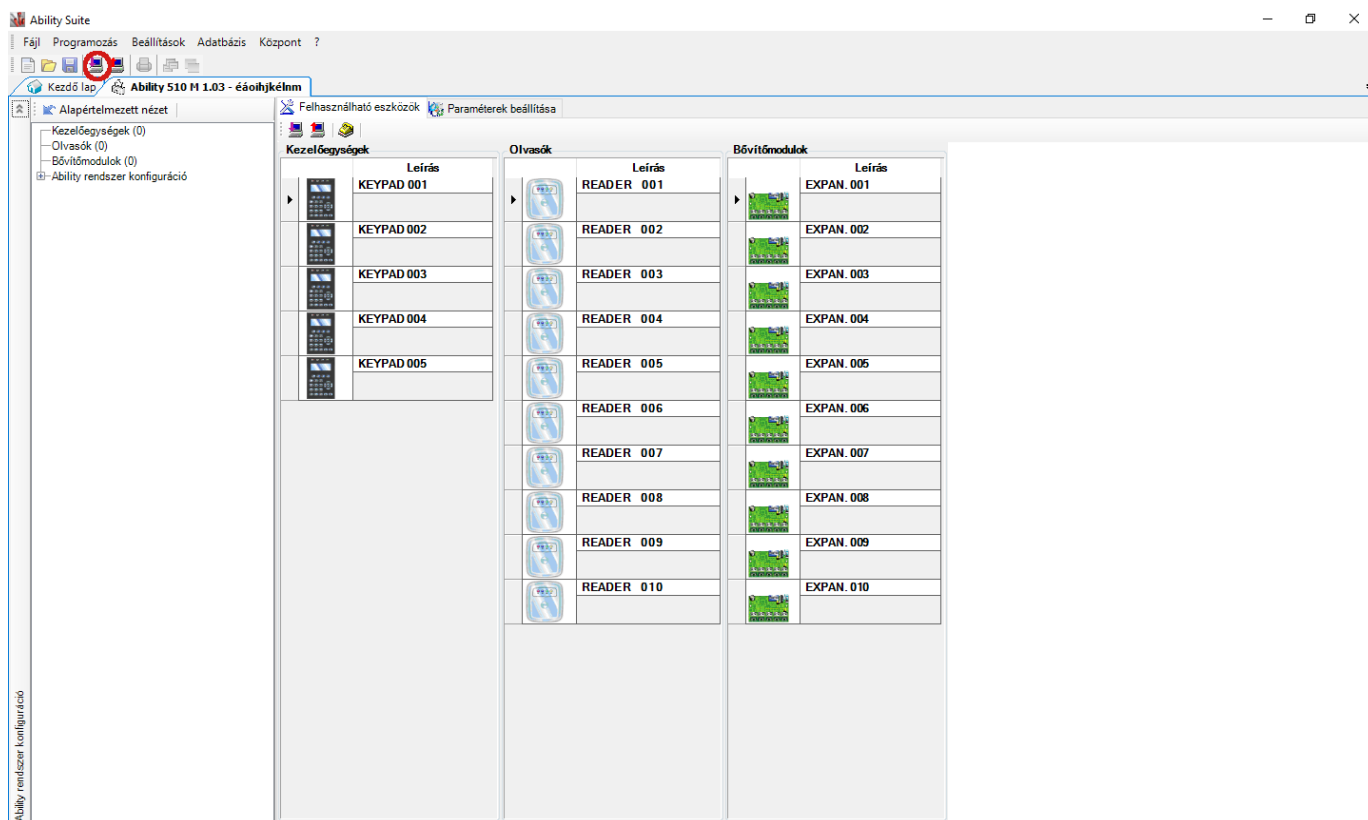


Kapcsolódás elindítása a **Smart League** programozószoftverrel:

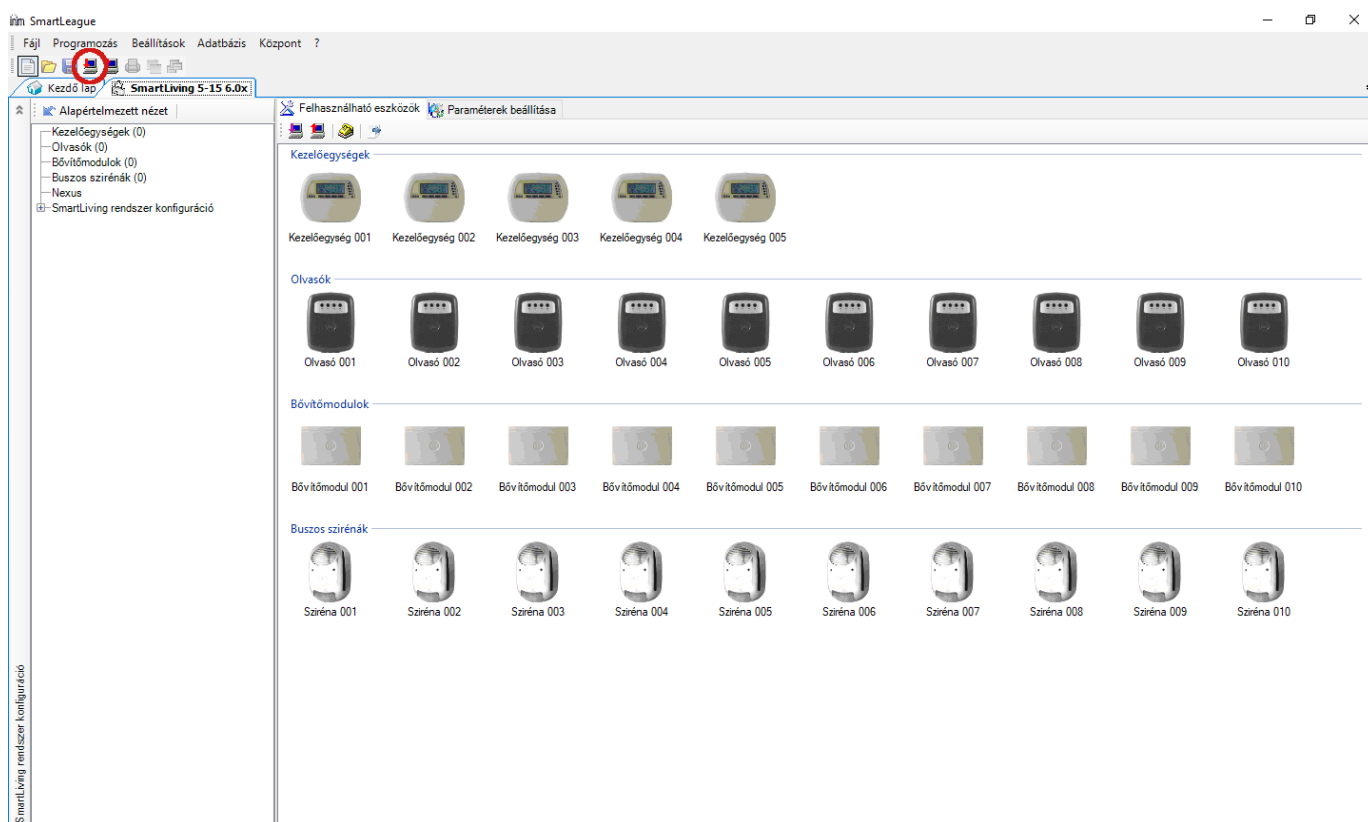

Ekkor a programozószoftver megnyitja a soros portot és létrejön a kapcsolat a riasztóközponttal.

Ha végzett a riasztóközpont távprogramozásával, a „**Port törlése**” gombra kattintva törölheti a létrehozott virtuális portot.

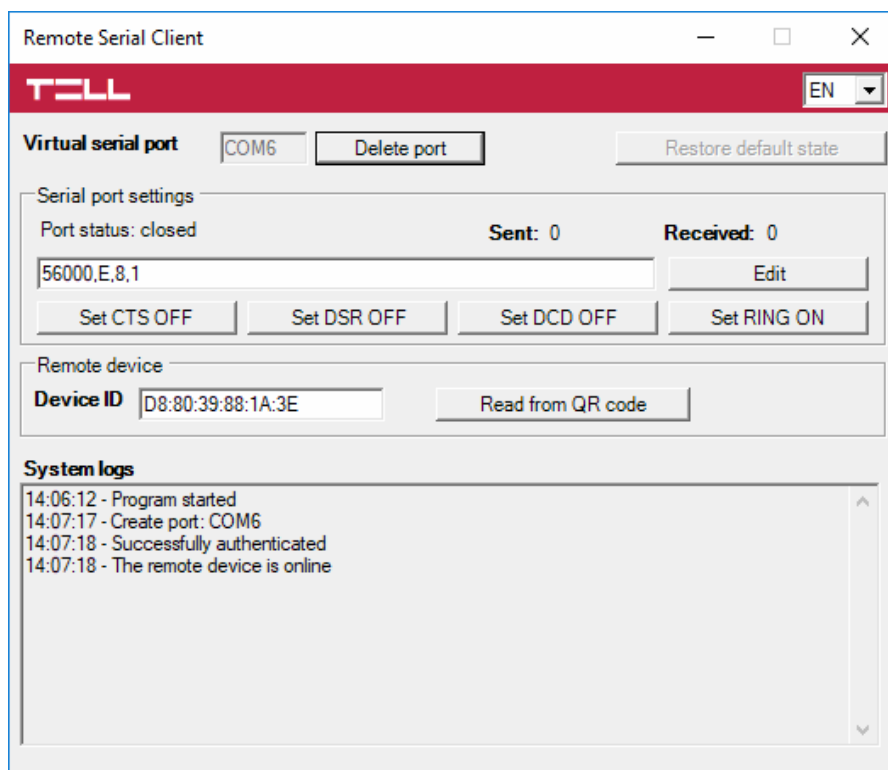

6 Riasztóközpont élesítése és hatástalanítása a mobilalkalmazáson keresztül

Lehetőség van a csatlakoztatott riasztóközpont egy partíciójának élesítésére és hatástalanítására a mobilalkalmazáson keresztül, amennyiben az adott riasztóközpont száraz relékontaktus-impulzusokkal élesíthető, illetve hatástalanítható egy bemeneten keresztül. A funkció használatához kösse össze az **ecoLINE PRO** modul relékimenetét (**OUT** és **COM**) a riasztóközpont élesítésére és hatástalanítására alkalmas bemenetével, állítsa be a riasztóközpont adott bemenetét alaphelyzetben nyitott (NO) impulzusvezérlésre, majd konfigurálja a modul kimenetének vezérlési módját a „**Kimenet**” menüben. Javasolt a „**Monostabil**” opció használata, amennyiben az adott riasztóközpont támogatja a bemeneten az impulzusvezérlés általi élesítést és hatástalanítást. (A monostabil opciónál az időtartam beállítás maradhat a gyári alapértelmezett 1500 ezredmásodperc).

A helyes bekötést és beállítást követően a riasztóközpont élesítéséhez és hatástalanításához aktiválja az **ecoLINE PRO** kimenetét a mobilalkalmazásban. A monostabil vezérlési mód használata esetén minden egyes kimenetaktiválás rövidzárat képez az **OUT** és **COM** terminálok között a beállított időtartam erejéig (1,5 mp), majd automatikusan visszaáll alaphelyzetbe. Ezzel együtt a mobilalkalmazásban is visszaáll a vezérlőgomb alaphelyzetbe. Az így keletkező rövidzárimpulzusok élesítik, illetve hatástalanítják a riasztórendszert a riasztóközpont arra alkalmas bemenetén keresztül. Ezen funkció működéséhez és ahhoz, hogy a mobilalkalmazás értesítéseket kapjon az élesítésről és hatástalanításról, a riasztóközpontban engedélyezve kell, hogy legyen a jelentésküldés az élesítésről és hatástalanításról.

7 Firmware frissítése

A TELL a termékeit mindig az aktuálisan legfrissebb firmware-verzióval gyártja. Mivel azonban a termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, a termékekhez időnként újabb firmware-frissítések jelenhetnek meg, amelyek hibajavítások mellett új funkciókat is tartalmazhatnak. Éppen ezért, ajánlott a terméket mindig az elérhető legfrissebb firmware-verzióra frissíteni. A TELL weboldalán minden kiadott firmware-verzió elérhető, közte a régebbi verziók is.

FIGYELEM! Egy korábbi verzióra történő „lefelé” frissítés nem támogatott! A terméket mindig csak egy újabb verzióra frissítse, ellenkező esetben a beállítások a verziók közötti funkciókülönbségek miatt elveszhetnek.

Az **ecoLINE PRO** firmware-ét frissítheti helyben USB-n keresztül, vagy távolról interneten keresztül. A frissítéshez szükséges firmware-fájlt, vagy az asztali frissítőalkalmazást a gyártó weboldalán (<https://tell.hu/hu>) találja a termék letöltéseinél.


7.1 Frissítés USB-n keresztül

Az USB-n keresztül történő frissítést elvégezheti az asztali frissítőalkalmazás segítségével, vagy a programozószoftver segítségével.

- **Frissítés USB-n keresztül az asztali frissítőalkalmazás segítségével**

- Töltse le a gyártó weboldaláról a frissítéshez szükséges legfrissebb **.exe** kiterjesztésű frissítőalkalmazást. A frissítőalkalmazás tartalmazza magát a firmware-t is, ezért az alkalmazás fájlneve azonos a firmware verziószámával.
- Indítsa el a frissítőalkalmazást és kattintson a „**FIRMWARE**” gombra.
- Csatlakoztassa a modult a számítógéphez USB-n keresztül.
- Kapcsolja rá a tápfeszültséget a modulra, majd kattintson a „**Start**” gombra. A tápfeszültséget a továbbiakban ne kapcsolja le!
- Várjon amíg végigmegy a folyamatjelző.
- A folyamat közben felugró formázási üzenetet a „**Mégse**” gombbal zárja be.
- Ha a folyamatjelző végigment, bezárhatja a frissítőalkalmazást.
- Várjon amíg a modulon a LED állapotjelző aktivitást mutat. Ezt követően, kapcsolódhat a programozószoftverrel és ellenőrizheti a működést.

- **Frissítés USB-n keresztül a programozószoftver segítségével**

- Töltse le a gyártó weboldaláról a frissítéshez szükséges legfrissebb **.tf3** kiterjesztésű firmwarefájlt.
- A programozószoftverben kattintson az „**Általános**” modulbeállítások menüpontra.
- Kattintson a „**Firmware frissítése**”  gombra, majd tallózza be a **.tf3** kiterjesztésű firmwarefájlt.
- A „**Megnyitás**” gombra történő kattintást követően a frissítési folyamat automatikusan elindul. A firmware feltöltése után a folyamatjelző ablak bezáródik, majd a modul néhány másodperc elteltével automatikusan újraindul az új firmware-rel.

7.2 Frissítés távolról, interneten keresztül

Lehetőség van az **ecoLINE PRO** firmware-ének távolról történő frissítésére interneten keresztül, a programozószoftver segítségével. A programozószoftverrel történő távoli frissítés lépései a távoli kapcsolat létrehozása után megegyeznek a fentebb részletezett USB kapcsolaton keresztül történő frissítés lépéseivel.


8 Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása művelet törli a modulban lévő összes beállítást és az eseménynaplót, valamint visszaállítja a gyári alapértékeket, a moduljelszavakat is beleértve! A gyári beállítások visszaállítása előtt készítsen biztonsági mentést, amennyiben szükséges.

A gyári beállítások visszaállítása nem lehetséges abban az esetben, ha a modul lezárásra került a beállításokban. Ha elfelejtette a moduljelszavakat és a modul zárolva van, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

A gyári beállítások visszaállítását a programozószoftver segítségével végezheti el.

Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításához kattintson a „**Gyári beállítások**

visszaállítása”  gombra a „**Kapcsolódási mód**” menüben. A visszaállítási művelet akár 1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul újraindulásával jár. Várja meg, amíg a modul újraindul és ismét elkezd működni a LED állapotjelző. A gyári beállítások visszaállítása funkció a moduljelszavak megadása nélkül is elérhető, de a visszaállítás nem hajtható végre, ha a modul lezárásra került a beállításokban.

9 A csomagolás tartalma

- **ecoLINE PRO** + csatlakozó
- GSM antenna
- Telepítési és alkalmazási útmutató
- Garancialevél

10 A gyártó elérhetőségei

Cégnév: T.E.L.L. Software Hungária Kft
Cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
Weboldal: www.tell.hu