



**HIKVISION**

**HIKVISION DS-2TP31B-3AUF**  
**HORDOZHATÓ TESTHŐMÉRSÉKLETRE**  
**OPTIMALIZÁLT HŐKAMERA**  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
V1.1

## Tartalom


1. MEGJELENÉS.....	3
1.1. Méretek.....	3
1.2. A készülék .....	3
2. ALAPMŰVELETEK .....	5
2.1. A készülék töltése.....	5
2.2. Kijelző .....	5
2.3. Pillanatképek készítése .....	6
2.4. Pillanatképek megtekintése .....	6



RIEL


# 1. MEGJELÉNÉS



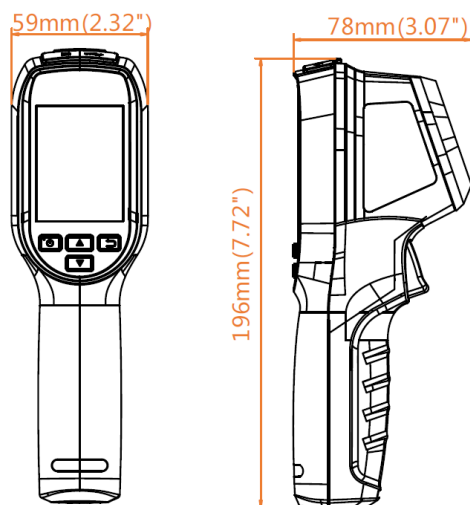


## 1.1. MÉRETEK

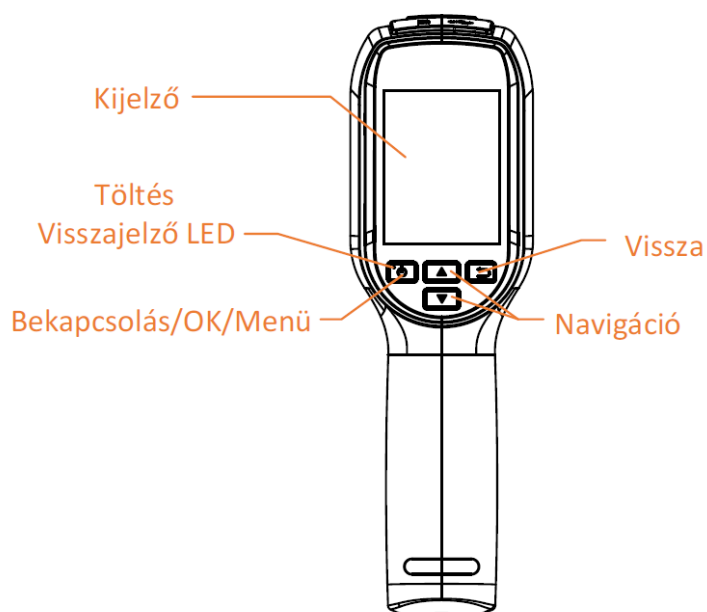


\*Az eszköz méretei különböző típusok esetén elkérhetőek lehetnek.

## 1.2. A KÉSZÜLÉK



-  Nyomva tartás esetén: Be -és kikapcsolás  
Egyszeri megnyomásnál: Menü megnyitása / Művelet megerősítése
-  Vissza gomb: Visszalépés a főmenübe / előző menübe
-  Navigációs gombok:  
Paraméterek kiválasztása
-  (A megerősítéshez a  gombot kell lenyomni)

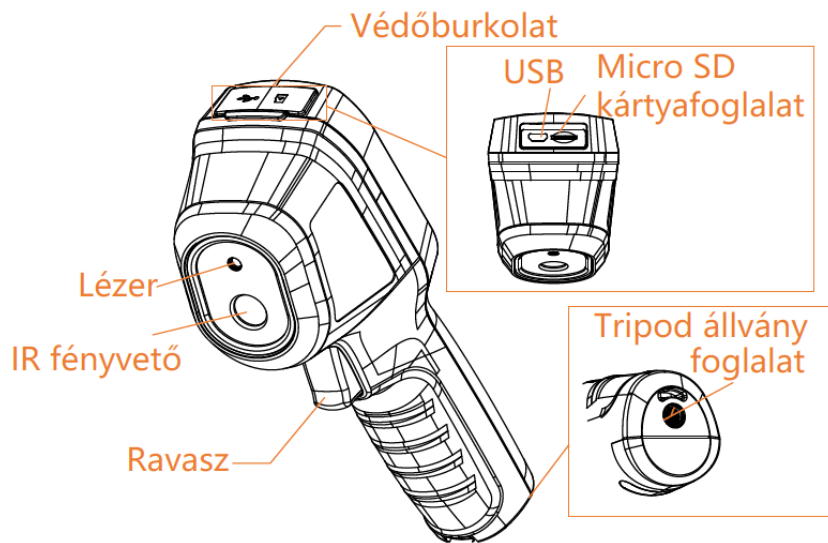

**Töltést visszajelző LED** Amikor a készülék töltődik a LED pirosan világít. Teljes feltöltöttségnél a LED fénye zöld.

**USB csatlakozó** A berendezést USB kábelén keresztül tudjuk tölteni. A pillanatképek kiexportálása is az USB csatolófelületen tud megtörténni.

**Ravasz** Pillanatkép készítéséhez húzza meg a ravaszt. Bekapcsolt lézer funkcionál a ravasszal lehet a lézerfényt ki/bekapcsolni.



**FIGYELEM:** A kibocsájtott lézersugárzás szemsérülést, bőregést okozhat, valamint gyúlékony anyagok belobbanásához vezethet!


Mielőtt engedélyezi a Kiegészítő fény (*Light Supplement*) funkciót, győződjön meg arról, hogy a lézer előtt nincsen élőlény vagy gyúlékony anyag!

## 2. ALAPMŰVELETEK


### 2.1. A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

#### Lépések:

1. Nyissa ki a készülék tetején található fedőelemet
2. Dugja össze a mellékelt töltőadaptert az USB kábellel
3. Csatlakoztassa a kábelt a készülék USB aljzatába

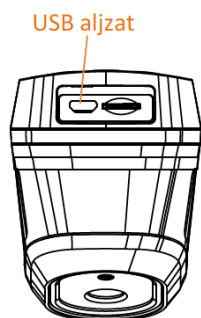

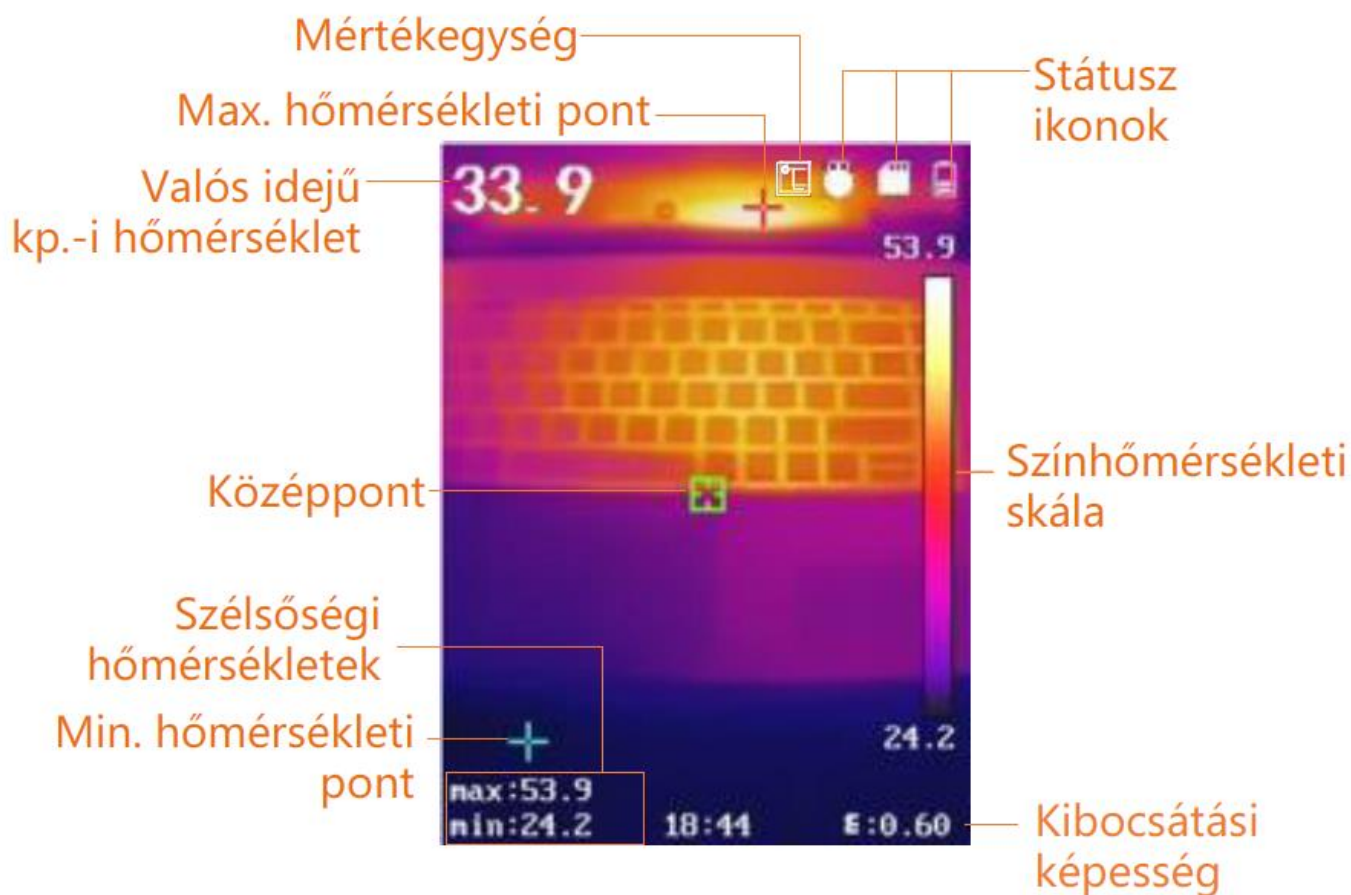

### 2.2. KIJELEZŐ



## 2.3. PILLANATKÉPEK KÉSZÍTÉSE

### Lépések:

1. Élőképes nézetben húzza meg a Ravaszt, hogy pillanatképet készítsen.  
A kép ekkor kimerevedik és a készülék kijelzőjén megjelenik a készítéskor aktuális hőmérsékleti információ.
2. Nyomja meg a  gombot a kép elmentéséhez. Az elvetéshez pedig nyomja meg a  gombot.  
Ezzel visszatér az élőképes nézethez.

### **Megjegyzés**

Aktív PC-s kapcsolat esetén nem tud pillanatfelvételt készíteni.

## 2.4. PILLANATKÉPEK MEGTEKINTÉSE

### Lépések:

1. Navigáljon a *Menu > Picture* menüponthoz.
2. Nyomja le a  gombot, hogy megjelenítse a kiválasztott képet. A fel és le nyilak segítségével tud navigálni a képek között

### **Megjegyzés**

Kép törléséhez nyomjon a  gombra a kiválasztott képen.